

Ватві *Racer*

**Навантажувач
на радіокеруванні**

М 5989

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Рекомендований вік дитини від 3 років
Максимальне навантаження: 30 кг


Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій:	Вхід: 100-240V; Вихід: 15V1000mA
Швидкість:	2-6км/год
Батарея:	1*12V9AH
Двигун:	2*35W/2*550
Час зарядження:	8-12 годин
Розмір:	142*69.5*102

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 Корпус
x1

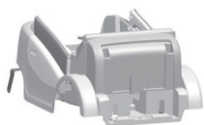

2 Мотор
x2



3 Переднє колесо
x2




4 Заднє колесо
x2



5 Ø12 шайба
x10



6 Гайка
x6



7 Ковпак
x2



8 Задня вісь
x2




9 Передня вісь
x1



10 Панель керування
x1



11 Ø4*14 гвинт
x27




12 Щогла
навантажувача
x1



13 Каретка навантажувача
x1



14 Піддон
x1



15 Вил
x2



16 Сидіння
x1



КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 17** Захисна кришка
x1



- 18** Кришка сидіння задня
x1



- 19** Дах (задня частина)
x1




- 20** Дах (передня частина)
x1




- 21** Стійки даху
x2



- 22** Дзеркала
x2

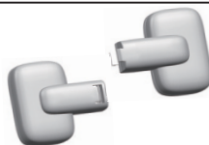

- 23** Торцевий ключ
x2



- 24** Зарядний пристрій
x1




- 25** Пульт керування
x1



Для збірки необхідна викрутка
(не входить до комплекту).




CXEMA

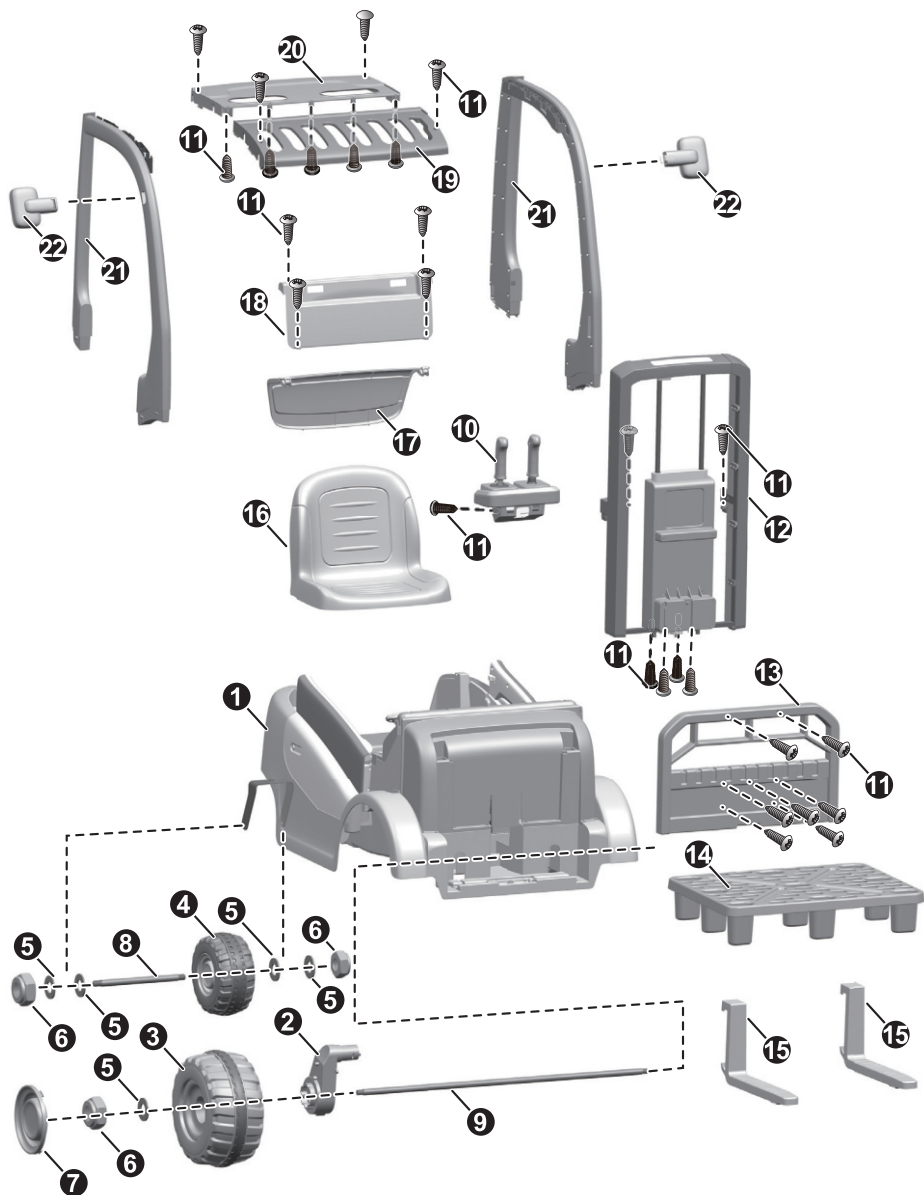

СКЛАДАННЯ

Встановлення щогла навантажувача


1. З'єднайте дроти щогла та корпусу. Сховайте залишки у корпус.
2. Вдягніть частину, що рухається, на корпус так, щоб щогла щільно прилягала до корпусу.
3. Закрутіть гвинти $\varnothing 4 \times 14$ викруткою з кожної сторони.
4. Переверніть корпус та зафіксуйте 4 гвинти $\varnothing 4 \times 14$.

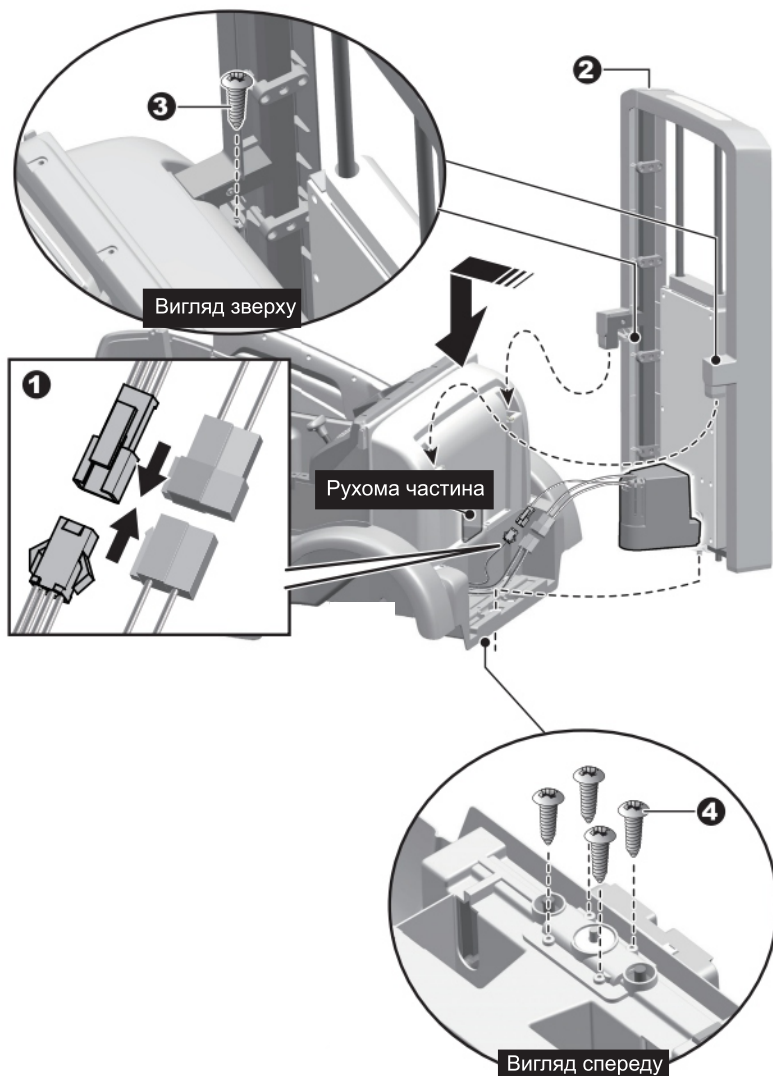

СКЛАДАННЯ

Встановлення передніх коліс

1. Одягніть двигуни на передню вісь та підключіть до дротів корпусу, сховайте залишки дротів.
2. Одягніть переднє колесо (найбільше) на передню вісь так, щоб випуклі частини двигуну та колеса збіглися.
3. Одягніть шайбу Ø20 на передню вісь.
4. Затягніть контргайку до упору за допомогою торцевого ключу. Не перетягніть.
- 5-8. Повторіть описану вище процедуру для іншого колеса.
9. Одягніть ковпак.

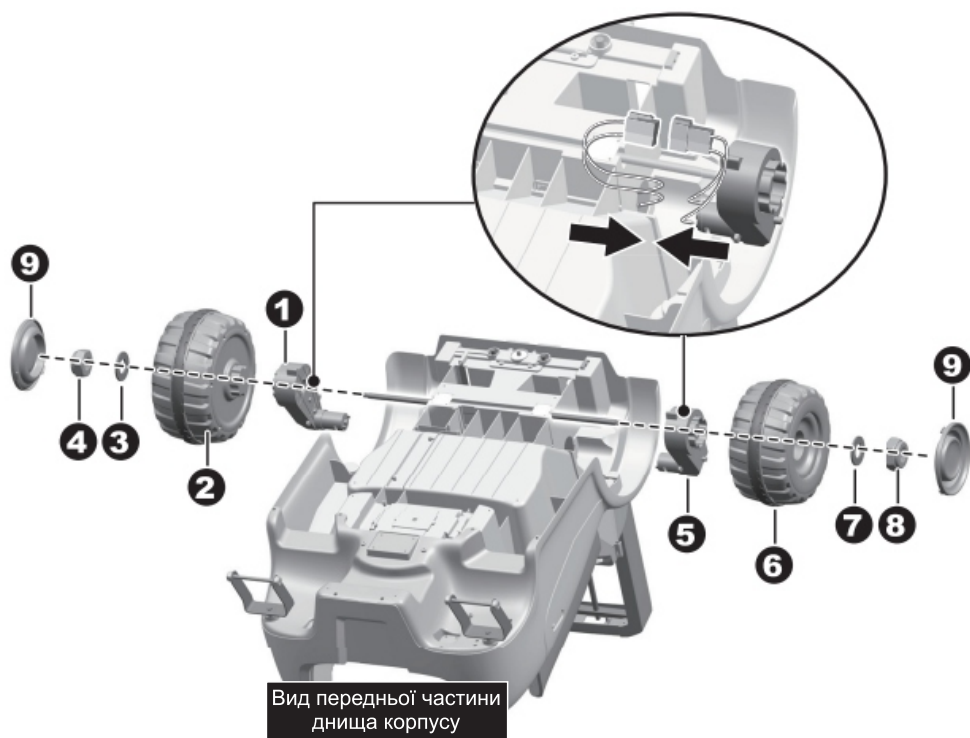


СКЛАДАННЯ

Встановлення задніх коліс

Зніміть 2 гвинти, 4 шайби Ø12 та задню вісь з вилки заднього колеса.

1. Закріпіть гайку з одного боку задньої осі.
2. Одягніть шайбу Ø12 на задню вісь.
3. Вставте задню вісь в отвір вилки. Одягніть шайбу Ø12.
4. Одягніть колесо на задню вісь.
5. Одягніть шайбу Ø12. Вставте задню вісь в отвір вилки.
6. Одягніть шайбу Ø12 на задню вісь.
7. Одягніть гайку та закріпіть торцевим ключем **обидві гайки** з обох сторін одночасно. Повторіть для іншого колеса.

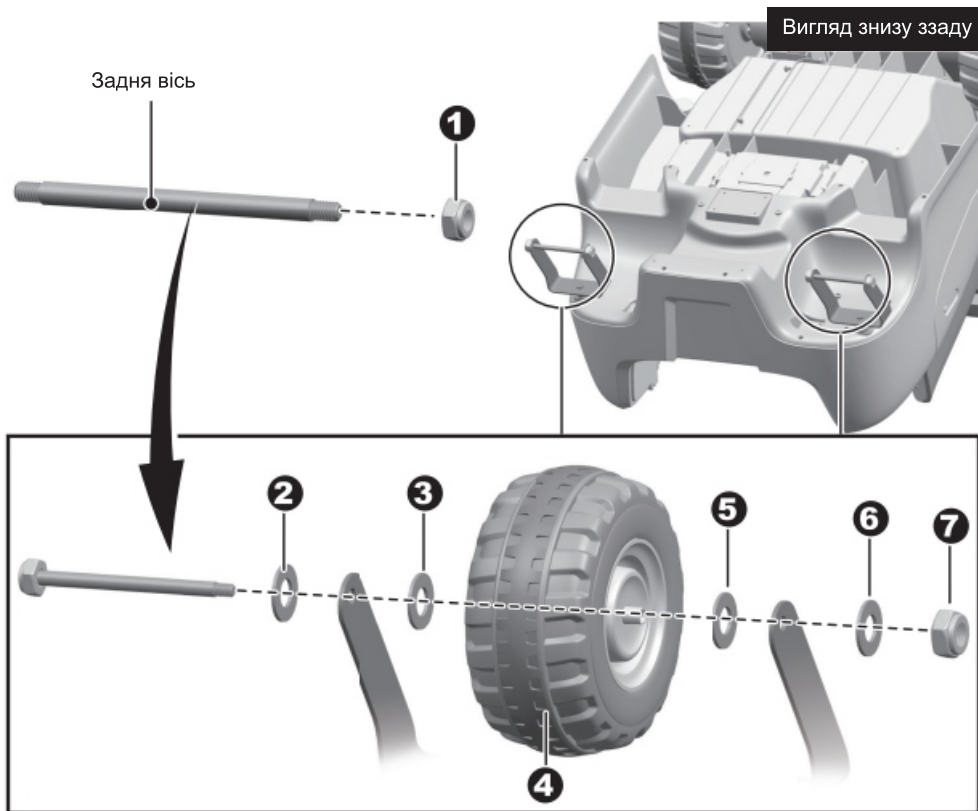


СКЛАДАННЯ

Встановлення панелі керування

Перевірте корпус




1. Вставте штекери дротів панелі у штекери дротів на кузові.
3. Встановіть панель керування.
4. Закріпіть за допомогою гвинтів Ø12*14.

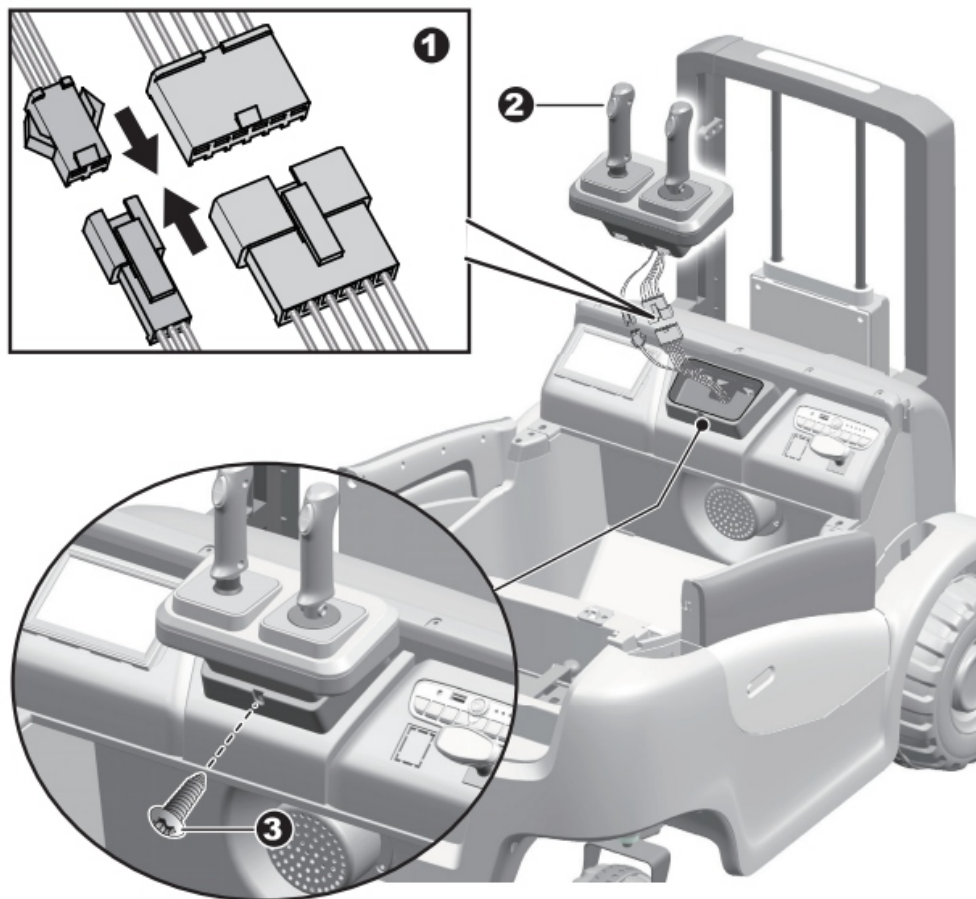

СКЛАДАННЯ

Встановлення кришки багажнику та підключення батареї


1. Вставте кришку багажнику.
2. Вставте кришку сидіння.
3. За допомогою викрутки закріпіть два гвинти $\varnothing 4 \times 14$ на нижній частині (3a), а потім закріпіть 2 гвинти $\varnothing 4 \times 14$ на верхній частині (3b).
4. Вставте червоний штекер батареї у червоний штекер корпусу.
5. Встановіть сидіння в кузов до клацання.

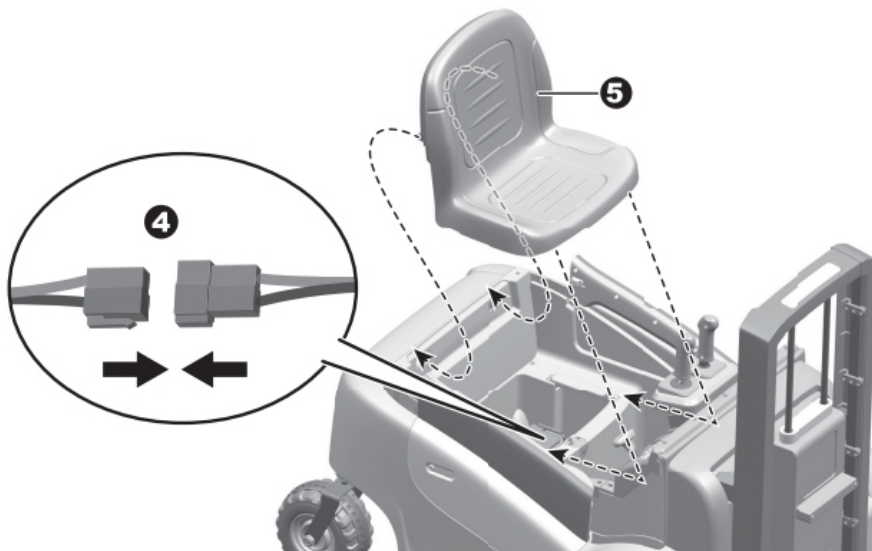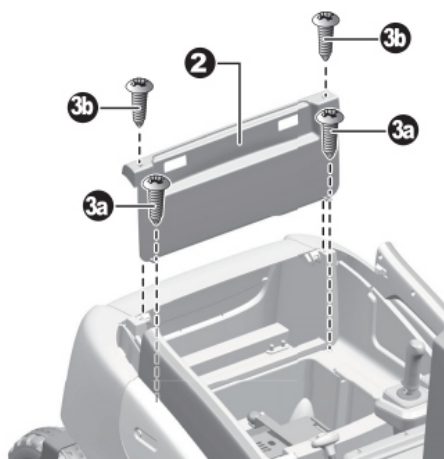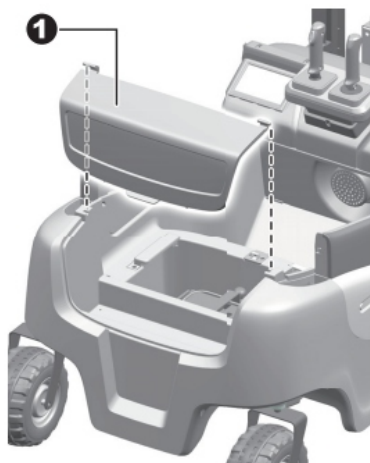

СКЛАДАННЯ

Встановлення даху



1. Відкрийте двері та встановіть стійку даху в отвори корпусу.
Зверніть увагу на отвори біля панелі керування (1A).
- 2-3. З'єднайте задню та передню частини даху за допомогою п'яти гвинтів Ø4*14.
4. Встановіть зібрану конструкцію на стійці. Закріпіть за допомогою п'яти гвинтів Ø4*14.

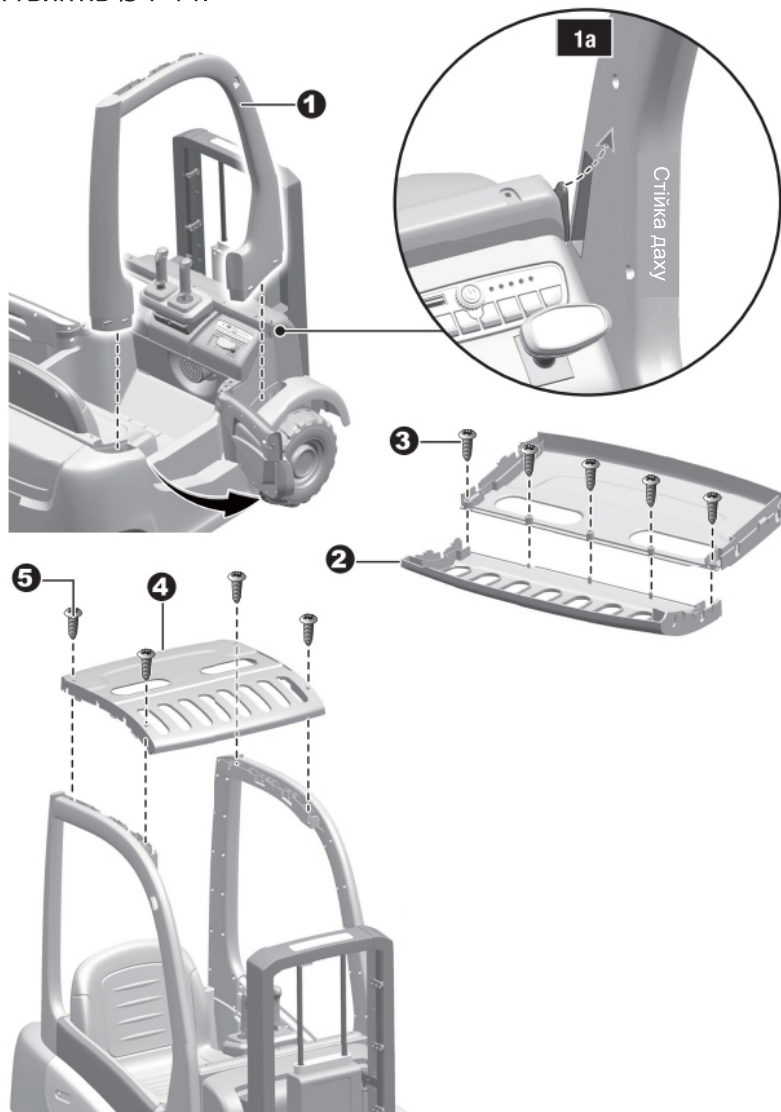


СКЛАДАННЯ

Встановлення навантажувальної частини

1. З'єднайте щогло та каретку навантажувача.
2. Закріпіть Ø4*14 гвинтами.
3. Скористайтесь отвором на каретці навантажувача для встановлення вилки.
4. Перемістіть вилку на необхідне положення.

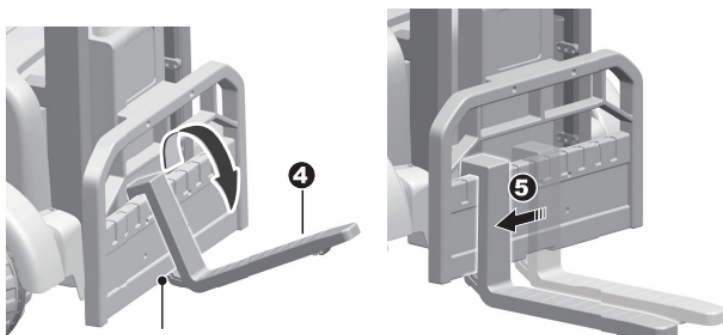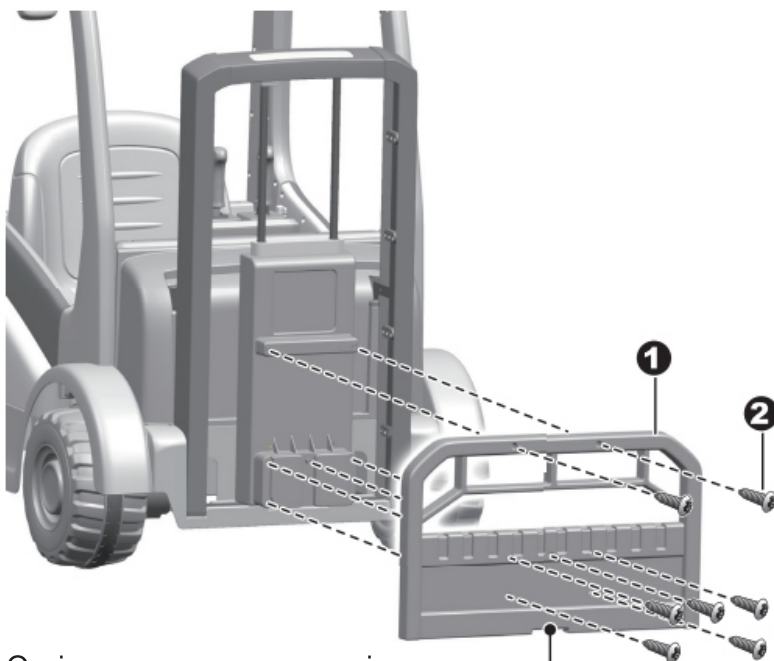

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

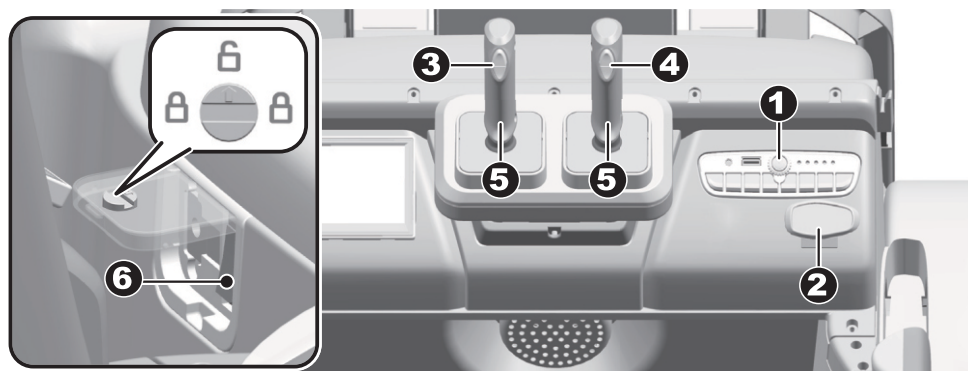

1. Вимикач живлення
2. Підйом піддону вгору та опускання вниз
3. Сигнал керма
4. Музична кнопка
5. Джойстик керування вилкою
6. Кнопка перемикачання на ручне керування (якщо є у комплектації, кнопка знаходиться під сидінням):

Натисніть кнопку на положення RC, щоб користуватися пультом дистанційного керування.


Натисніть кнопку на положення MANUAL для ручного керування.

Увага! Заборонено сидіти, становитися або лежати на вилці. Максимальне навантаження вилки 10кг.

Завжди зупиняйтеся, якщо хочете змінити напрямок руху або швидкість.




МУЗИЧНА ПАНЕЛЬ

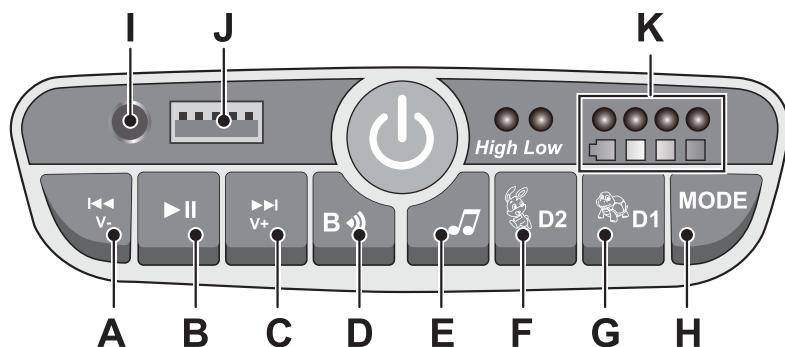


- A. Попередня мелодія / зменшення гучності
- B. Відтворення мелодії/ пауза
- C. Наступна мелодія / збільшення гучності
- D. Bluetooth
- E. Музика
- F. Кнопка високий швидкості
- G. Кнопка низької швидкості
- H. Режими
- I. Вхід AUX
- J. Вхід USB
- K. Індикатор заряду

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

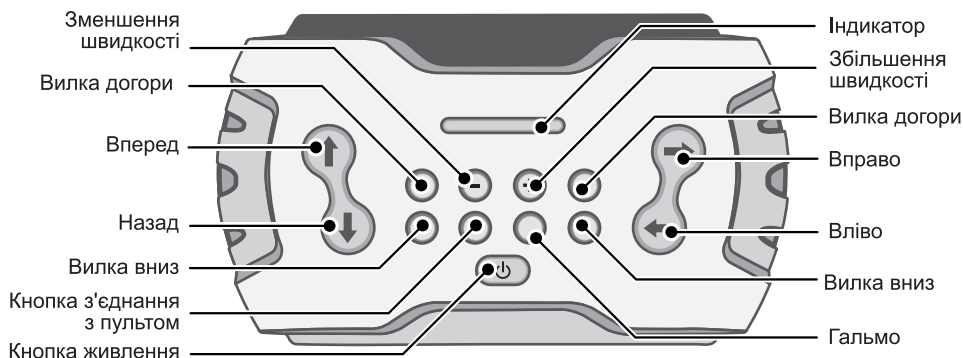

Відкрийте відсік для батарейок та встановіть 2 батарейки AAA. Батарейки не входять до комплекту.



Увага! Після заміни батарейок з'єднання пульта з навантажувачем повинно бути встановлено знов. Відключіть пульт, якщо ви ним не користуєтесь.

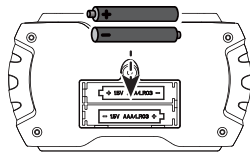

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ТА ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК

1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
6. Якщо не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульта ДУ елементи живлення.

АКУМУЛЯТОР

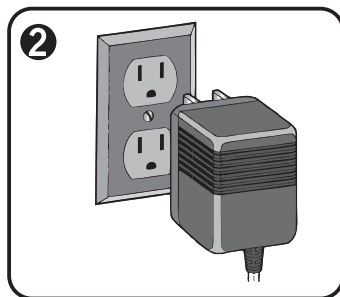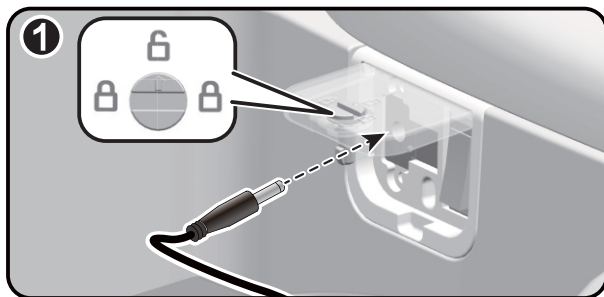

1. Відкрийте кришку роз'єму для підзарядки та вставте штекер зарядного пристрою. Вставте вилку зарядного пристрою в розетку. Батарея почне заряджатися.
2. Перед першим використанням необхідно зарядити акумулятор протягом 4-6 годин. Не заряджайте акумулятор більше 10 годин, щоб уникнути перегріву зарядного пристрою.
3. Якщо автомобіль починає повільно рухатися-зарядіть акумулятор.
4. Після кожного використання або раз на місяць мінімальний час підзарядки-від 8 до 12 годин, але більше 20 годин.
5. Використовуйте тільки акумулятор і зарядний пристрій, що йде в комплекті з вашим навантажувачем. Не використовуйте акумулятор або зарядний пристрій іншого виробника. Використання іншого акумулятора або зарядного пристрою може викликати пожежу або вибух.
6. Не використовуйте акумулятор або зарядний пристрій для інших продуктів.

ДОГЛЯД

1. Після використання продукту дорослі повинні регулярно (рекомендується раз на два тижні) перевіряти основні елементи навантажувача, включаючи акумуляторну батарею, зарядний пристрій, дроти, зовнішню обшивку, перемикач ланцюга і т. д.
2. Слід перевірити фіксацію, щоб переконатися, що вона не ослаблена.
3. Коли є пошкодження, продукт слід припинити використовувати до повного відновлення.
4. Слід очищати злегка вологою м'якою ганчіркою. Також можна полірувати без воску, щоб зробити поверхню блискучою і глянсовою.
5. Не використовуйте хімічні розчинники для протирання пластикових деталей іграшки, щоб уникнути розчинення.
6. Забороняється мити водою з милом, так як вода пошкодить двигун і акумуляторну батарею, що призведе до короткого замикання в системі електричних ланцюгів.
7. Після використання протягом певного періоду часу застосовуйте мастило для змащення залізних частин, щоб уникнути іржі.
8. Не слід піддавати впливу високої температури і вологості.
9. Під час зарядки тримайте навантажувач подалі від легкозаймистих матеріалів, щоб не сталося загоряння.
10. Якщо продукт не використовується протягом тривалого часу, вимкніть живлення. Всі перемикачі ланцюга повинні знаходитися в положенні СТОП або ВІМК.
11. Структуру і систему проводів міняти не можна.
12. Технічне обслуговування і заміну найважливіших деталей повинні здійснювати тільки сервіс центри.
13. У місцях з нестабільним енергопостачанням рекомендується установка регулятора напруги для захисту акумуляторної батареї при підзарядці.

ЗАПОБІЖНИК

Батарея оснащена запобіжником, який автоматично спрацює і відключає живлення, якщо двигун перевантажений. Живлення буде відновлено після вимкнення пристрою на 20 секунд і подальшого включення. Якщо запобіжник неодноразово відключає функції при нормальній експлуатації необхідно звернутися до сервісного центру.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Щоб уникнути пошкодження мотору і механізмів уникайте перевантаження дитячого транспорту.
- Не буксуйте.
- Не піднімайтеся по крутих схилах.
- Не в'їжджайте в нерухомі об'єкти, які можуть викликати пробуксовку коліс і перегрів мотору.
- Не сідайте за кермо в дуже спекотну погоду, частини транспортного засобу можуть перегрітися.
- Не допускайте контакту води або інших рідин з акумулятором, або іншими електричними частинами.
- Не втручайтеся в електричну систему. Це може призвести до короткого замикання, що призведе до спрацювання запобіжника.
- Не дозволяйте дітям кататися удвох.
- Не змінюйте різко напрямок руху.
- Не допускається катання дорослих.
- Дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
- Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети у недоступному для дітей місці.
- Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, і інших небезпечних місцях.
- Для змащення рухомих деталей, коліс і елементів управління використовуйте легкі масла.
- Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
- Переконайтеся, що дитина пристебнутий ременем безпеки при використанні.
- Зарядний пристрій слід регулярно оглядати на предмет пошкоджень вилки, корпусу та інших частин.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте трактор протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Навантажувач перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте навантажувач
Їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Навантажувач перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте навантажувач.
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Перевантаження. 4. Поверхня, на якій знаходиться транспортний засіб, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте. 4. Використовуйте тільки на рівній поверхні.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати джип, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносить у конструкцію джипу будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!