

Дитячий мотоцикл на акумуляторі

М 6142

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Рекомендований вік дитини **від 3 до 8 років**
Максимальне навантаження: **30 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій:	Вхід: 110-220V/50-60HZ; Вихід: 12V1500mA
Швидкість:	7 км/год
Батарея:	1*12V7A
Двигун:	2*25W/2*380/15000 RPM
Час зарядження:	8 годин
Розмір:	130*60*75см


КОМПЛЕКТАЦІЯ




1. Корпус
2. Кермо
3. Переднє колесо
4. Задні колеса
5. Ліхтар
6. Вихлопна труба
7. Поручні
8. Ковпаки

9. Зарядний пристрій
10. Підніжки
11. Дзеркала
12. Номерний знак
13. Набір для збірки
14. Декоративні наклейки
15. Поворотні ліхтарі

СКЛАДАННЯ

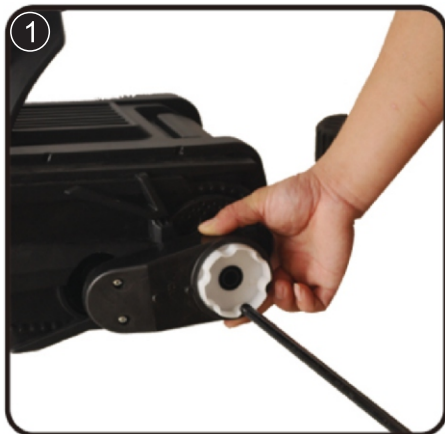

СКЛАДАННЯ

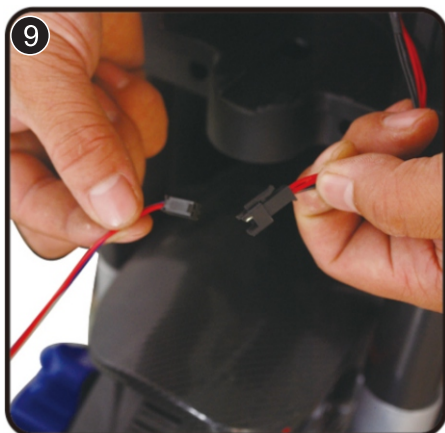

СКЛАДАННЯ




СКЛАДАННЯ



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



МУЗИЧНА ПАНЕЛЬ

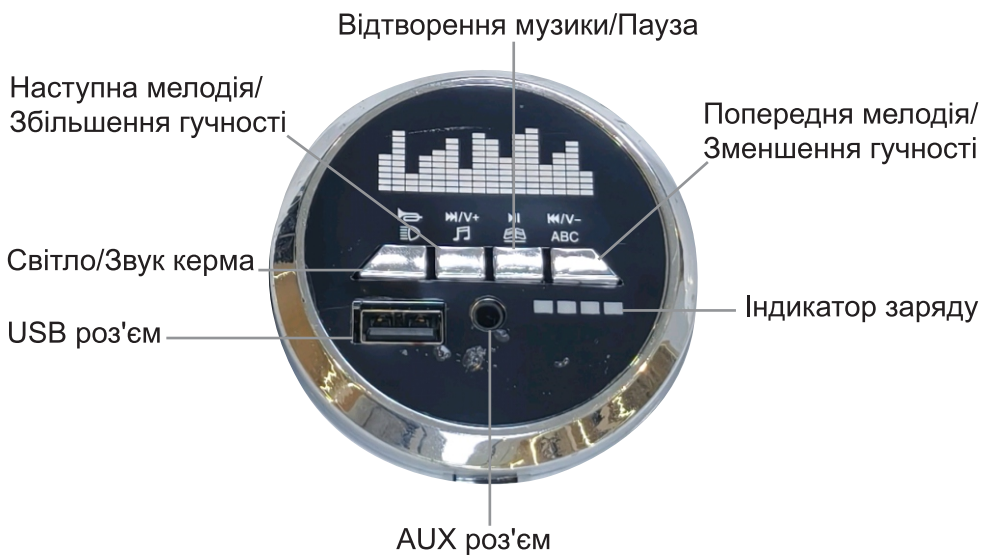

АКУМУЛЯТОР

1. Зарядка становить 8 годин.
 2. Вставте штекер зарядного пристрою в роз'єм на корпусі, а вилку - в розетку.
 3. Заряджайте в добре провітрюваному приміщенні, так як при зарядці виділяються випаровування, які можуть бути вибухонебезпечні в разі накопичення.
 4. Не заряджайте батарею більше встановленого часу. Це призведе до зниження потужності батареї і вкоротить термін її служби.
 5. Заряджайте батарею не рідше 1 разу на місяць, якщо довго не використовуєте мотоцикл.
 6. При зберіганні мотоциклу від'єднайте всі дроти.
 7. Зберігайте акумулятор при кімнатній температурі - не допускайте переохолодження або сильного нагрівання.
 8. Уникайте контакту з батареєю в разі витoku вмісту. Кислота викликає пошкодження шкіри і тканин. У разі потрапляння в очі - ретельно промийте водою і викличте швидку допомогу.
- Під час заряджання акумулятор може нагріватися- це є нормою, але надто сильний перегрів може свідчити про некоректну роботу електроланцюга. Вимкніть зарядний пристрій та перевірте мотоцикл у сервісному центрі.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Мотоцикл розрахований на одну дитину від 3 до 8 років.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрямок руху .
5. Не допускається катання дорослих.
6. Мотоцикл дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
9. Дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, коліс та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Мотоцикл слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.
15. Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати мотоцикл, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.
16. Не вносить у конструкцію мотоцикла будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Мотоцикл не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте мотоцикл протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Мотоцикл перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте мотоцикл
Мотоцикл їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Мотоцикл перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте мотоцикл.
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Мотоцикл перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться мотоцикл, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте мотоцикл тільки на рівній поверхні.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати джип, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносить у конструкцію джипу будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!