



Дитячий автомобіль на радіокеруванні
М 5742

ІНСТРУКЦІЯ


з експлуатації



Рекомендований вік дитини від 3-6 років
Максимальне навантаження: 30 кг


Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФИКАЦІЯ:

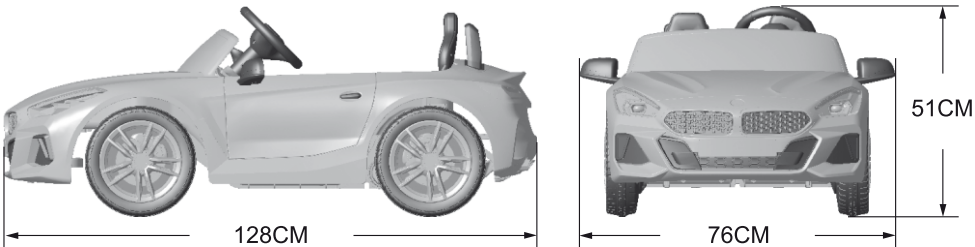

Зарядний пристрій:	Вхід: 100-240V/50-60HZ, Вихід: 15V800mA
Швидкість:	2,5-4,5 км/год.
Батарея:	1*12V7A
Двигун:	2*6V/2*550/2*45W
Двигун керма:	1*12V
Тривалість заряджання:	9-10 год.
Розмір:	128*76*51см

КОМПЛЕКТАЦІЯ:


1. Корпус 	10. Сидіння-2 	19. Гайка для передньої осі (чорна) 5мм 
2. Лобове скло 	11. Спинка-2 	20. Гайка для керма (чорна) 5мм 
3. Кермо 	12. Декоративна хвостова вставка-2 	21. Зарядний пристрій 
4. Дзеркала заднього виду 	13. Планка-фіксатор передньої осі 	22. Пульти керування 
5. Ручка важеля 	14. Руховна вісь 	
6. Колесо-4 	15. Гвинт для передньої вісі 5*13 -2 	
7. Ковпак-4 	16. Гвинт для керма 5*33 	
8. Шайба-4 	17. Гвинт для двигуна 3*10 (D=10) -2 	
9. Пружина-фіксатор-4 	18. Гвинт для спинки сидіння 4*15 (D=7,5) -8 	

*Комплектація може відрізнятися


СКЛАДАННЯ

1. Складання коліс та планки-фіксатора передньої осі



- a. Встановіть планку-фіксатор передньої осі (деталь 13) у призначене місце, а потім затягніть його за допомогою гвинта (деталь 15) та контргайки (деталь 19). Колесо повинно рухатися вільно, без зусиль.
- b. Послідовно встановіть колесо (деталь 6) і шайбу (деталь 8) на передню вісь, зафіксуйте їх за допомогою пружини - фіксатора (деталь 9) і одягніть ковпак колеса (деталь 7).
- c. Зніміть гумові наконечники та захисні заглушки з обох кінців осі заднього колеса. Вдягніть заднє колесо (деталь 6) і гумову шайбу (деталь 8) на задню вісь послідовно та зафіксуйте за допомогою пружини - фіксатора (деталь 9), вдягніть ковпак (деталь 7).

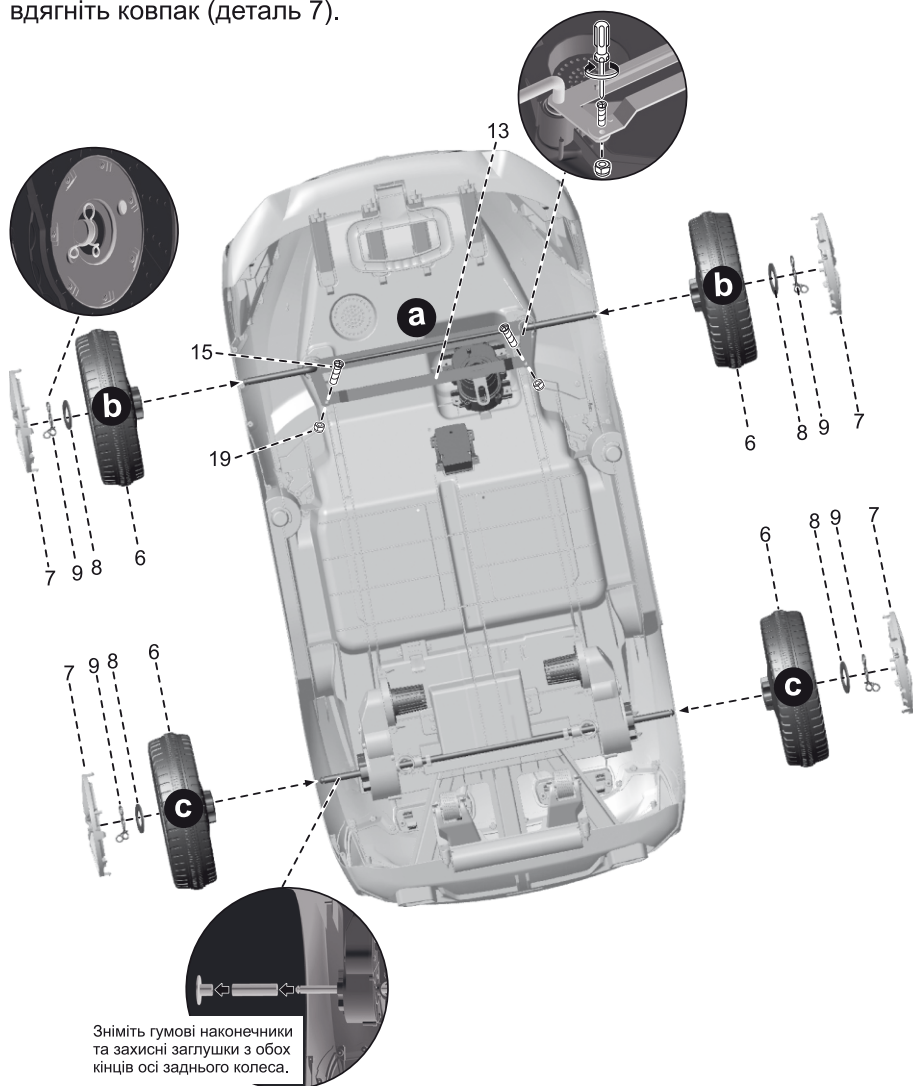


2. Встановлення рульової осі

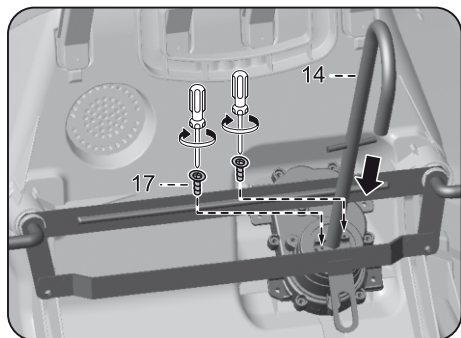


3. Установка керма: підключіть кабель керма до кабелю на панелі приладів; сховайте провід в отвір для кабелю, одягніть кермо на рульову вісь.

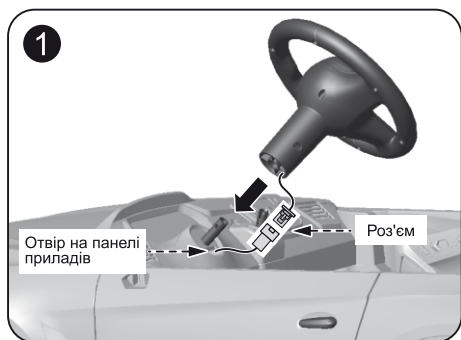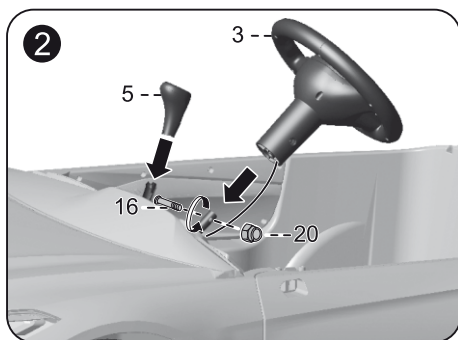


4. Під'єднання акумулятора

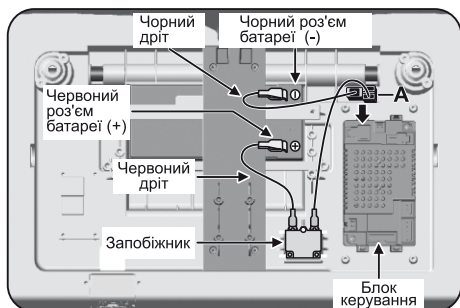

5. Установка сидіння: вирівняйте положення сидіння на корпусі, встановіть сидіння (деталь 10) та зафіксуйте гвинтами (деталь 18).

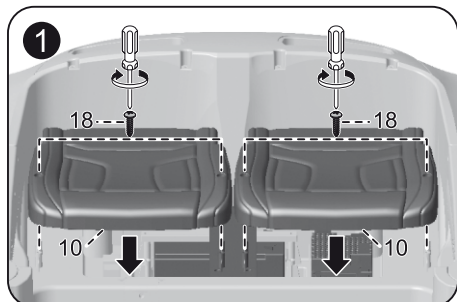

6. Установка декоративних хвостових панелей: вставте панелі в отвори на корпусі та натисніть до повної фіксації.

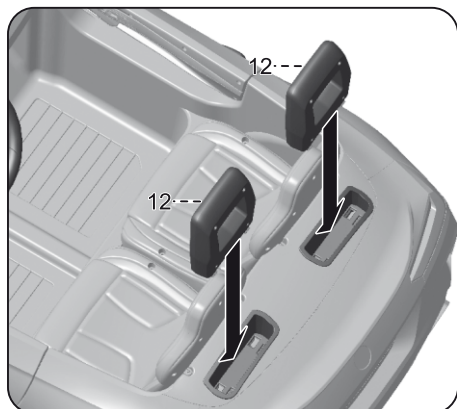


8. Відкривання дверей: натисніть кнопку відкривання/закривання зовні дверей автомобіля, потягніть двері автомобіля на себе та відчиніть.




Вставте спинку сидіння (деталь 11) в отвори на корпусі та закріпіть за допомогою гвинтів (деталь 18).


7. Установка лобового скла та дзеркал заднього виду: вставте лобове скло (деталь 2) та дзеркала (деталь 4) в слоти корпуса, звертаючи увагу на замки фіксації, і натисніть до клацання

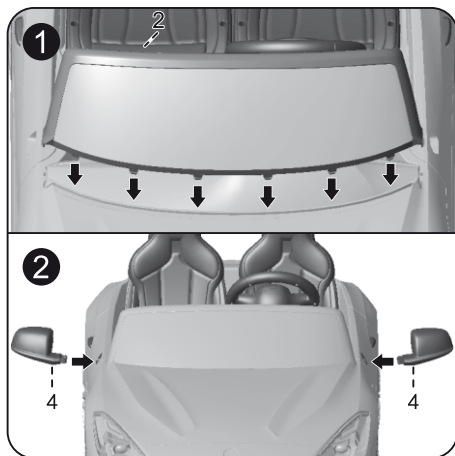

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

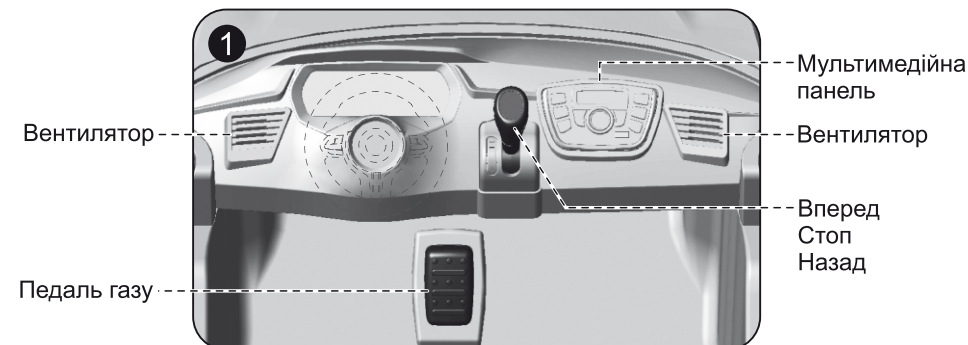

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПАНЕЛЬ

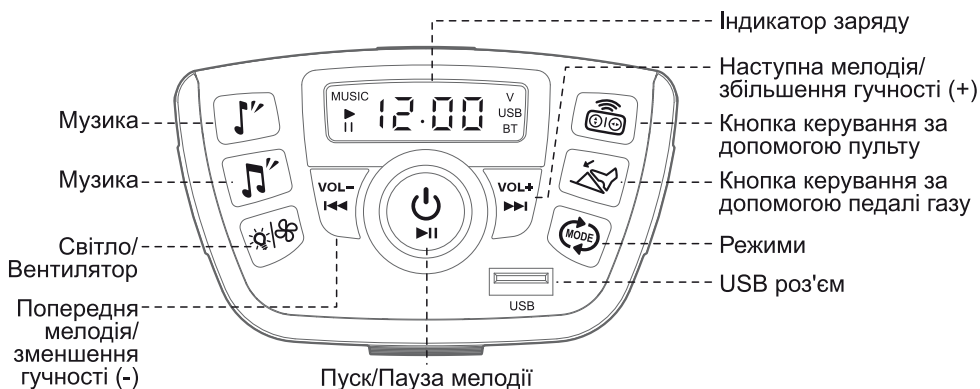

Пуск

1. Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути основне живлення, система перебуває в режимі очікування, ви почуєте звук двигуна. Горітимуть червоне світло кнопки запуску з однією кнопкою та зелене світло кнопки режиму ногожного перемикача, відображення «00.00» з «V», індикатор живлення буде відображатися після звуку двигуна. Відтворюється підказка музичного плеєра на англійській мові. Кнопка музики буде недійсною, доки відтворення підказки не закінчиться.

2. Після натискання цієї кнопки протягом 2 секунд основне живлення буде відключено, а система вимкнеться.

Музика

Натисніть цю кнопку, щоб відтворити пісню, при цьому засвітиться зелене світло цієї кнопки; натисніть кнопку ще раз, щоб відтворити наступну пісню; є 2 музичні кнопки, кожна кнопка буде відтворювати 3 пісні повторно.

Попередня мелодія/зменшення гучності (-)

1. У режимі MUSIC USB BT: швидко натисніть цю кнопку - на деякий час засвітиться зелене світло та буде відтворено попередню мелодію; натисніть та утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд - засвітиться зелене світло цієї кнопки, і гучність поступово почне зменшуватися, а значення гучності на дисплеї U30-U00 буде зменшуватися відповідно.
2. Кожного разу під час запуску значення гучності за замовчуванням буде U25.

Наступна мелодія/збільшення гучності (+)

1. У режимі MUSIC USB BT: швидко натисніть цю кнопку, щоб перейти до наступної мелодії; утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, буде світитися зелене світло, і гучність поступово збільшуватиметься, значення гучності дисплея збільшиться на U00-U30.
2. Кожного разу під час запуску значення об'єму за замовчуванням буде U-25.

Світло/Вентилятор

За замовчуванням кнопка знаходиться в режимі «вимкнено». Натисніть один раз, щоб увімкнути світло; натисніть ще раз, щоб увімкнути вентилятор, світло згасне; натисніть кнопку втретє, щоб увімкнути світло і вентилятор одночасно; натисніть кнопку вчетверте, щоб вимкнути і світло, і вентилятор.

Натисніть → **Світло** → Натисніть → **Вентилятор (Світло згасло)** → Натисніть → **Світло + Вентилятор** → Натисніть → **Вентилятор та світло вимкнено**

Педаль газу

1. За замовчуванням автомобіль знаходиться у режимі ручного керування, і горітиме зелене світло цієї кнопки. Увімкніть передачу швидкості і натисніть на педаль газу, щоб почати рух. Щоб сповільнити рух, відпустіть педаль газу. Натисніть пульт дистанційного керування (кнопка «гальма» автомобіля) для зупинення руху авто. Якщо автомобіль керується пультом дистанційного керування його неможливо завести за допомогою педалі газу.
2. Функція захисту: при натисканні на педаль газу для запуску автомобіля або при перемиканні з пульта дистанційного керування у режим керування педаллю газу, ви повинні спочатку послабити педаль газу а потім натиснути на неї.

Кнопка пульта керування

Натисніть на кнопку - система перемкнеться на пульт дистанційного керування. Скористуйтеся пультом для увімкнення автомобіля. (У цьому режимі неможливо керувати авто за допомогою педалі газу).

Режими

1. За замовчуванням вбудовано режим відтворення музики, є звук підказки «музичний плеєр» англійською мовою, а також увімкнено дисплей «MUSIC»;
2. Натисніть цю кнопку та перейдіть у режим USB, після чого з'явиться підказка «USB mode» англійською мовою та на дисплеї з'явиться «USB» (блимає- коли USB не підключено, горітиме - коли USB підключено);
3. Натисніть цю кнопку ще раз і перейдіть у режим BT Bluetooth, після чого з'явиться підказка «Bluetooth mode» англійською мовою, на дисплеї блимає «BT» (блимає, коли Bluetooth не підключено, і горітиме, коли Bluetooth підключений);

Натисніть → **USB режим** → Натисніть → **BT режим** → Натисніть → **режим Музика**



Функції дисплею

Чотирицифровий дисплей:


1. Середні цифри відображають напругу батареї в реальному часі; зміну гучності (U00-U30); яка пісня (0001-9999) відображатиметься під час відтворення USB режиму.
2. Піктограми функцій з обох боків дисплея: «MUSIC, USB, BT, V, >, »
Режим або стан, у якому він знаходиться, буде відображатися відповідною піктограмою.

Функція Bluetooth

1. У режимі Bluetooth після підключення Bluetooth на дисплеї завжди буде ввімкнено «BT», а потім звук можна відтворити файл з пристрої Bluetooth.
2. Коли Bluetooth від'єднано, лунатиме звуковий сигнал «dingding», а на дисплеї блиматиме «BT».
3. Ім'я Bluetooth: CHILOKBO

Функція USB

У режимі USB після підключення USB на дисплеї буде постійно світитися «USB», а потім аудіофайл USB можна відтворювати.

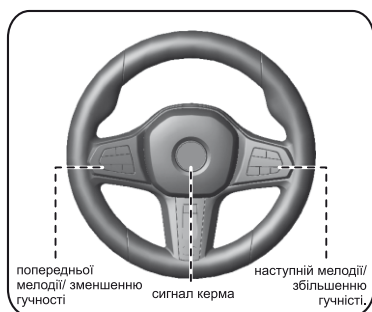

Кнопки керма

1. Середня кнопка – сигнал керма, звучатиме в будь-якому режимі відтворення звуку; натисніть і утримуйте цю кнопку- сигнал лунатиме безперервно.
2. Ліва кнопка та права кнопка еквівалентні кнопці попередньої мелодії/ зменшенню гучності та наступній мелодії \ збільшенню гучності.

Сплячий режим

Система перейде в сплячий режим, коли вона не працює протягом 30 хвилин, а центральна панель та всі функції керування автоматично вимкнуться.


Функція захисту від низької напруги

Коли напруга досягає 8,0 В, центральна панель керування автоматично вимкнеться і автомобіль зупинитися. Будь ласка, зарядіть якнайшвидше.

Функція зарядки та відключення живлення

Під час зарядження автомобіля система автоматично вимикається. Усі функції будуть відключені.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

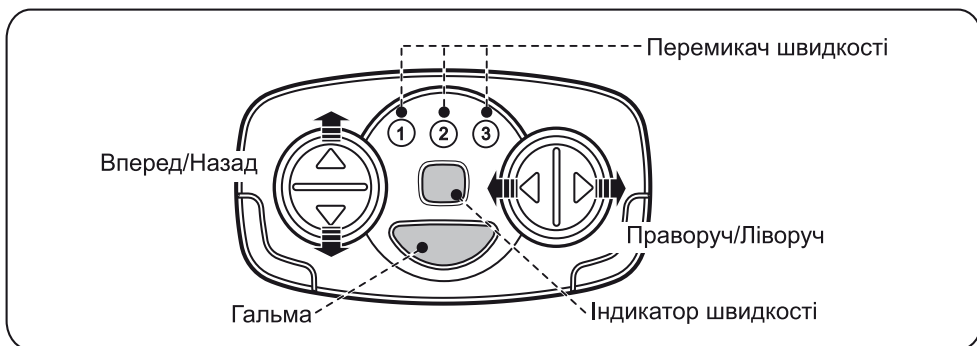

1) Режим ручного керування


- A. Натисніть кнопку «Пуск».
- B. Натисніть кнопку «Керування за допомогою педалі газу».
- C. Виберіть напрямок (вперед/назад).
- D. Виберіть швидкість передачі.
- E. Натисніть на педаль газу.

2) Режим керування за допомогою пульту:

- A. Натисніть кнопку «Пуск» (підключення до пульту буде дійсним протягом двох хвилин після ввімкнення).
- B. Одночасно натискайте кнопку «Перемикач швидкості» та кнопку «Гальма» на пульті дистанційного керування протягом 5 секунд: індикатор першої, другої та третьої швидкості блиматиме. Коли індикатор засвітиться постійно та зупиниться мерехтіння, це означатиме, що пульт підключено успішно; кермо повернеться ліворуч (протягом 1с) і праворуч (протягом 1с).

3) Функції пульту дистанційного керування:


Якщо пульт не використовується протягом 1 хвилини, він переходить у сплячий режим. Щоб відновити роботу - натисніть на будь-яку кнопку.

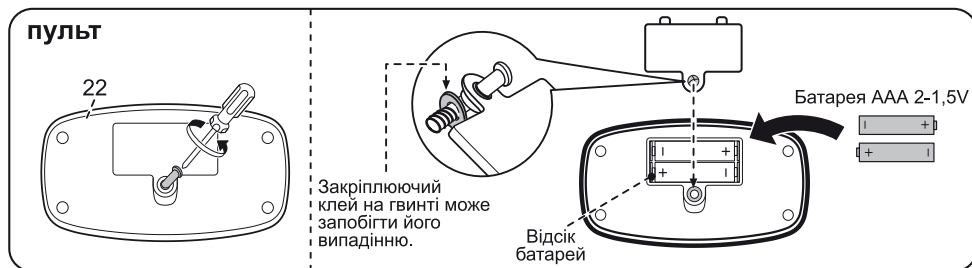

Відкрутіть гвинти кришки пульта дистанційного керування (деталь 22), відкрийте кришку, знайдіть + і - полюси, вставте 2 батарейки типу AAA, закрийте кришку батарейного відсіку та закріпіть її гвинтами.

КОРИСТУВАННЯ


1. Транспортування авто

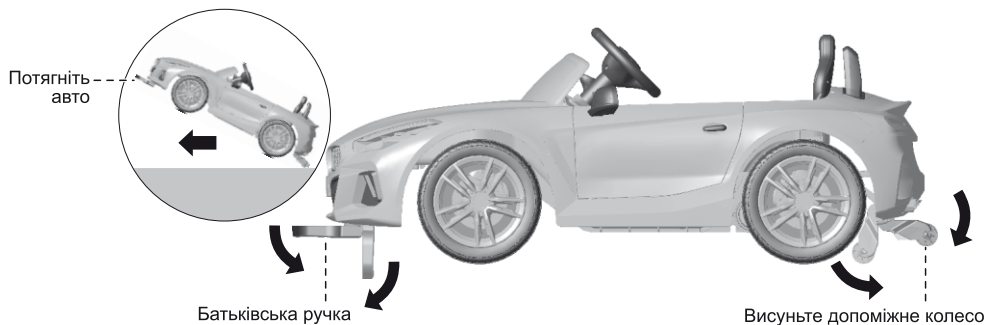

2. Ремені безпеки



3. Регулювання дистанції сидіння

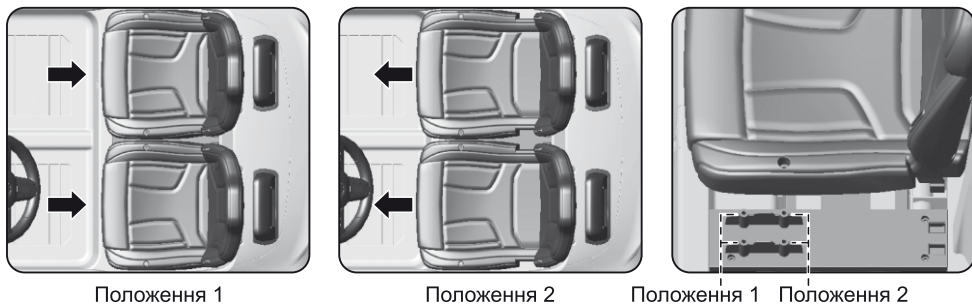

Відкрутіть гвинти та відрегулюйте положення сидіння. Закріпіть гвинтами.

АВТО МАЄ:

- 1) кнопку дистанційного керування та педаль газу;
- 2) задній привід;
- 3) **функцію руху вперед/назад**: права сторона панелі приладів оснащена трьома передачами руху вперед, нейтральною передачею та задній передачею (кожна передача має функцію відображення світлодіодним індикатором).
- 4) **функцію керування педаллю газу**: натисніть на кнопку «Керування за допомогою педалі газу», коли перемикач швидкостей знаходиться у положенні «вперед» або «назад». Натисніть педаль газу, та рухайтесь вперед або назад. Відпустіть педаль газу, щоб зупинити автомобіль.
- 5) **функцію захисту під час зарядки**: усі функції, які потребують живлення від батареї, не працюватимуть, коли батарея заряджається.
- 6) **функцію гальмування під час руху вперед/назад**: авто має функцію гальма незалежно від того, рухається воно вперед чи назад, або паркується.
- 7) **функцію регулювання дистанції сидіння від керма**.
- 8) **функцію транспортування авто**: за допомогою колеса в нижній частині корпусу автомобіля та батьківської ручки в передній нижній частині корпусу.

АКУМУЛЯТОР



1. Гніздо для зарядки знаходиться в нижній частині сидіння автомобілю.
2. Попередження: можна використовувати лише акумулятор і зарядний пристрій, які надаються або рекомендуються компанією - виробником.
3. Заряджання автомобіля має відбуватися з вимкненим живленням.
4. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор стає зеленого кольору.
5. Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор.
6. Перше зарядження не повинно складати більш ніж 15 годин.
7. Якщо дисплей індикатору показує 9,6V – негайно зарядіть авто.
8. Заряджайте батарею не менше 1 разу на місяць, якщо автомобіль не використовується тривалий час.
9. Зарядний пристрій та акумулятор можуть нагріватися під час заряджання.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ І ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК

1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки
6. Якщо джип не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульту ДУ елементи живлення.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
2. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
3. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
4. Не допускається катання дорослих.
5. Автомобіль дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
6. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
7. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, сходах, та інших небезпечних місцях.
8. Автомобіль дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
9. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
10. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
11. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
12. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
13. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

*Комплектація може відрізнятись від заявленої.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати автомобіль, якщо відсутні навички водіння та безпеки.

Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносить у конструкцію автомобіля будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!