Bambi Racer

Джип
на радіокеруванні

M 6347

ІНСТРУКЦІЯ
з експлуатації



Рекомендований вік дитини **від 3 до 8 років**
Максимальне навантаження: **30 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ


Зарядний пристрій	Вхід: 100-240V/50-60Hz; Вихід: 12V1000 MA
Швидкість	3 - 6 км/год
Двигун	4*35W/4*390(18000RPM)
Батарея	1*12V10AH
Тривалість заряджання	8 - 12 годин
Розмір	120*76*70cm

КОМПЛЕКТАЦІЯ




1. Корпус
2. Сидіння
3. Кріплення заднього крила
4. Колеса
5. Кермо
6. Спинка сидіння
7. Ковпак (декоративна кришка) колеса
8. Заднє крило
9. Фара (прожектор)
10. Передній бампер
11. Задній бампер
12. Передня вісь
13. Задня вісь
14. Набір інструментів
15. Інструкція з експлуатації
16. Зарядний пристрій
17. Пульт дистанційного керування


СКЛАДАННЯ

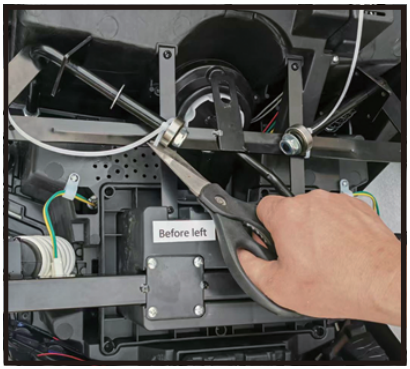


1. Зріжте пластикову стяжку (хомут).

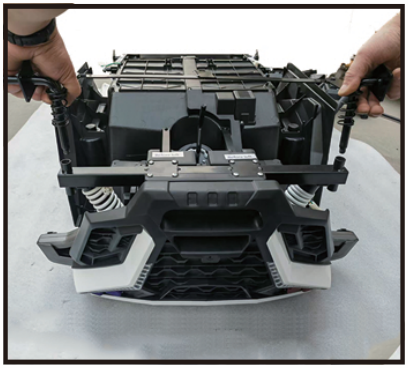


2. Вставте деталь у квадратний отвір труби.

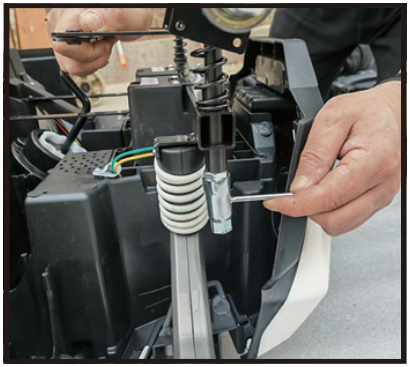

3. Затягніть гайку за допомогою ключа.

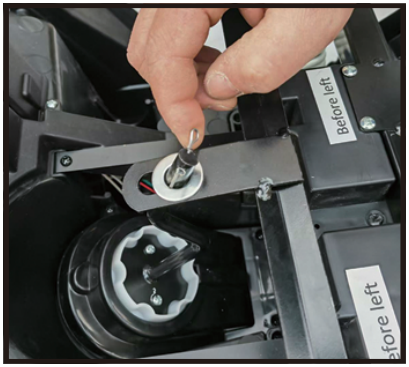

4. Вставте рульову тягу в отвір і зафіксуйте.

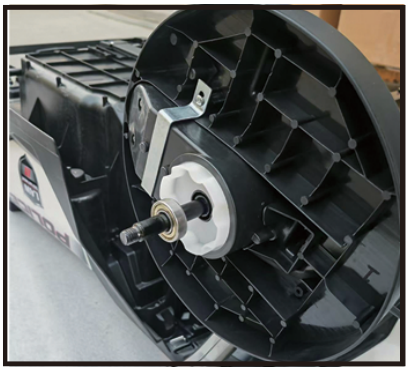

5. Вставте внутрішню кришку колеса на передню вісь і додайте підшипник із зовнішнього боку.



6. Встановіть колесо та шайби.


СКЛАДАННЯ



7. Зафіксуйте гайку.




8. Під'єднайте штекер двигуна.

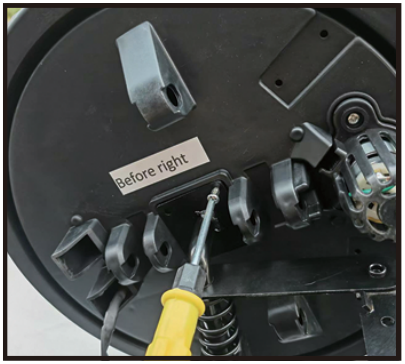

9. Закріпіть внутрішню кришку колеса гвинтами.



10. Під час встановлення внутрішньої панелі орієнтуйтесь на відповідні позначки.

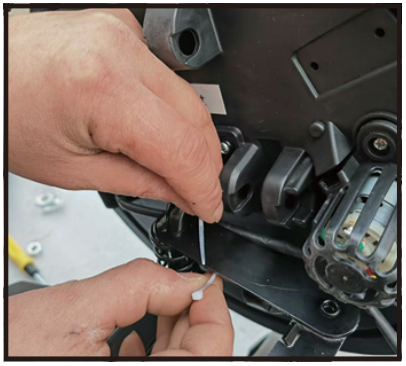


11. Після встановлення двигуна зафіксуйте дроти, закріпивши їх до металевої частини пластиковими стяжками.




12. Зріжте стяжки заднього амортизатора.


СКЛАДАННЯ

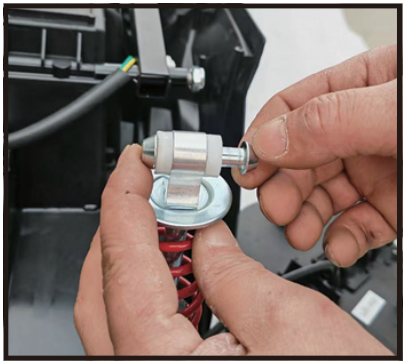

13. Відкрутіть гвинт амортизатора.

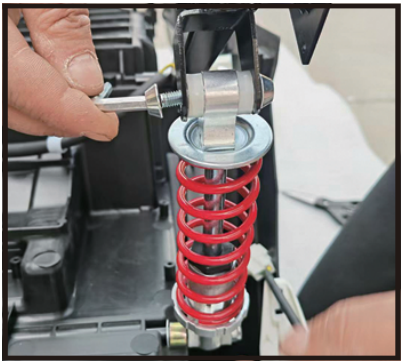


14. Вставте амортизатор у монтажний отвір ззаду, встановіть гвинт і затягніть його.

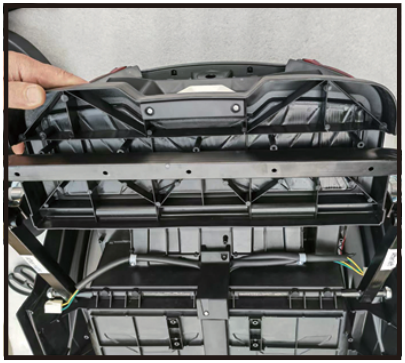

15. Вставте гвинтову колонку задньої стабілізуючої балки у квадратний отвір.



16. Затягніть гвинти.

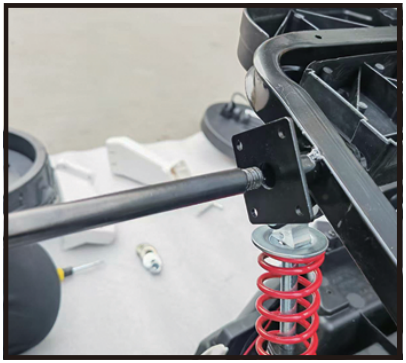

17. Вставте задню вісь.



18. Встановіть усі 4 колеса однаковим способом.

СКЛАДАННЯ



19. Закріпіть декоративний ковпак колеса.

Встановлення сидіння









1. Спочатку встановіть платформу сидіння у відповідне місце та закріпіть її гвинтами.
2. Потім встановіть спинку сидіння у відповідне положення та зафіксуйте гвинтами.

Встановлення заднього крила

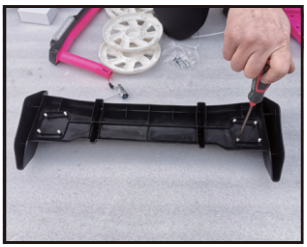

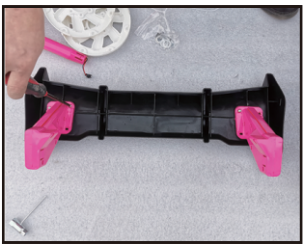



1. Спочатку відкрутіть наявні гвинти на задньому крилі.
2. Встановіть кронштейн і закріпіть його гвинтами.
3. Після цього встановіть зібране заднє крило у відповідне місце на корпусі автомобіля та щільно зафіксуйте.

СКЛАДАННЯ

Встановлення керма





1. Під'єднайте кабель живлення керма.
2. Встановіть кермо у відповідний посадковий отвір та зафіксуйте його.

Встановлення переднього бампера



1. Встановіть передній бампер у передній частині автомобіля.
2. Закріпіть його гвинтами.

Встановлення фари (прожектора)






1. Під'єднайте кабель живлення фари.
2. Акуратно заховайте зайвий дріт у отвір.
3. Зафіксуйте фару, встановивши її у відповідне місце до клацання.

СКЛАДАННЯ

Підключення основного живлення




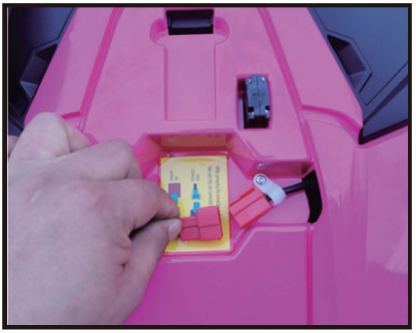


1. Натисніть кнопку вниз і відкрийте передній капот.
2. Під'єднайте основний кабель живлення.
3. Закрийте та встановіть передній капот на місце.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



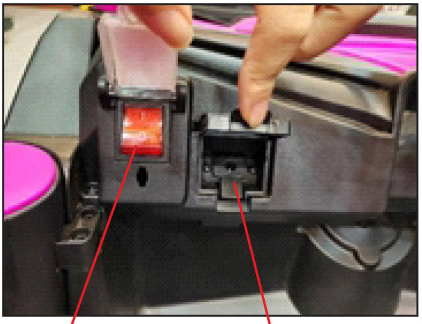


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

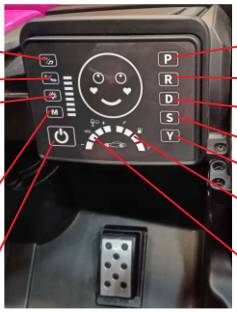


ВІДЕОІНСТРУКЦІЯ
з підключення пульта

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

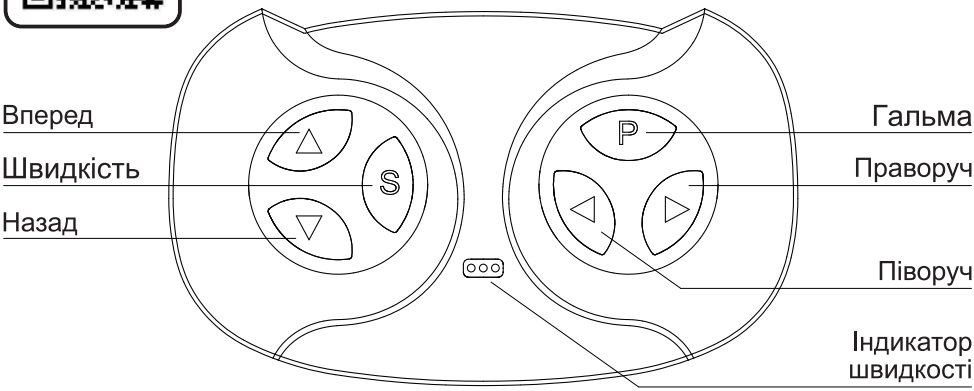

Відкрутіть кришку на задній частині пульта, вставте 2 батарейки AAA (1,5V) згідно полярності. Для з'єднання спочатку натисніть кнопки ВПЕРЕД/НАЗАД 3 сек. Індикатор швидкості почне блимати. Потім ввімкніть живлення транспортного засобу. Коли індикатор почне блимати безперервно, це означатиме, що з'єднання пройшло успішно. Якщо індикатор не засвітився, з'єднання не відбулось. Замініть батарейки та повторіть процедуру з'єднання. При повторній заміні батарейок пульт необхідно під'єднати знову. Якщо пульт дистанційного керування не використовується приблизно 10 секунд, він автоматично вимикається.
S - швидкість (3 рівня: низька - 1 лампочка індикатора,
середня - 2 лампочки індикатора, висока - 3 лампочки індикатора).
Кожна швидкість має сповільнений старт.
P - гальма (загоряються три лампочки індикатора)

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ І ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК

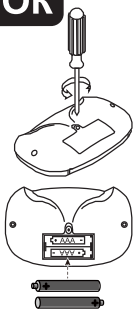

1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
6. Якщо транспортний засіб не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульту ДК елементи живлення.

АКУМУЛЯТОР

1. Заряджання має виконувати лише доросла особа.
2. Під час першого використання електромобіля необхідно повністю зарядити акумулятор протягом 4–6 годин, інакше акумулятор може бути пошкоджений і не підлягатиме ремонту.
3. Під час заряджання вимкніть живлення: спочатку під'єднайте зарядний пристрій до зарядного роз'єму автомобіля, а потім — до розетки. Під час заряджання експлуатація автомобіля заборонена.
4. Якщо рівень заряду низький, заряджайте вчасно. Нормальний час заряджання — 8–12 годин, але не більше 15 годин.
5. Під час заряджання нагрівання акумулятора є нормальним явищем. Якщо температура надто висока, необхідно перевірити, чи не є зарядний струм завеликим або чи немає внутрішнього короткого замикання акумулятора.
6. Заборонено заряджати, якщо в зарядному роз'ємі є вода — це може спричинити коротке замикання.
7. Використовуйте лише зарядний пристрій та акумулятор, що входять у комплект цього автомобіля. Використання зарядних пристроїв або акумуляторів інших брендів може пошкодити зарядний пристрій, акумулятор або проводку.
8. Якщо виріб зберігається або не використовується тривалий час, його необхідно повністю зарядити та підзаряджати один раз на місяць для збереження ресурсу акумулятора.
9. Зарядні пристрої та акумулятори не є іграшками — дітям заборонено з ними гратися.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів уникайте перевантаження дитячого транспорту.
2. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
3. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
4. Не допускається катання дорослих.
5. Джип дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
6. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
7. Не рекомендується використовувати джип на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
8. Джип дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
9. Своєчасно очищайте джип від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

10. Перед кожним використанням перевіряти основні частини виробу. Необхідно регулярно оглядати можливі джерела небезпеки, зокрема: акумулятор, зарядний пристрій, кабелі та дроти, вилку, гвинти, кріплення корпусу й інших деталей. У разі виявлення пошкоджень користуватись заборонено, доки несправність не буде повністю усунута.
11. Джип слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.
12. Джип оснащений автоматичним запобіжником від вимкнення живлення. У разі несправності (наприклад, перевантаження під час тривалої їзди, коротке замикання тощо) запобіжник автоматично відключить живлення. Перед подальшим використанням дочекайтесь автоматичного відновлення або усуньте несправність.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Джип не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте джип протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип
Джип їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Джип перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться джип, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте джип. 4. Використовуйте джип тільки на рівній поверхні.

УВАГА!
Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати автомобіль, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.
Не вносіть у конструкцію автомобіля будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!