

Ватві *Racer*

**Дитячий джип
на радіокеруванні**

М 6141

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Рекомендований вік дитини від 3 до 8 років
Максимальне навантаження: 30 кг

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій:	Вхід: 220-240V/50-60Hz; Вихід: 12V1500mA
Швидкість:	4-6 км/год
Батарея:	1*12V7AH
Двигун:	2*25W/2*380/18000 RPM
Час зарядження:	6-8 год.
Розмір:	115*72*62см

КОМПЛЕКТАЦІЯ




- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Корпус | 10. Сидіння |
| 2. Передня вісь | 11. Ковпаки |
| 3. Задня вісь | 12. Тримачі осі |
| 4. Передній бампер | 13. Колеса |
| 5. Декоративні накладки | 14. Пульт дистанційного керування |
| 6. Лобове скло | 15. Набір для збірки |
| 7. Задня арка | 16. Зарядний пристрій |
| 8. Бічні стійки | 17. Інструкція |
| 9. Кермо | |

СКЛАДАННЯ

1



2

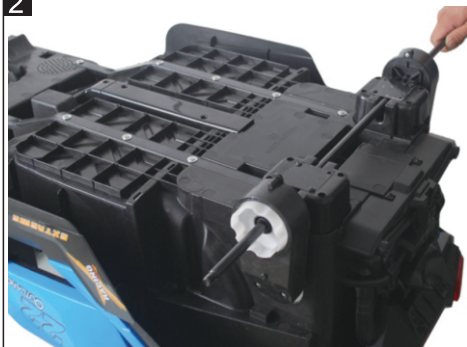

3



4





5



6



СКЛАДАННЯ

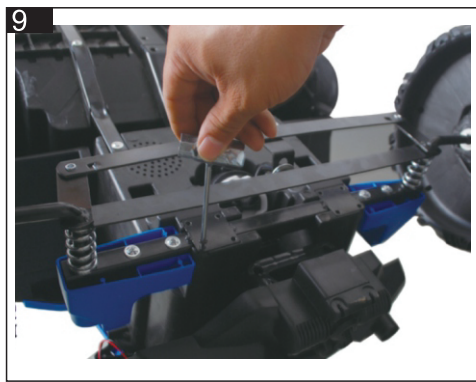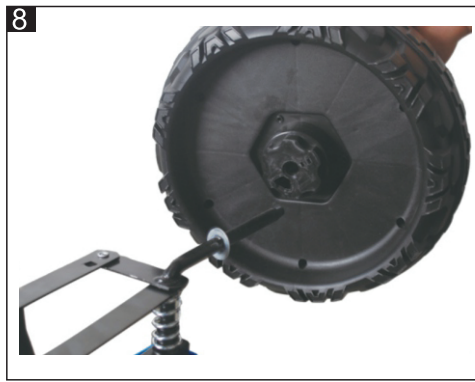

СКЛАДАННЯ

13



14



15



16



17



18




19



ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

Відкрутіть кришку на задній частині пульта, вставте батарейки AAA згідно полярності. Для з'єднання спочатку натисніть кнопки ВПЕРЕД/НАЗАД 3 сек. Індикатор швидкості почне блимати. Потім ввімкніть живлення машини. Коли індикатор почне блимати безперервно, це означатиме, що з'єднання пройшло успішно. Якщо індикатор не засвітився, з'єднання не відбулось. Замініть батарейки та спробуйте знову. Потім при повторній заміні батарейок пульт необхідно під'єднати знову.

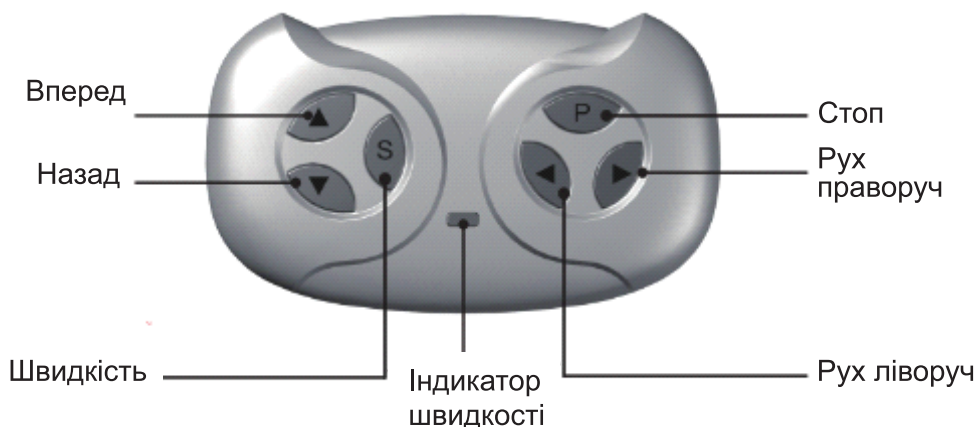

S-швидкість (3 рівня- низька-1 лампочка індикатора, середня-2 лампочки індикатора, висока-3 лампочки індикатора). Кожна швидкість має сповільнений старт.

P-гальма (загоряються три лампочки індикатора)

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ТА ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК


1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки
6. Якщо автомобіль не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульту ДУ елементи живлення.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



1. Музична панель
2. Світло
3. Швидкість
4. Вперед/назад

МУЗИЧНА ПАНЕЛЬ

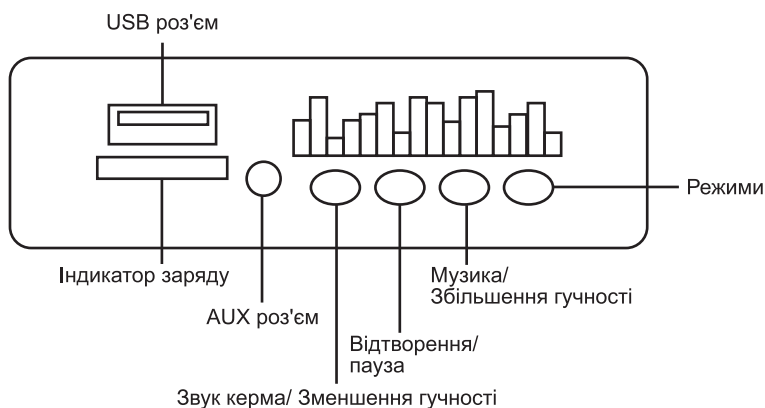

АКУМУЛЯТОР

1. Зарядження складає 6-8 годин.
2. Завжди заряджайте автомобіль у вимкненому стані.
3. Вставте штекер зарядного пристрою в роз'єм на корпусі, а вилку - в розетку.
4. Не заряджайте автомобіль у перевернутому вигляді.
5. Заряджайте в приміщенні, що добре провітрюється.
6. Заряджайте батарею не рідше 1 разу на місяць, якщо довго не використовуєте автомобіль.
7. Під час зберігання автомобіля від'єднайте всі дроти.
8. Зберігайте акумулятор при кімнатній температурі - не допускайте переохолодження або сильного нагрівання.
9. Уникайте контакту з батареєю у разі витоку вмісту. Кислота викликає пошкодження шкіри та тканин.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів джипу уникайте перевантаження дитячого транспорту.
2. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
3. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
4. Не допускається катання дорослих.
5. Джип дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
6. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
7. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
8. Джип дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
9. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Дopusкається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
10. Для змащення рухомих деталей, коліс та елементів управління використовуйте легкі масла.
11. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
12. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Джип не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте джип протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип
Джип їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Джип перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте джип. 4. Використовуйте джип тільки на рівній поверхні.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати джип, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносить у конструкцію джипу будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!