

MINI


ME 1129

Дитяча прогулянкова коляска

ІНСТРУКЦІЯ

зі збірки та експлуатації

link

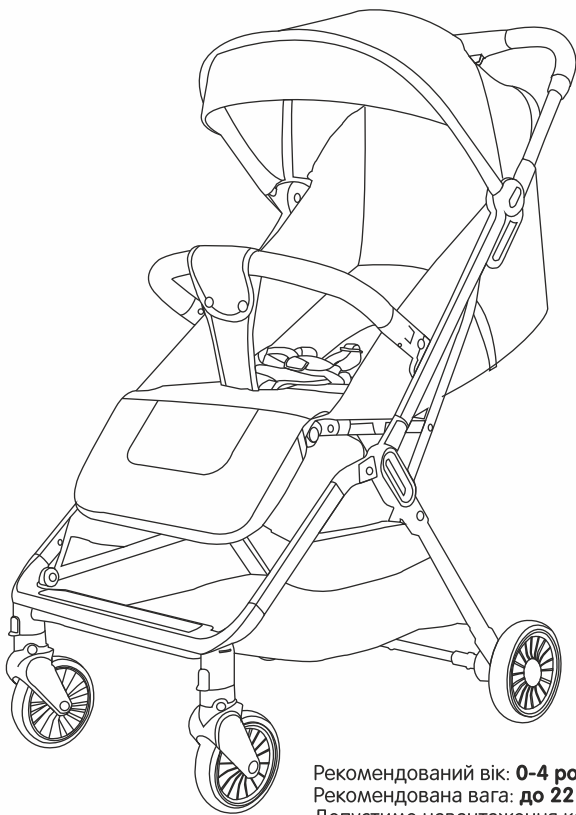

Рекомендований вік: **0-4 років**

Рекомендована вага: **до 22 кг**

Допустиме навантаження кошика: **3 кг**


Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її. Збережіть інструкцію для подальшого використання.

Увага! Заборонено використання цього продукту без повнолітніх. Цей продукт не призначений для бігу або використання на льоду, або інших слизьких поверхнях.

СХЕМА ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ




- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ① Батьківська ручка | ⑦ Ремінь безпеки |
| ② Капюшон | ⑧ Кнопка складання коляски |
| ③ Бампер | ⑨ Передні колеса |
| ④ Кошик | ⑩ Задні колеса |
| ⑤ Кнопка фіксації колеса | ⑪ Паховий ремінь безпеки |
| ⑥ Підніжка | ⑫ Гальмо |

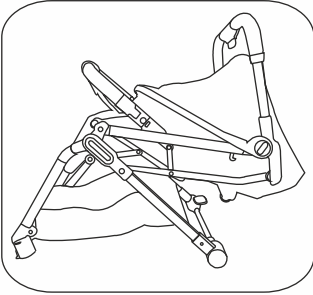



1. Розкладання коляски

Посуньте кнопку блокування вліво великим пальцем, натисніть іншими пальцями кнопку складання і потягніть ручку догори, розкладіть коляску доки не почуєте звук клацання.

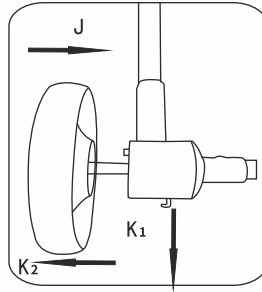

2. Встановлення задніх коліс


Вставте заднє колесо в отвір до клацання, як це показано на малюнку J. Для зняття колеса потягніть фіксатор у напрямку стрілки K1 однією рукою, а іншою потягніть за колесо у напрямку стрілки K2.

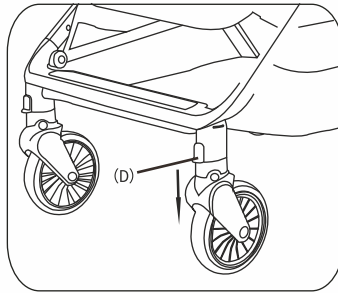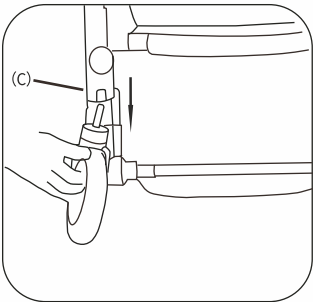

3. Встановлення передніх коліс


Вставте вертикальний штифт переднього колеса в отвір, як це показано на малюнку. Для зняття колеса натисніть фіксатор C та потягніть за колесо донизу. Для блокування повороту колеса на 360° натисніть кнопку D.

ВИКОРИСТАННЯ

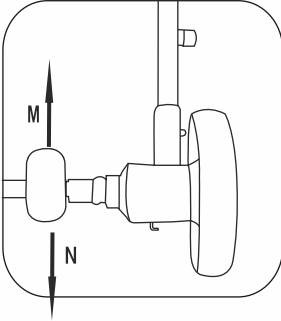

4. Використання гальма

Натисніть на педаль гальма у напрямку **N**, щоб заблокувати рух коляски. Натисніть на педаль гальма у напрямку **M**, щоб звільнити рух коляски.

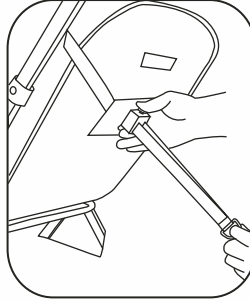


5. Регулювання спинки

Натисніть на пластиковий фіксатор та потягніть за ремені регулювання спинки щоб відрегулювати кут нахилу до необхідного, як показано на малюнку.


УВАГА!

Коли коляска стоїть на місці, завжди користуйтеся гальмами для блокування руху.

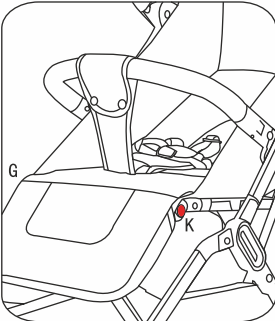

6. Регулювання підніжки

Регулювання положення підніжки здійснюється одночасним натисканням кнопок **K** та **G** по обидва боки підніжки. Для підняття підніжки достатньо потягнути її догори та почути звук клацання.

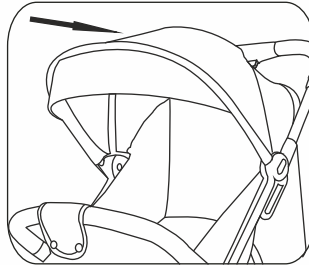


7. Встановлення капюшону

Потягніть за арку капюшону щоб розкрити або скласти його.

ВИКОРИСТАННЯ

8. Використання ременя безпеки



Посадіть дитину в коляску. Одягніть нагрудні ремені безпеки на дитину та вставте пряжки ременів у центральний замок до клацання. Щоб розстебнути ремені безпеки, натисніть кнопку центрального замку, як показано на малюнку:

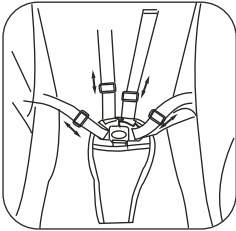

Переконайтеся, що ремені надійно зафіксовано та відрегулюйте довжину ременів відповідно до тіла дитини у напрямку стрілок на малюнку.

УВАГА!

Для безпеки дитини завжди користуйтеся системою нагрудних та пахового ременів.

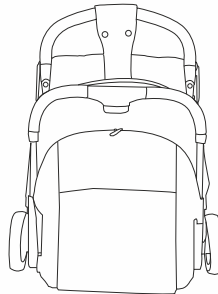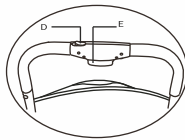

9. Складання коляски

Посуньте кнопку блокування вліво великим пальцем **D**, натисніть іншими пальцями кнопку складання **E** та потягніть батьківську ручку донизу, складіть коляску. Складання коляски завершено.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Уважно ознайомтеся з цією інструкцією до початку використання продукту. Не викидайте цю інструкцію.
2. Підходить для використання у віці 0-4 років, допустиме навантаження коляски - 22 кг, допустиме навантаження кошику - 3 кг, допустиме навантаження на підскляник - 0,5 кг.
3. Ніколи не залишайте дітей без нагляду.
4. Коляска не призначена для дітей до 6 місяців, якщо кут між сидінням і спинкою коляски становить менше 150 градусів.
5. Не розміщуйте нічого на батьківській ручці.
6. Не розміщуйте на сидінні матрац та інші підкладки, якщо їх товщина більше 10 мм.
7. Перед використанням переконайтеся, що усі фіксатори задіяне.
8. Пристебніть ремінь безпеки під час перебування дитини в колясці.
9. Поставте коляску на гальма у випадках, коли садите дитину в коляску або висаджуєте її. Ставте коляску на гальма щоразу, коли вам необхідно зупинити її навіть ненадовго.
10. Не використовуйте коляску на сходах та інших небезпечних місцях.
11. Коляска не призначена для перевезення двох та більше дітей.
12. Дитина не повинна перебувати в візку в положенні стоячи.
13. Коляска не призначена для бігу або використання на слизьких поверхнях.
14. Не використовуйте запасні частини сторонніх виробників.
15. Тримайте пластикові пакети від доступу дітей.
16. Не використовуйте поблизу джерела вогню.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОЛЯСКИ

1. Будь-які браковані, зіпсовані або зламані частини коляски можуть бути полагоджені лише в офіційному сервісному центрі або замінені лише на оригінальні запчастини.
2. Для догляду за забрудненими поверхнями протріть їх губкою або бавовняною тканиною, змоченою у воді.
3. Регулярно перевіряйте гальма, механізми фіксації та ремінь безпеки на предмет справності та працездатності.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Коляска дитяча
Гарантійний строк 3 місяці

Модель ME 1129 link
Торгова марка ElCamino

Печатка магазину

Дата покупки _____

П.І.Б. продавця _____

Адреса магазину/сайт _____

Підпис _____

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «___» _____ 202__ р. Підпис _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалого ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищену вологість, попадання солі, піску, замерзання виробу.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі обробки коляски: бампер, тканинні частини, чохол на ноги, багажний кошик, які були пошкоджені внаслідок неналежної експлуатації. А також колеса в результаті природного зношування.