

Ватві *Racer*

Джип

на радіокеруванні

M 3237EBLR (S2388)

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання автомобіля слід уважно ознайомитися з інструкцією та дотримуватися неї.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.


Специфікація

Акумулятор	2*12V7AH
Мотор	4*45W
Запобіжник	15A12V
Зарядний пристрій	Вхід 100-240V/50-60Hz Вихід 12V 1500MA
Максимальне навантаження	59кг
Розміри автомобіля	116x58x79,5 см
Швидкість	3-5 км/год
Рекомендований вік	3-8 років
Час зарядки акумулятора	8-12 годин

КОМПЛЕКТАЦІЯ

№	Деталь	К-ть
1.	Сидіння	1
2.	Кермо	1
3.	Колеса	4
4.	Ковпаки	4
5.	Передній бампер	1
6.	Передня вісь з двигунами	1
7.	Арка з ліхтарями	1
8.	Допоміжне колесо - багажник	1
9.	Лобове скло	1
10.	Дзеркало заднього виду	2
11.	Зарядний пристрій	1
12.	Пульт ДК	1
13.	Гайковий ключ	1
14.	Фіксатори бамперу	2
A	Шайба Ø12	4-6
B	Гайка M10	4-5
C	Гвинт 5*37	1
D	Гайка M5	1
E	Гвинт M4*10	64

КОМПЛЕКТАЦІЯ

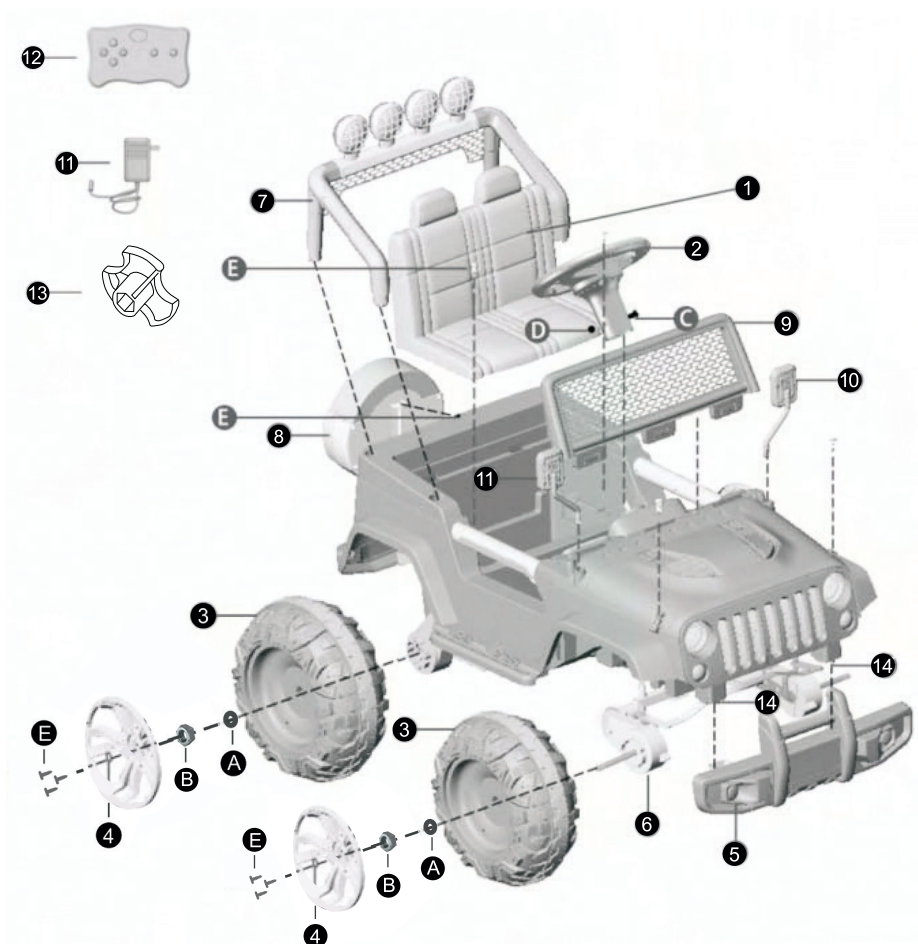

Інструменти необхідні для складання




Викрутка



Гайковий ключ


СКЛАДАННЯ

Встановлення передньої осі з двигунами

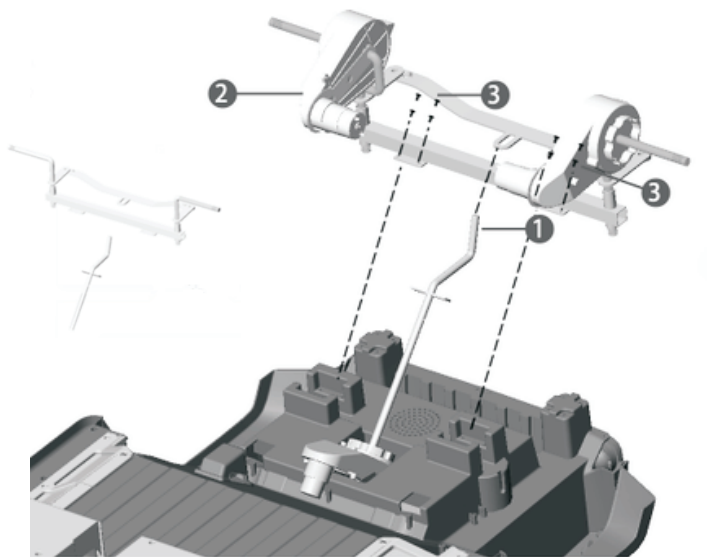

Встановіть передню вісь на раму передній частини корпусу так, щоб рульова вісь потрапила в вушко передньої осі. Зафіксуйте за допомогою гвинтів М4*10.


Встановлення переднього бамперу

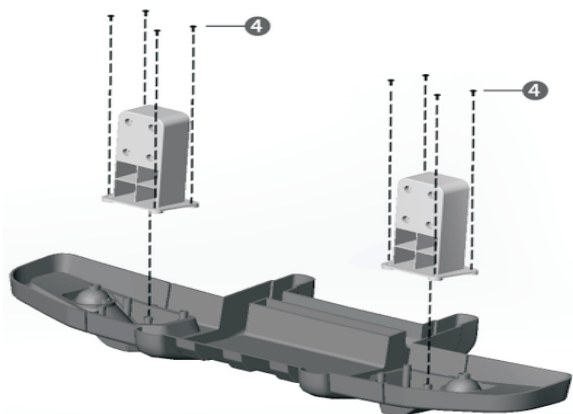

З'єднайте фіксатори бамперу та передній бампер, закріпіть гвинтами М4*10

СКЛАДАННЯ

Встановлення коліс

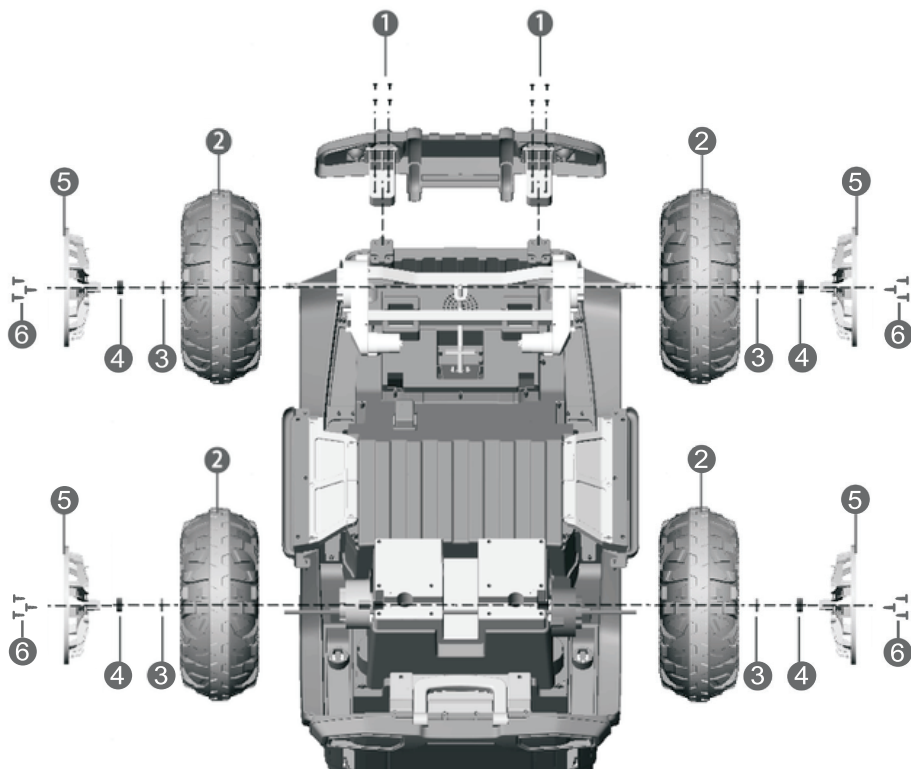


1. Встановіть передній бампер та зафіксуйте за допомогою гвинтів М4*10.
2. Одягніть колеса.
3. Одягніть шайби Ø12.
4. Закріпіть гайками.
5. Встановіть ковпаки.
6. Зафіксуйте 3 гвинтами М4*10.

Увага! Двигуни на задню вісь вже встановлені виробником.


СКЛАДАННЯ

Встановлення багажника

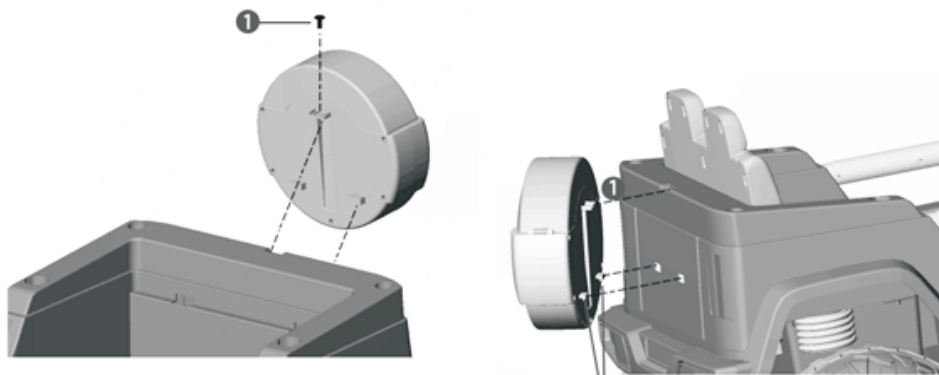

Встановіть запасне колесо і зафіксуйте за допомогою гвинтів М4*10



Встановлення арки з ліхтарями

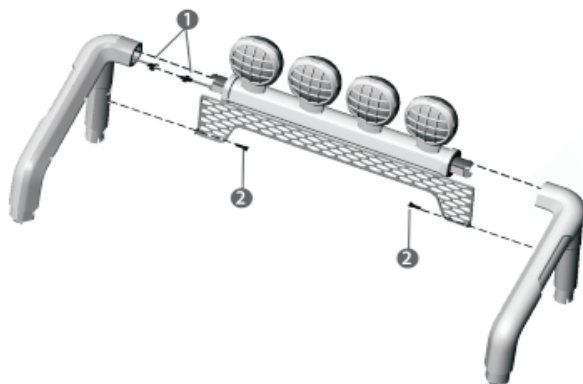

1. Підключіть дроти ліхтарів та стійок.
2. Зафіксуйте за допомогою гвинтів М 4*10
3. Підключіть дроти арки з ліхтарями до корпусу.
4. Встановіть арку на корпус джипу.


СКЛАДАННЯ

Встановлення керма

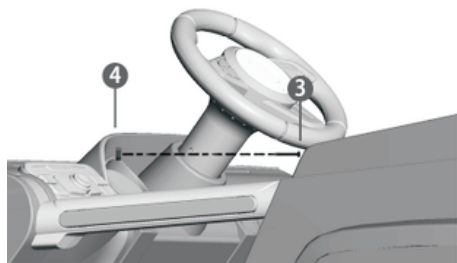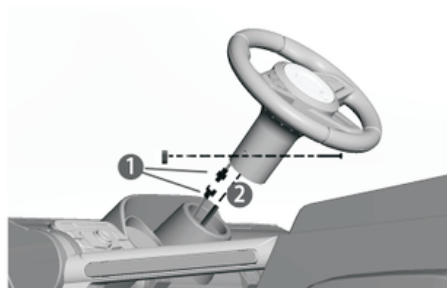

1. Підключіть дроти керма та корпусу.
2. Одягніть кермо на рульову вісь.
- 3-4. Зафіксуйте гвинтом М 5*37 та гайкою М5.


Встановлення сидіння

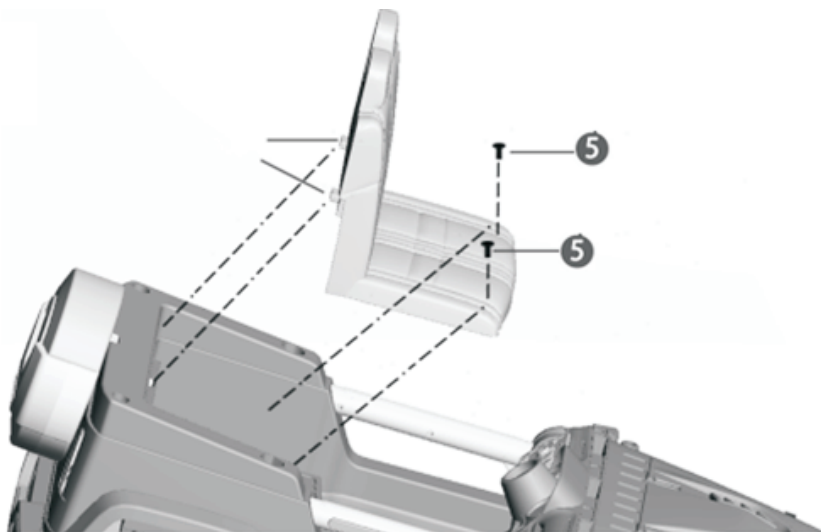

Встановіть і зафіксуйте сидіння за допомогою 2 гвинтів М4


СКЛАДАННЯ

Встановлення підніжки та нижньої пластини

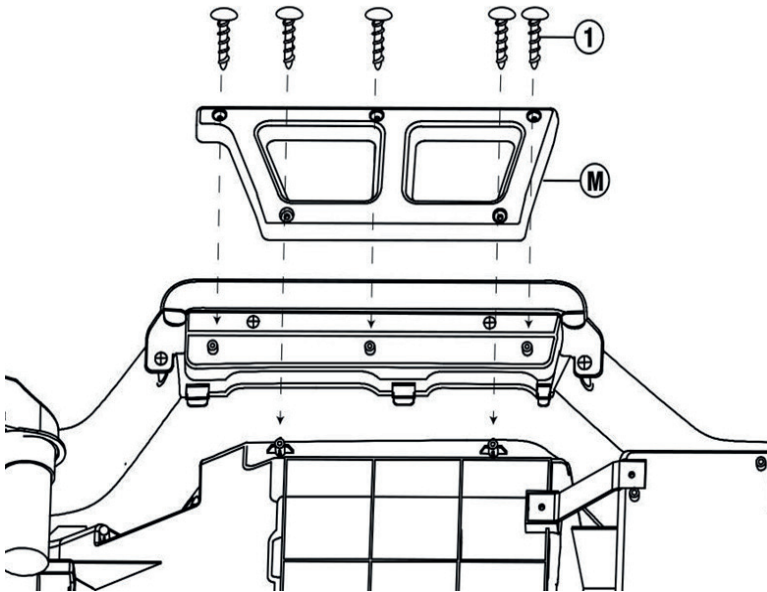

Встановіть підніжку та нижню пластину, як показано, і закріпіть за допомогою гвинтів $\varnothing 4 \times 12$. Таким же чином встановіть іншу сторону.

Встановлення батьківської ручки

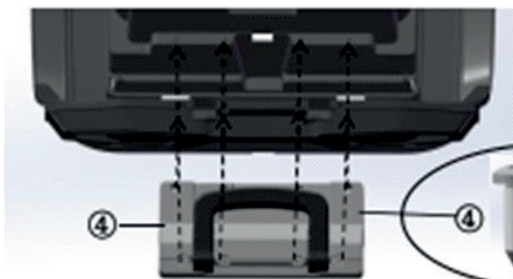


Вставте ручку відповідно до напрямку стрілок та зафіксуйте за допомогою гвинтів та гайок.

X8


СКЛАДАННЯ

Встановлення лобового скла

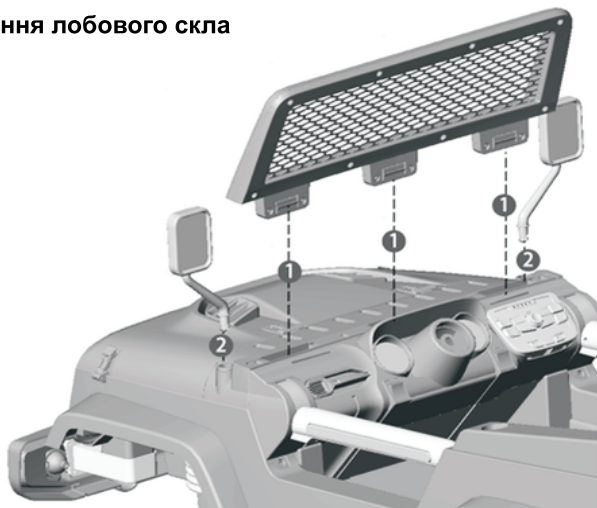

1. Встановіть лобове скло та натисніть до клацання.
2. Вставте дзеркала заднього виду в отвори корпусу відповідно до лівої та правої сторони.

Підключення акумулятору

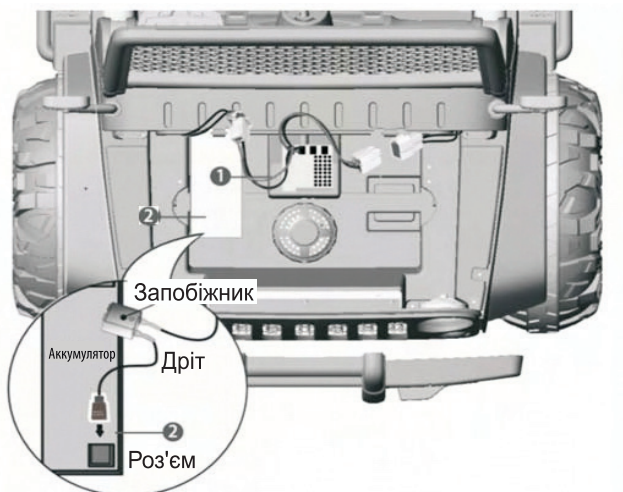


Підключіть термінали дротів батареї та моторів : червоний - до червоного, чорний - до чорного.


СКЛАДАННЯ

Встановлення капоту

Одягніть капот. Закріпіть гвинтами та встановіть накладки.

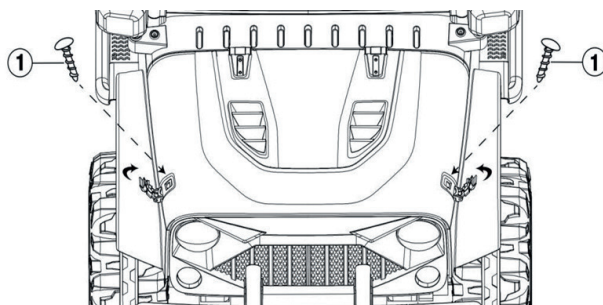


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

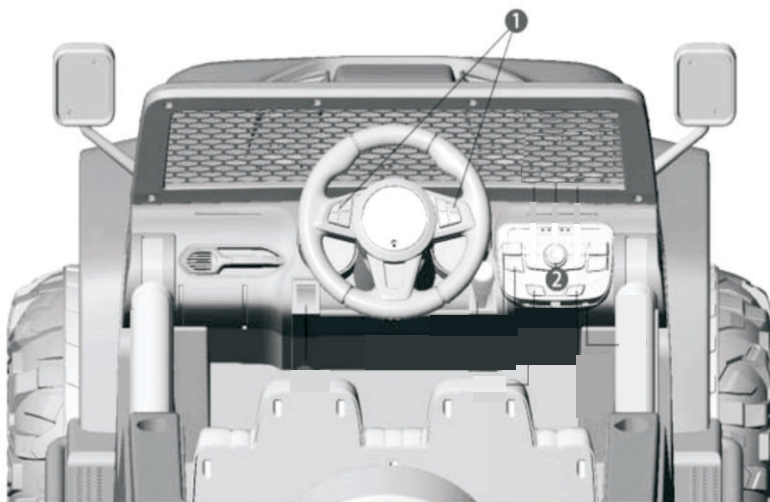

1. Кермо

2. Панель керування

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

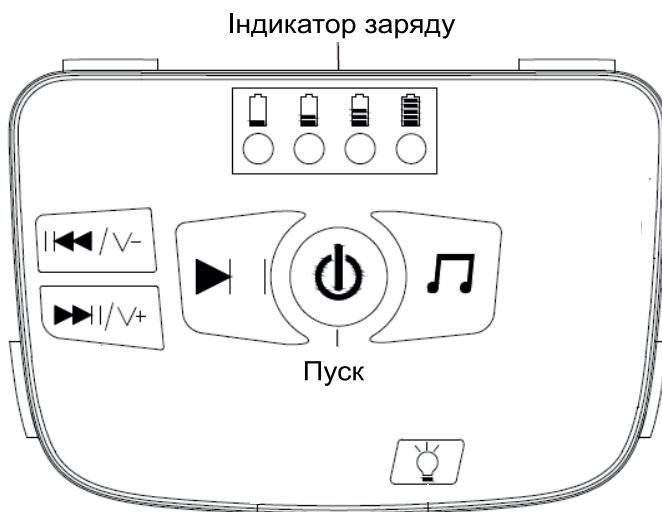

🎵 - Музична кнопка.


⏮️ / V- - Остання мелодія. Включає відтворення мелодій / довге натискання: зменшує гучність звуку.

⏭️ / V+ - Наступна мелодія. Довге натискання: збільшення звуку.

⏸️ - Відтворення мелодій/пауза.

💡 - Світло

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

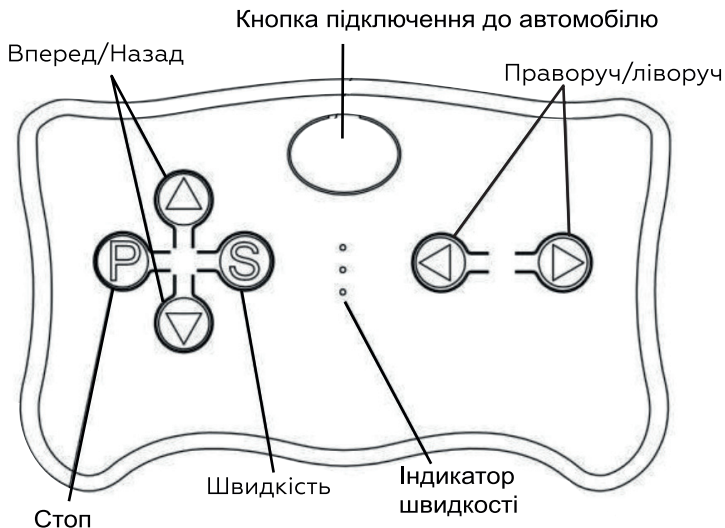

Відкрутіть кришку на задній частині пульта, вставте батарейки згідно полярності.

Для з'єднання спочатку натисніть кнопку підключення до автомобілю 2-4 сек.

Індикатор швидкості почне блимати. Потім ввімкніть живлення машини.

Коли індикатор почне блимати безперервно, це означатиме, що з'єднання пройшло успішно.

Якщо індикатор не засвітився, з'єднання не відбулось.

Замініть батарейки та спробуйте знову.

Потім при повторній заміні батарейок пульт необхідно під'єднати знову.

Пульт має енергозберігаючі налаштування.

Якщо він не використовується протягом 10 секунд, він переходить в сплячий режим.

Для роботи пульта потрібні 2 батарейки типу AA (не входять до комплекту).

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Автомобіль розрахований на одну дитину від 3-х до 8-ми років і витримує максимальне навантаження 30 кг
2. Щоб уникнути uszkodження механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрям руху автомобіля.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Автомобіль дозволяється використати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігаєте усі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використати автомобіль на проїжджій частині, сходах, і інших небезпечних місцях.
9. Автомобіль дозволяється використати в теплу суху погоду. Уникайте катання під час дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу і бруду. Дopusкається чищення сухою або злегка вологою тканиною без використання абразивних чистячих речовин.
11. Для мастила деталей, що рухаються, коліс, і елементів управління використовуйте легкі олії.
12. Контакти підключення живлення не мають бути замкнуті накоротко.
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Автомобіль слід зберігати далеко від джерел тепла щоб уникнути uszkodження пластикових деталей.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акумулятор розряджений. 2. Недостатній контакт із акумулятором. 3. Акумулятор несправний. 4. Погано зафіксовані колеса. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарядіть акумулятор. 2,3. Перевірте справність акумулятора. 4. Підкрутіть гайки, які фіксують.
Акумулятор не заряджається	<ol style="list-style-type: none"> 1. Роз'єми акумулятора не зафіксовано. 2. Відсутність живлення. 3. Зарядний пристрій несправний. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте під'єднатись до мережі пізніше. 3. Змініть зарядний пристрій.
Дія акумулятора нетривала	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарядіть батарею. 2. Змініть батарею.
Автообіль їде надто повільно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акумулятор недостатньо заряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається та шумить під час зарядки	<ol style="list-style-type: none"> 1. В акумуляторі проходить хімічна реакція. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Така реакція характерна для процесу зарядження
Низький рівень зарядки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться авто мобіль, нерівна. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте аавтомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.