

Ватві *Racer*

Мотоцикл дитячий

М 4053

ІНСТРУКЦІЯ


з експлуатації



Для дітей від 3 до 8 років
Максимальне навантаження 40 кг

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання мотоцикла уважно ознайомтесь з інструкцією та слідкуйте їй.
Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

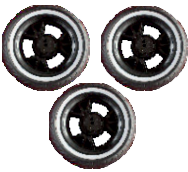			 Передня вилка
Кермо	Передня накладка	Корпус	
			 Бокові дзеркала
Переднє та задні колеса	Права та ліва педаль	Ковпаки	
		 Зарядний пристрій	
Задня вісь	Задній номер		

ЗБИРАННЯ

Деякі комплектуючі збираються з двох сторін

	 	 
--	--	---

Встановіть задню вісь крізь отвори в корпусі.

Встановіть колеса на задню вісь.

Вставте ковпаки на колеса.



Встановіть переднє колесо на передню вісь.




Встановіть колесо з передньою вилкою на корпус мотоцикла.




Після встановлення переднього колеса, з'єднайте дроти з дротами корпусу мотоцикла.



Вставте кермо, вирівняйте та зафіксуйте за допомогою гвинта.

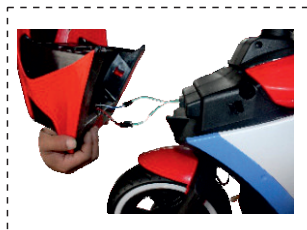

З'єднайте дроти передньої накладки з дротами корпусу мотоцикла.

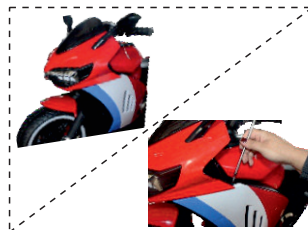


Встановіть передню накладку, натисніть до повної фіксації.




Встановіть та зафіксуйте бокові дзеркала.



Вставте ліву підніжку в спеціальні отвори на корпусі мотоцикла, натисніть до повної фіксації.

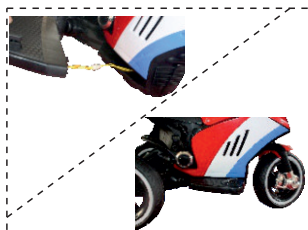

Вставте праву підніжку в спеціальні отвори на корпусі мотоцикла, натисніть до повної фіксації.

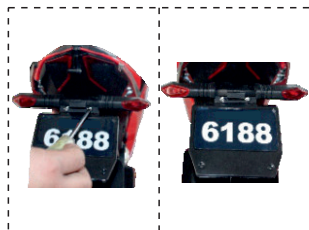

Встановіть задній номер та зафіксуйте за допомогою гвинтів.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Мотоцикл не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Підзарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте мотоцикл протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3,4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки, які фіксують.
Мотоцикл їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Мотоцикл перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте мотоцикл.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Мотоцикл перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться мотоцикл, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте а мотоцикл. 4. Використовуйте оточикл тільки на рівній поверхні.
Тихо лунає музика	1. Акумулятор несправний. 2. Акумулятор розряджений.	1. Замініть акумулятор. 2. Підзарядіть акумуляторну батарею.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Мотоцикл розрахований на одну дитину від 3 до 8 років та витримує максимальне навантаження 40 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження механізмів уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте швидко напрямку руху мотоцикла.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Мотоцикл дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати мотоцикл на проїжджій частині, сходах, та інших небезпечних місцях.
9. Мотоцикл дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте мотоцикл від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Мотоцикл слід зберігати якнайдалі від джерел тепла, щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

*Комплектація може відрізнятися від заявленої.

Бажаємо Вам приємного використання!!!