Bambi Racer

Дитячий джип
на радіокеруванні

M 5103EBLR (S619)

ІНСТРУКЦІЯ
з експлуатації

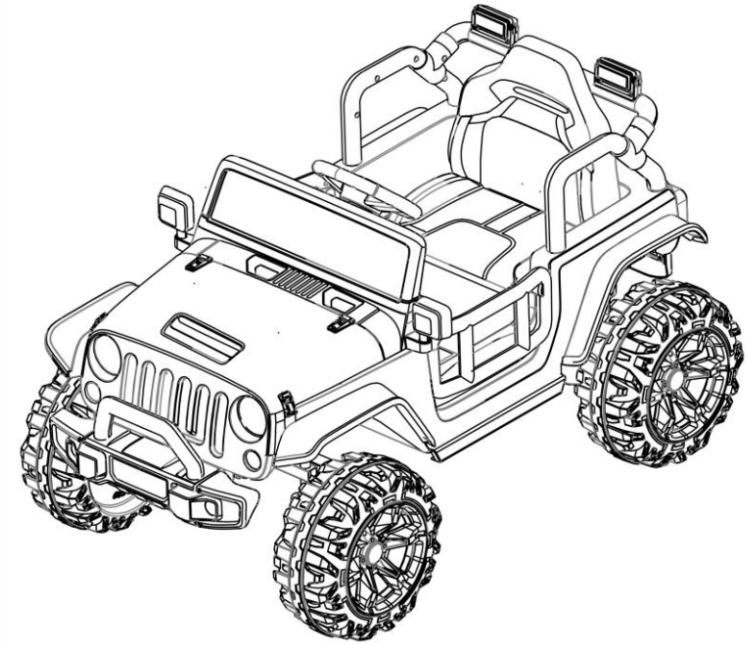

Рекомендований вік дитини **від 3 - 8 років**
Максимальне навантаження: **30 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій:	Вхід: 100-240V; Вихід: 12V1000MA
Швидкість:	2-5 км/год
Батарея:	1*12V7AH
Двигун:	2*40W
Час заряджання:	8-12 год.
Розмір:	109x69x73см

КОМПЛЕКТАЦІЯ



Викрутка
(не входить в комплекту)

Торцевий ключ M10

Збірка
2 людини

Час збірки
45 хв.

Запчастини:

1 M4*12mm гвинт

20шт.

2 Шайба Ø12

6шт.

3 Гайка M10

6шт.

4 Пружина

2шт.

A Колесо переднє

2шт.

B Колесо заднє

2шт.

C Ковпаки

4шт.

D Дзеркало заднього виду



1наб.

E Кермо

1шт.

F Лобове скло

1шт.

G Передній бампер

1шт.

H Бокові стійки

1наб.

I Поперечна балка з ліхтарями

1шт.

J Спинка сидіння

1шт.

K Сидіння

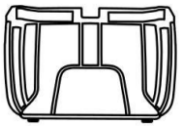

1шт.

L Лопата



1шт.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

M
Задня вісь

1шт.

N
Двигун

2шт.

O
Пульт керування

1шт.

P
Зарядний пристрій

1шт.

Q
Задні ліхтарі

2шт.

R
Задній бампер

1шт.

S
Задній фіксатор

1шт.

T
Фіксатор задньої осі

1шт.

U
Передній бампер (частина 1)

1шт.

V
Передній бампер (частина 2)

1шт.

W
Передня вісь

1шт.

X
Муфта для пружини

1шт.

Y
Рульова вісь

1шт.

Z
Шайба Ø10

2шт.

СКЛАДАННЯ

1. **Установка фіксатору задньої осі:** вставте фіксатор задньої осі **T** в отвори корпусу та закріпіть гвинтами.

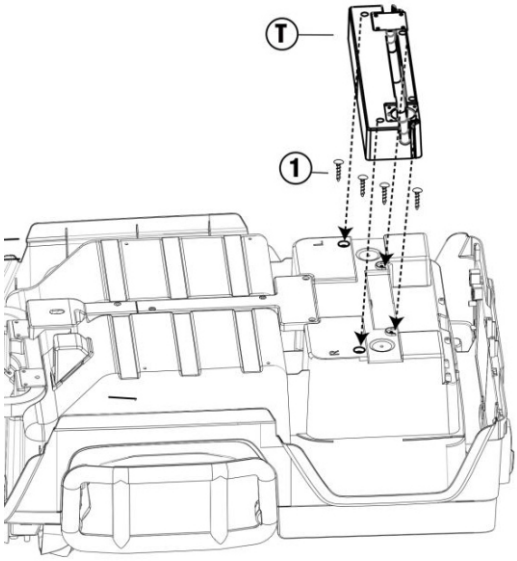

2. **Установка заднього фіксатору:** вставте фіксатор **S** в отвори корпусу та закріпіть гвинтами.

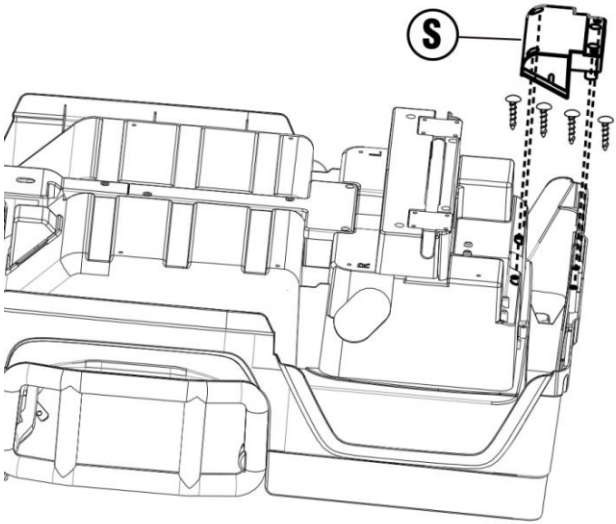

СКЛАДАННЯ

3. Установка заднього бамперу : вставте задній бампер **R** в отвори корпусу. Закріпить гвинтами.

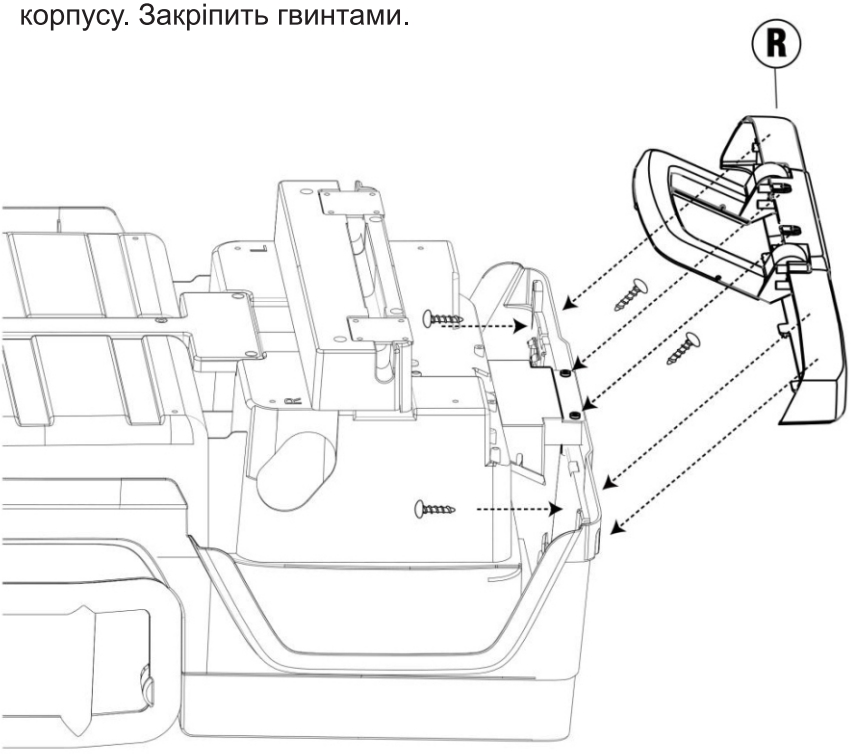

СКЛАДАННЯ

4. Установка передньої осі: вставте передню вісь **W** в отвори металевих трубок корпусу та зафіксуйте за допомогою гайок.

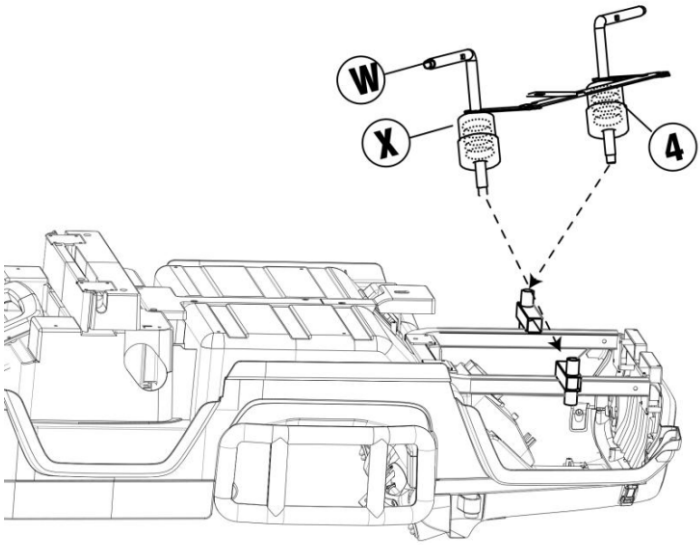

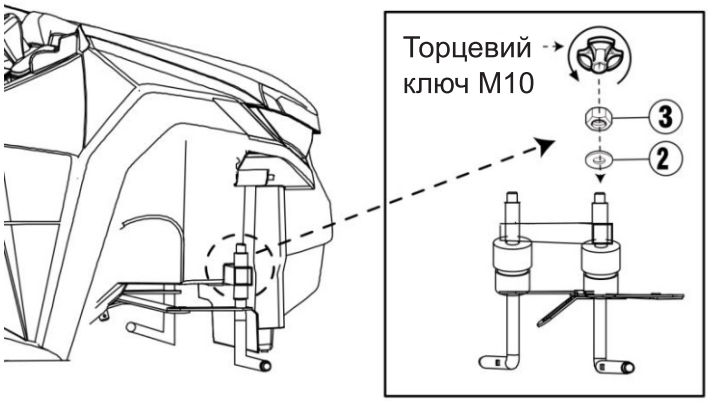

СКЛАДАННЯ

5. Установка задньої осі: вставте вісь **M** в отвори корпусу.

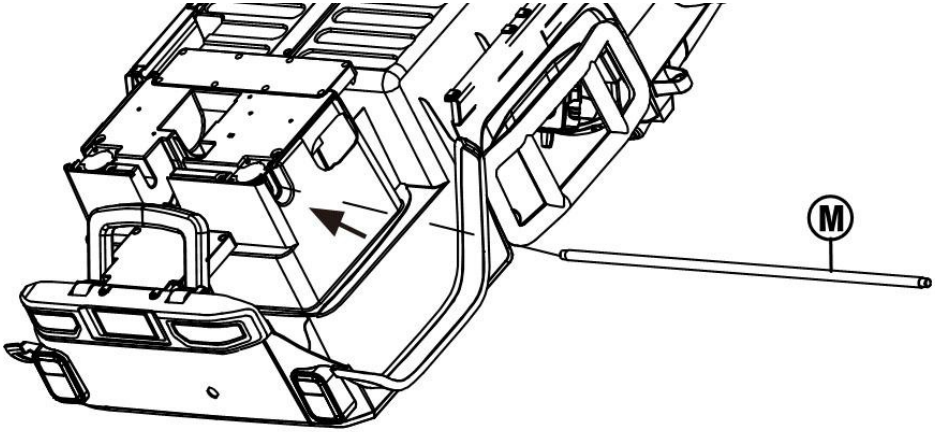

6. Установка моторів (R-правий і L-лівий): визначте лівий і правий мотор **N**. Одягніть мотор на задню вісь, потім - в слот корпусу.

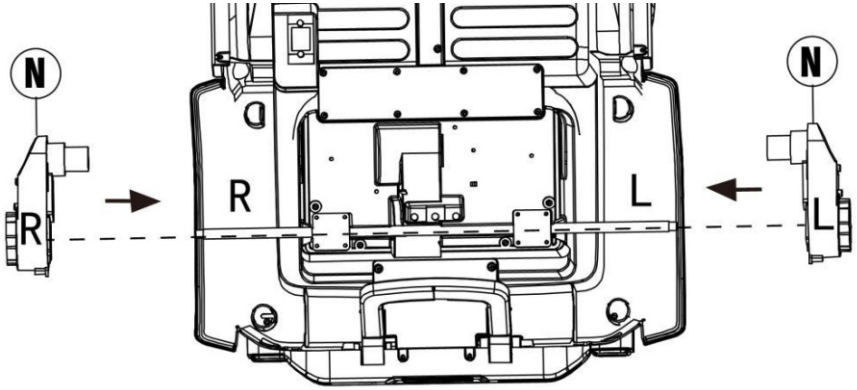

СКЛАДАННЯ

7. **Установка передніх коліс:** одягніть шайбу, переднє колесо, шайбу на передню вісь, закріпіть гайкою за допомогою торцевого ключа M10 і одягніть ковпак. Повторіть для іншого колеса.
   Установка задніх коліс: одягніть заднє колесо, шайбу на задню вісь, закріпіть гайкою M10 за допомогою торцевого ключу і одягніть ковпак. Повторіть для іншого колеса.

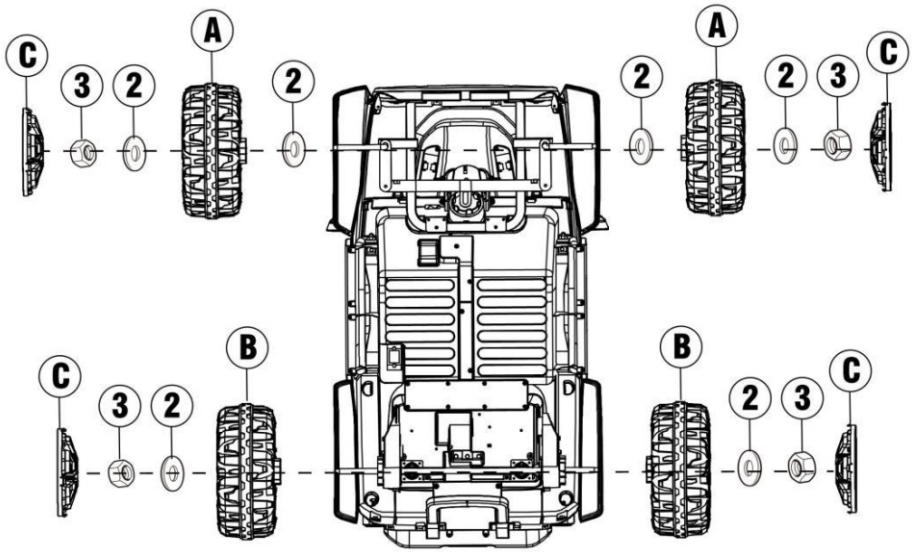

8. **Установка переднього бамперу :** з'єднайте частину **U** та частину **V** переднього бамперу як зображено на малюнку.

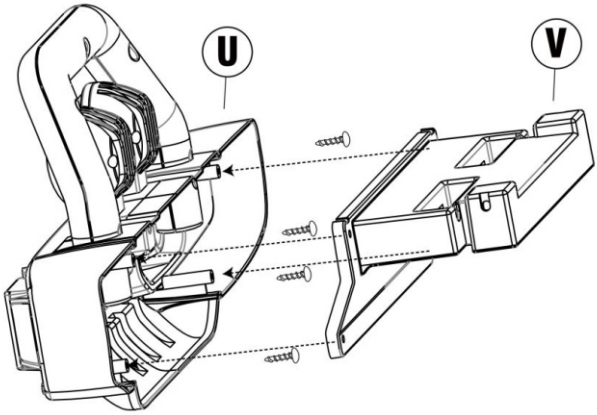

СКЛАДАННЯ

9. Одягніть отриману конструкцію **G** у слоти корпусу. Закріпіть гвинтами M4*12.

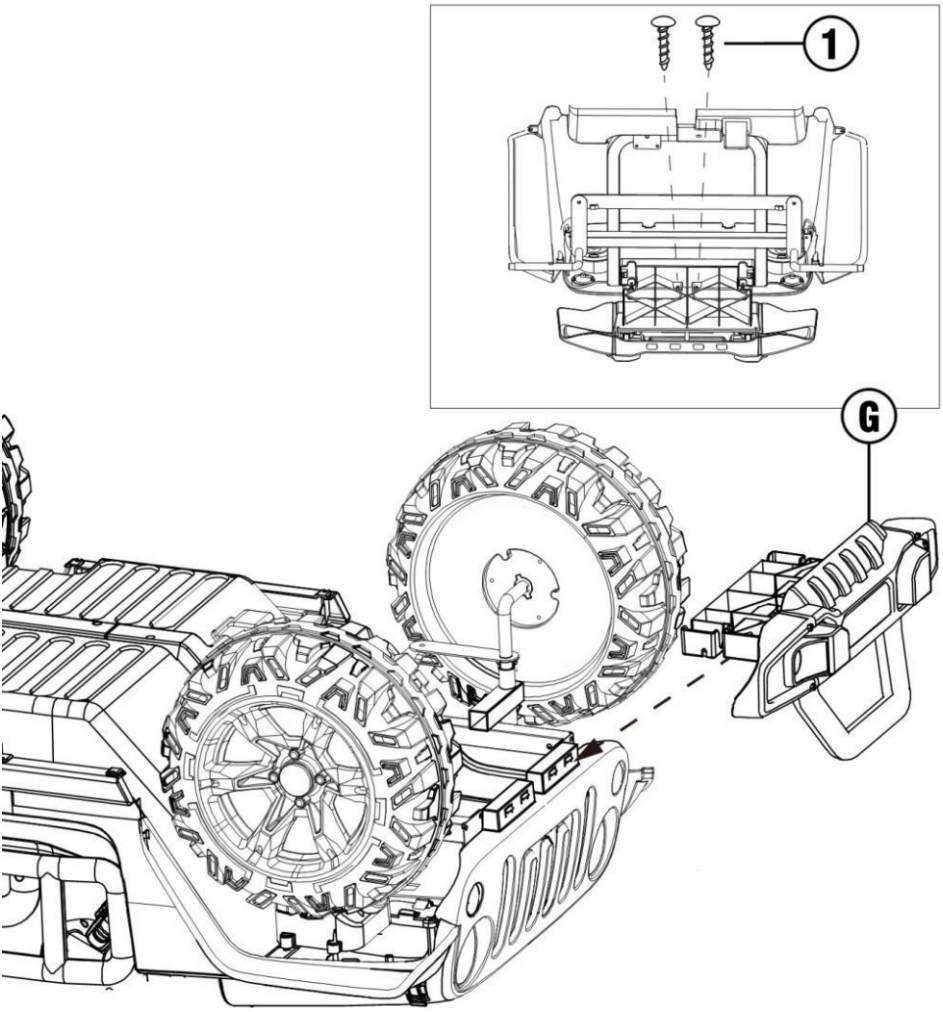

СКЛАДАННЯ

10. Фіксація рульової осі: вставте рульову вісь в отвір рульового двигуну.

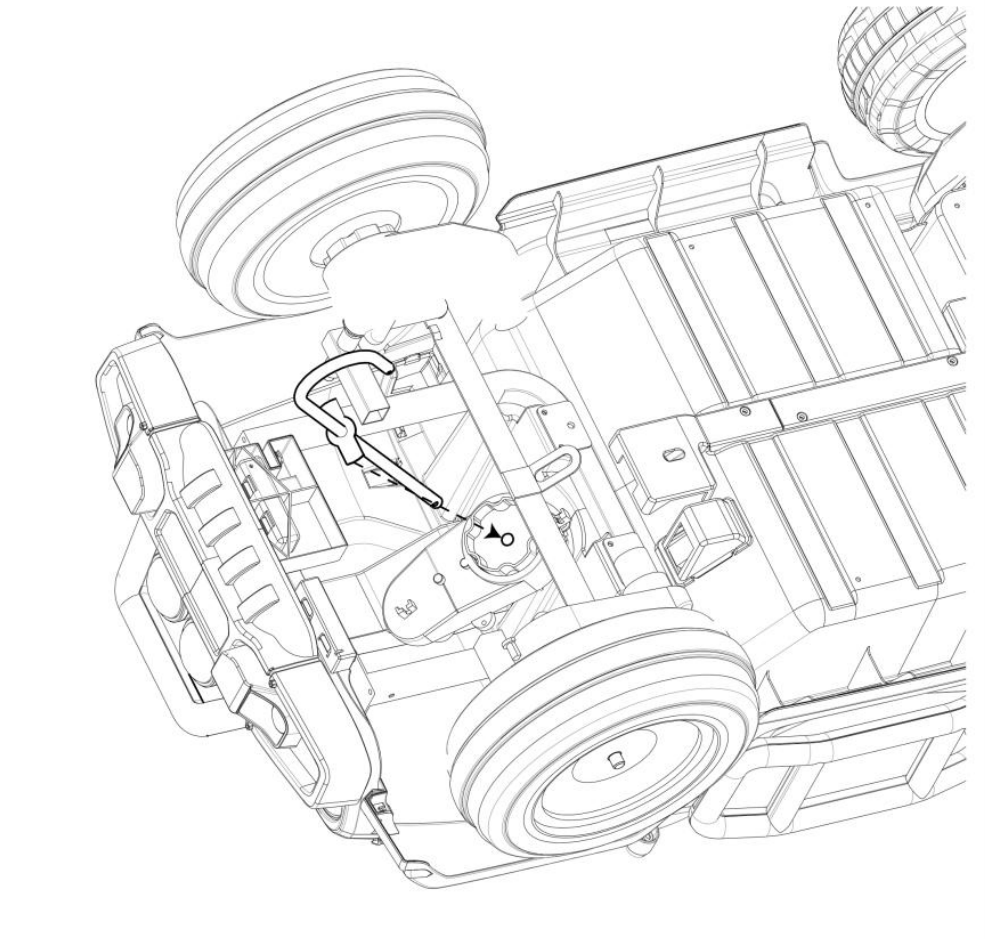

СКЛАДАННЯ

13. **Установка керма:** зніміть гайку і гвинт з керма **E**. Підключить дроти керма та корпусу. Вставте кермо в рульову колонку і закріпіть гайкою і гвинтом
14. **Установка дзеркал:** вставте дзеркала **D** (L/R) у слоти корпусу.
15. **Установка ліхтарів:** з'єднайте бічні стійкі та балку з ліхтарями, зафіксуйте за допомогою гвинтів M4*12 та вставте в отвори корпусу.

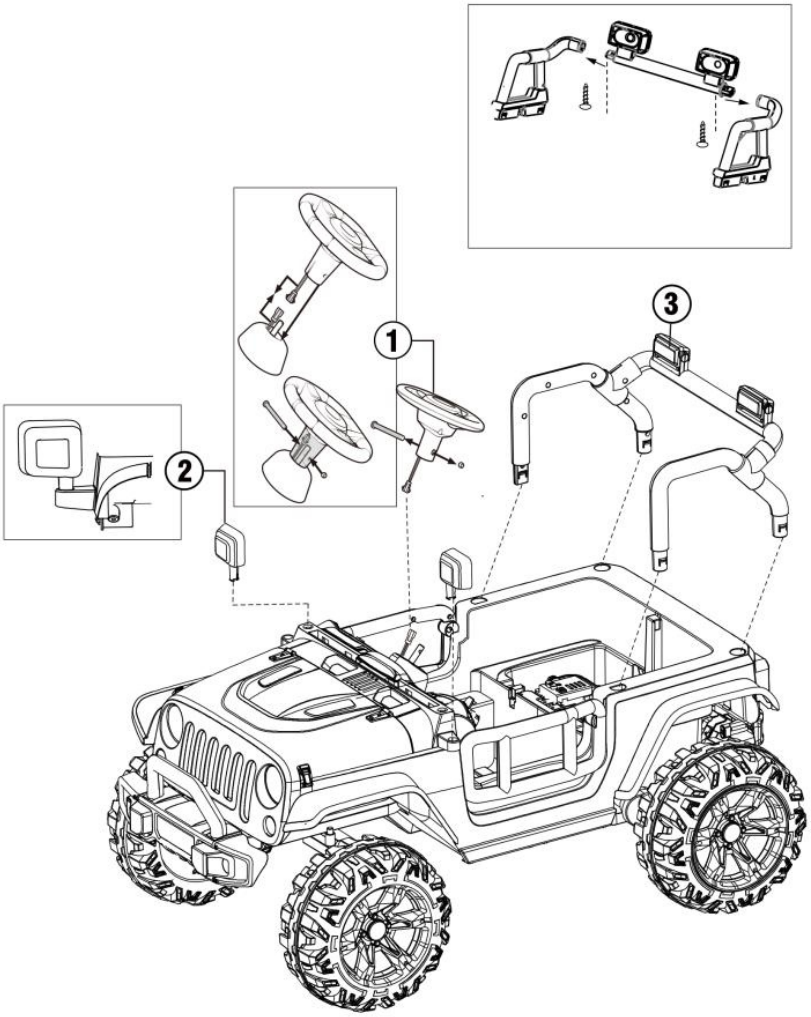

СКЛАДАННЯ

16. **Встановлення лобового скла:** вставте лобове скло **F** у слоти корпусу.
17. **Установка сидіння:** з'єднайте верхню **J** та нижню частину **K** сидіння. Вставте замок на сидінні у слоти корпусу, щоб закріпити. Одягніть сидіння.

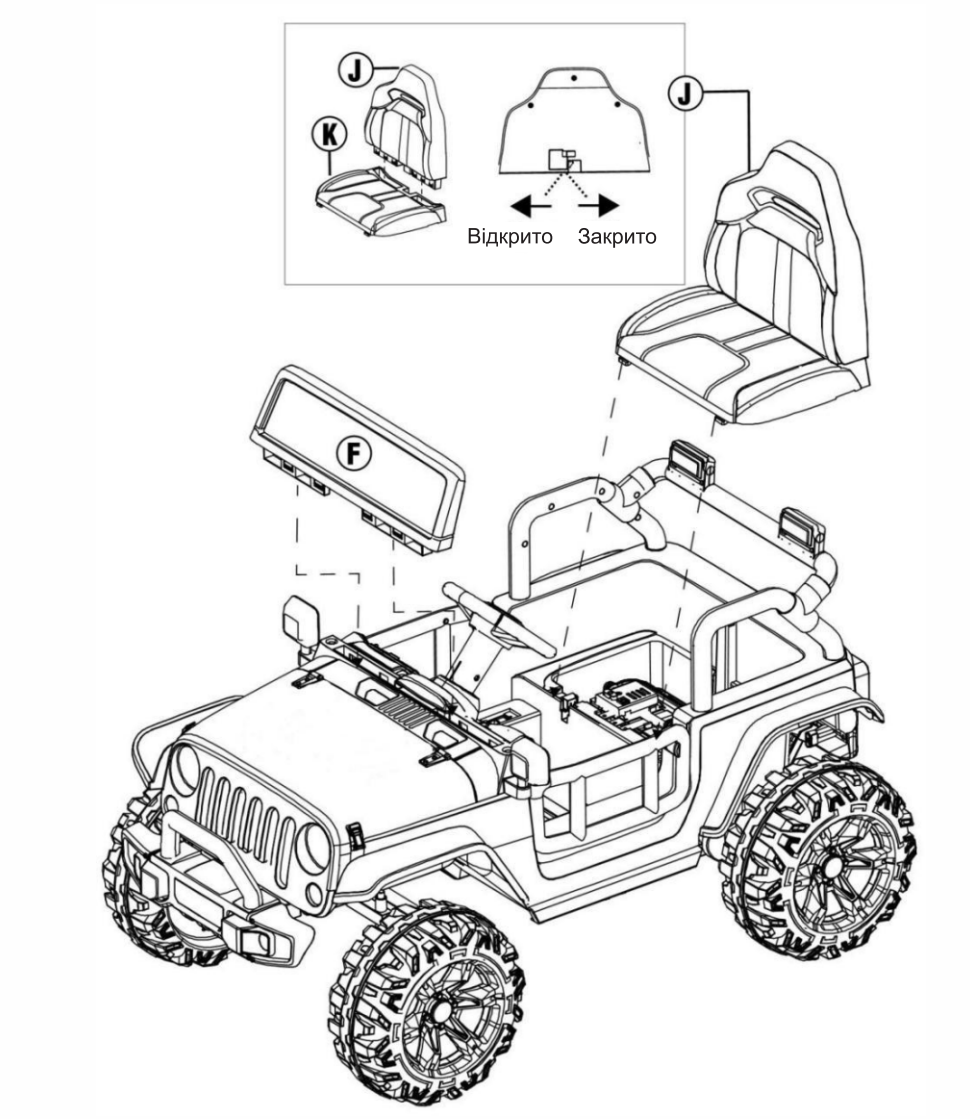

СКЛАДАННЯ

18. Установка лопати та задніх ліхтарів: вставте лопату **L** в отвори корпусу та встановіть задні ліхтарі **Q**.

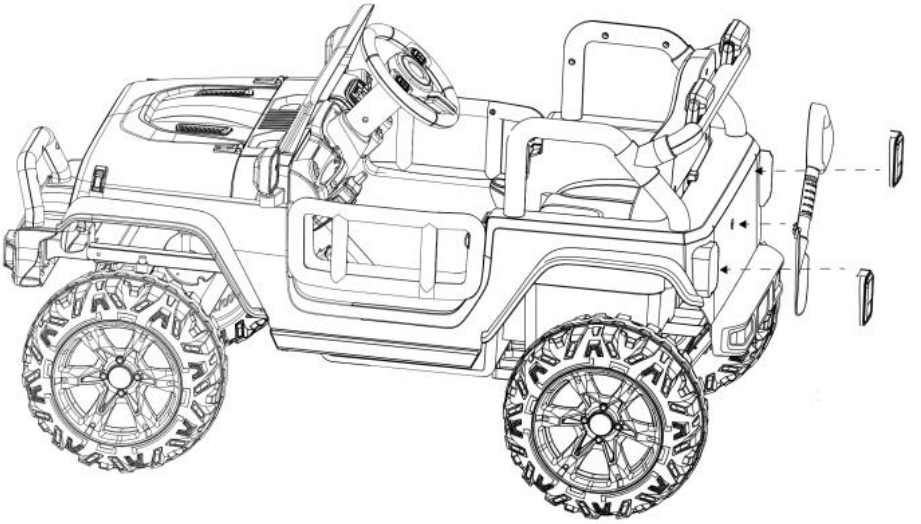

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

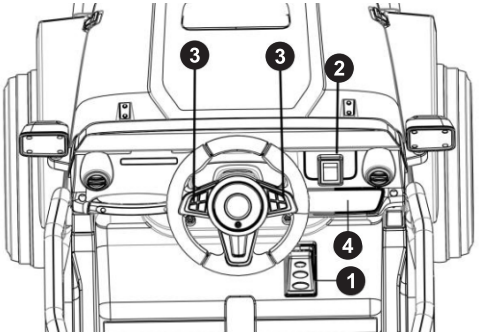

1. **Педаль газу:** натисніть на педаль газу та джип поїде. Відпустіть педаль газу - джип зупиниться.
2. **Кнопка ВПЕРЕД/НАЗАД**
3. **Звукові кнопки керма**
4. **Багатофункціональна аудіо панель:**

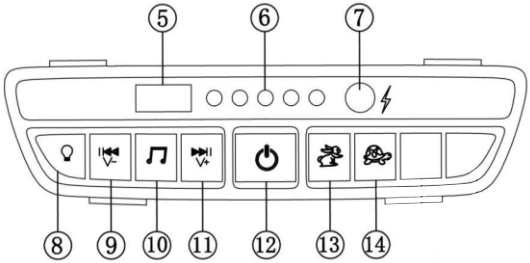

5. - USB роз'єм
6. - індикатор заряду
7. - роз'єм для підзарядки
8. - світло
9. - остання мелодія. Довге натискання: зменшує гучність звуку.
10. - музична кнопка
11. - наступна мелодія. Довге натискання: збільшення звуку.
12. - пуск
13. - велика швидкість
14. - мала швидкість

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

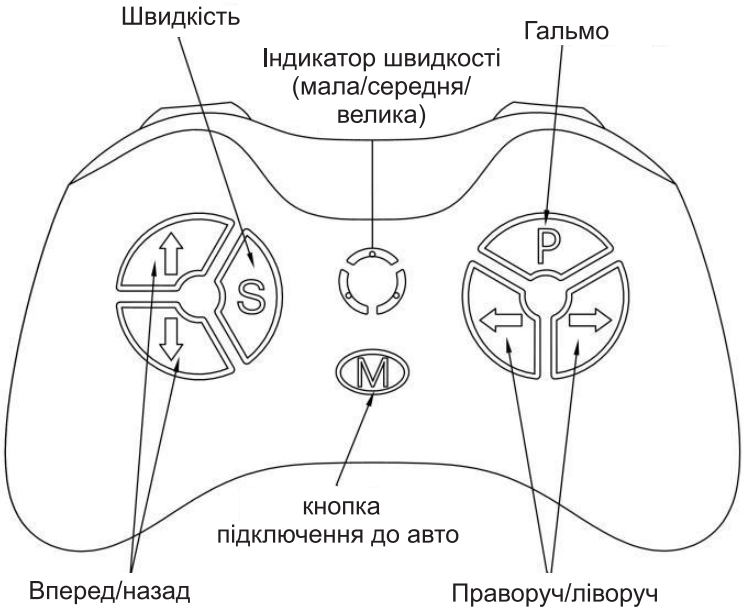

Відкрийте кришку батарейного відсіку та вставте батареї AAA. Дотримуйтесь полярності. Довге натискання на кнопку M (2-4 сек) призведе до загоряння та блимання індикатора. Увімкніть живлення автомобіля – індикатор почне горіти безперервно. Це означає, що автомобіль підключено.

Якщо підключення не відбулося - вставте батарейки повторно та перепідключіть заново. Пульт переходить у режим сну через 10 сек. бездіяльності. Натисніть будь-яку кнопку для відновлення роботи.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРУ

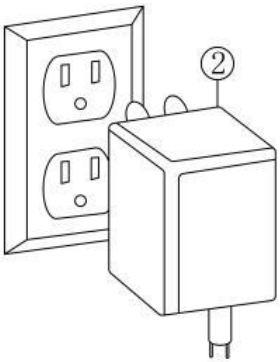

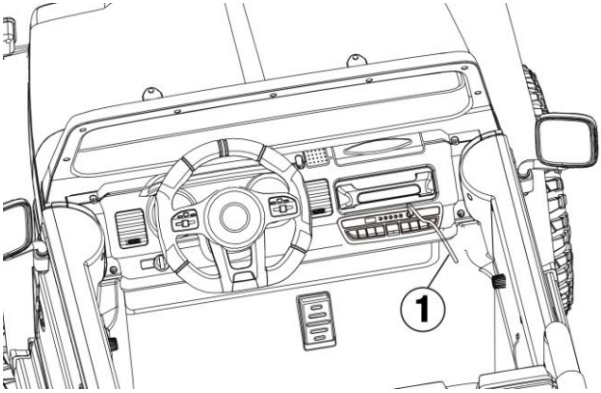

1. Для зарядки вставте зарядний пристрій в роз'єм для зарядки, вилку - в розетку.
2. Зарядка становить 8-12 годин. Перша зарядка 15-18 годин. Не заряджайте акумулятор більше 20 годин.
3. Не допускайте повної розрядки акумулятора.
4. Не заряджайте джип в перевернутому вигляді.
5. Заряджайте в добре провітрюваному приміщенні, так як при зарядці виділяються випаровування, які можуть бути вибухонебезпечні в разі накопичення.
6. Не заряджайте батарею більше 20 годин. Перезарядка призведе до зниження потужності батареї і вкоротить термін її служби.
7. Заряджайте батарею не рідше 1 разу на місяць, якщо довго не використовуєте джип.
8. При зберіганні від'єднайте всі дроти.
9. Зберігайте акумулятор при кімнатній температурі - не допускайте переохолодження або сильного нагрівання.
10. Уникайте контакту з батареєю в разі витоку вмісту. Кислота викликає пошкодження шкіри і тканин. У разі потрапляння в очі - ретельно промийте водою і викличте швидку допомогу.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів уникайте перевантаження дитячого транспорту.
2. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати. Максимально дві дитини можуть знаходитися в автомобілі.
3. Не міняйте різко напрямок руху.
4. Не допускається катання дорослих.
5. Джип дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
6. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
7. Не рекомендується використовувати на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях: біля водоймів, басейнів, електронагрівальних пристроїв, відкритого вогню.
8. Дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
9. Своєчасно очищайте джип від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
10. Для змащення рухомих деталей, коліс та елементів управління використовуйте легкі масла.
11. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
12. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
13. Джип слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.
14. Тримайте руки, волоси та одяг як можна далі від крутячих елементів.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Джип не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте джип протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип
Джип їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Джип перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте джип. 4. Використовуйте джип тільки на рівній поверхні.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати джип, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносить у конструкцію джипу будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!