

Ватві *Racer*

Дитячий автомобіль
на радіокеруванні

M 4865

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Рекомендований вік дитини **від 3 до 6 років**
Максимальне навантаження **30 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Зберігайте інструкцію для подальшого використання

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій:	Вхід: 220-240V/50-60Hz Вихід: 12V1000 mA
Швидкість:	1.5-3.5 км/год
Батарея:	1*12V8AH
Двигун коліс:	2*35W/ 2*390
Двигун керма:	1*380
Тривалість заряджання:	6-8 год., але не більше 10-12 год.
Розмір:	120*62*48 см

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Корпус - 1
2. Зарядний пристрій - 1
3. Ковпаки - 4
4. Сидіння - 1
5. Спойлер - 1
6. Передні колеса - 2
7. Задні колеса - 2
8. Декоративні насадки на ковпаки - 4
9. Кермо в зборі -1
10. Пульт керування -1

СКЛАДАННЯ



- 1. Установка передніх коліс:** одягніть шайбу, колесо, шайбу, закріпіть гайкою, одягніть ковпак і декоративну насадку. Повторіть для іншого колеса.




- 2. Установка задніх коліс:** одягніть мотор на задню вісь, потім заднє колесо (з опуклою втулкою), шайбу, закріпіть гайкою. Одягніть ковпак і декоративну насадку. Повторіть для іншого колеса.



- 3. Установка керма:** підключіть дроти керма і корпусу. Поєднайте кермо і отвір корпусу, вставте дроти всередину отвору. Вставте кермо в роз'єм корпусу до клацання.


- 4. Установка сидіння:** зніміть сидіння і дістаньте ремені безпеки. Одягніть сидіння як показано на фото, вставивши гаки на спинці сидіння в слоти корпусу. Закріпіть гвинтами за допомогою викрутки. Для зняття сидіння повторіть процедуру в зворотному порядку.

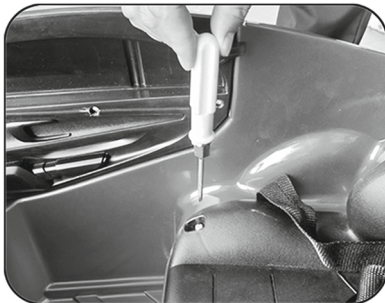

СКЛАДАННЯ



- 5. Установка спойлера:** вийміть спойлер. Підключіть провід живлення до дрота корпусу. Вставте спойлер і закріпіть гвинтами через отвір у задньому трикутнику.

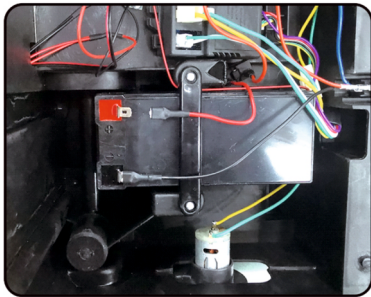


- 6. Підключення акумулятора:** зніміть білий захисний ковпачок. Підключіть червоний дріт до червоного терміналу.

ВИКОРИСТАННЯ

Кнопки ВПЕРЕД и НАЗАД

Роз'єм для підзарядки

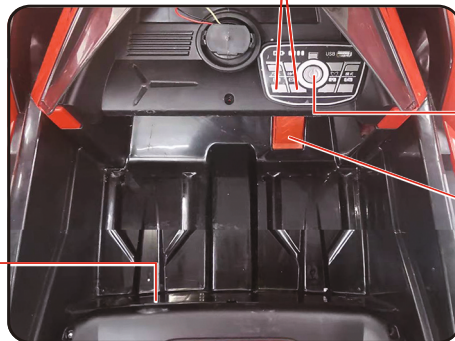


Кнопка запалювання

Педаль газу

1. Увімкніть запалювання. Ви почуєте звук двигуна. Увімкнуться фари та музика.
2. Натисніть кнопку ВПЕРЕД та натисніть на педаль газу. Автомобіль почне рухатись вперед. Натисніть кнопку НАЗАД та натисніть на педаль газу. Автомобіль почне рухатись назад. Автомобіль зупиниться, якщо перемикач кнопки ВПЕРЕД/НАЗАД перевести в нейтральне положення.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

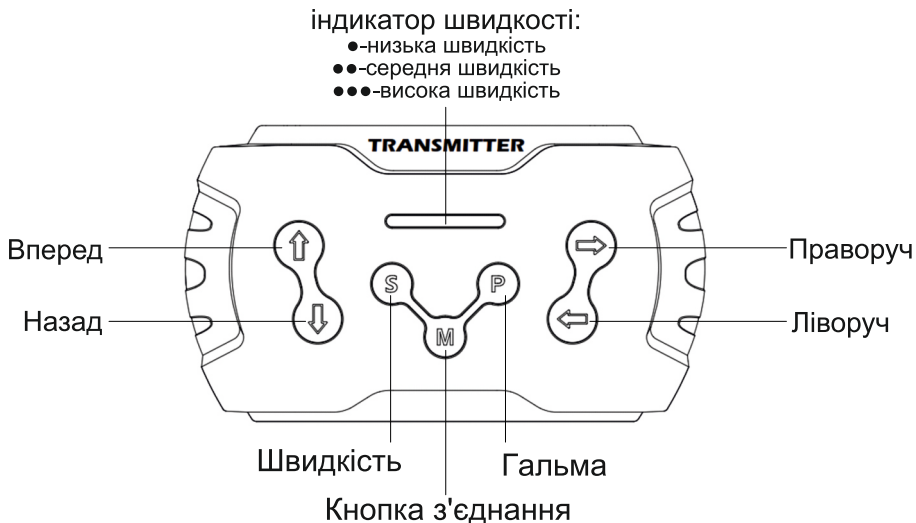

Відкрутіть кришку на задній частині пульта, вставте батарейки AAA (не входять до комплекту).

Спочатку натисніть кнопку з'єднання M на 3 сек. Індикатор почне блимати. Потім ввімкніть живлення машини.

Коли індикатор засвітиться не блимаючи, це буде означати, що з'єднання пройшло успішно. Якщо індикатор не засвітився, з'єднання не відбулось. Замініть батарейки та спробуйте знову.

У разі подальшої заміни батарейок здійснювати повторне підключення до автомобіля не потрібно. Пульт управління має енергозберігаючі налаштування. Якщо він не використовується протягом 10 секунд, він переходить в сплячий режим. Натисніть будь-яку кнопку для відновлення роботи.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ І ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК

1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
6. Якщо автомобіль не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульта ДУ елементи живлення.

АККУМУЛЯТОР

1. Зарядка становить 6-8 год., але не більше 10-12 год.
2. Для зарядки акумулятора вийміть його з корпусу.
3. Вставте штекер зарядного пристрою в роз'єм на корпусі, а вилку - в розетку.
4. Використовуйте зарядний пристрій тільки від виробника.
5. Не заряджайте автомобіль в перевернутому вигляді.
6. Заряджайте в добре провітрюваному приміщенні, так як при зарядці виділяються випаровування, які можуть бути вибухонебезпечні в разі накопичення.
7. Не заряджайте батарею більше 12 годин. Це може привести до зниження потужності батареї і вкоротить термін її служби.
8. Заряджайте батарею не рідше 1 разу на місяць, якщо довго не використовуєте автомобіль.
9. При зберіганні автомобіля від'єднайте всі дроти.
10. Зберігайте акумулятор при кімнатній температурі - не допускайте переохолодження або сильного нагрівання.
11. Уникайте контакту з батареєю в разі витоку вмісту.
Кислота викликає пошкодження шкіри і тканин. У разі потрапляння в очі - ретельно промийте водою і викличте швидку допомогу.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати автомобіль, якщо відсутні навички водіння та безпеки.

Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносьте у конструкцію автомобіля будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумулятор не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль
Автомобіль їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Автомобіль розрахований на одну дитину від 3 років та витримує максимальне навантаження 30 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрямки руху автомобіля.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Автомобіль дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
9. Автомобіль дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

Катайтесь із задоволенням!