Дитячий автомобіль
на радіокеруванні

M 5796EBLR

ІНСТРУКЦІЯ
з експлуатації

Рекомендований вік дитини **від 3-х років**
Максимальне навантаження: **25 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій:	Вхід: 100-240V/50-60Hz; Вихід: 12V1000MA
Швидкість:	2,5-5 км/год.
Батарея:	1*12V7-9Ah
Двигун:	35W*2
Час заряджання:	8 -10 годин
Розмір:	119*66*58CM

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Корпус

Кермо

Зарядний пристрій

Сидіння

Передні колеса - 2

Задні колеса - 2

Ковпаки - 4

Шайба 8*1,3мм - 4

Шайба 12*1,5мм - 2

Гайка M8 - 1

Гайка M5 -1

Торцевий ключ - 2

Гвинт 4*12мм – 9

Гвинт 5*45мм

Дзеркала заднього виду

Спойлер


Заднє ребро жорсткості

Капот

Лобове скло

Інструкція

СХЕМА

1. Корпус
2. Передня вісь
3. Колеса передні
4. Ковпаки
5. Двигун
6. Колеса задні
7. Задня вісь
8. Заднє ребро жорсткості
9. Спойлер
10. Сидіння
11. Кермо
12. Дзеркала заднього виду
13. Лобове скло
14. Капот

СКЛАДАННЯ

1. Встановлення передніх коліс: одягніть усі частини на передню вісь згідно з малюнком і закріпіть за допомогою торцевого ключу. Повторіть для іншого колеса.

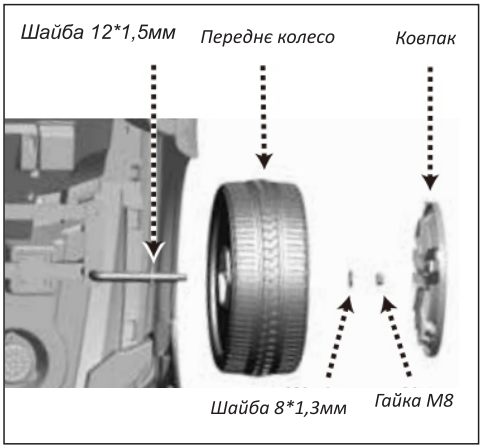

2. Встановлення задніх коліс: одягніть усі частини на задню вісь згідно з малюнком і закріпіть за допомогою торцевого ключа. Повторіть для іншого колеса.

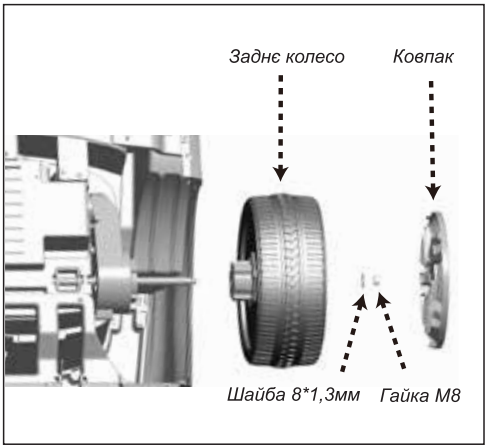

3. Встановлення ковпаків: вдягніть ковпак на кожне колесо та натисніть до клацання.

4. Встановлення заднього ребра жорсткості: вставте ребро жорсткості і закріпіть 4 гвинтами.

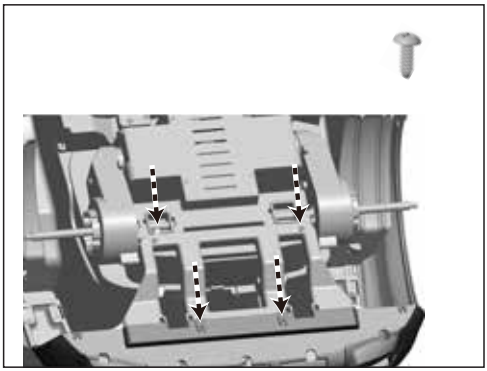

СКЛАДАННЯ

5. Встановлення керма:
підключіть дроти керма та корпусу. Поєднайте кермо та отвір корпусу. Вставте кермо.

6. Встановлення спойлера:
вставте спойлер у отвори корпусу до клацання.

7. Під'єднання акумулятора:
з'єднайте роз'єми дротів батареї та корпусу.

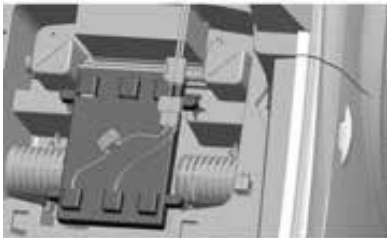

8. Встановлення сидіння:
вставте сидіння в отвори корпусу.

9. Закріпіть сидіння за допомогою гвинтів.

10. Встановлення лобового скла:
вставте лобове скло в отвори корпусу.

СКЛАДАННЯ

11. Закріпіть лобове скло за допомогою гвинтів.

12. Встановлення дзеркал заднього виду: вставте дзеркала в слоти корпусу

13. Встановлення капоту: одягніть капот на передню частину корпусу.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

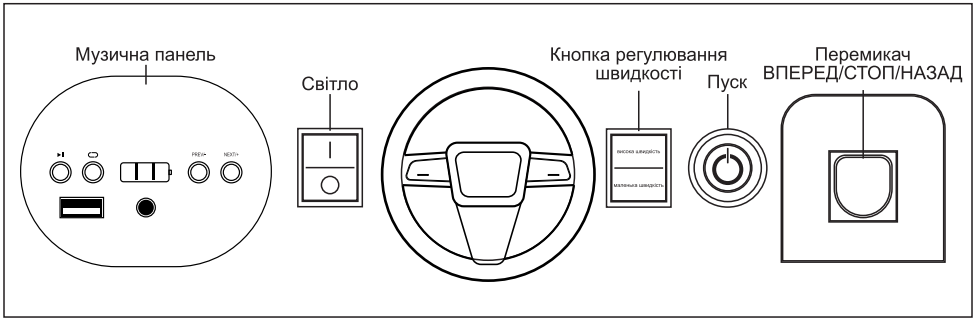

Музична панель

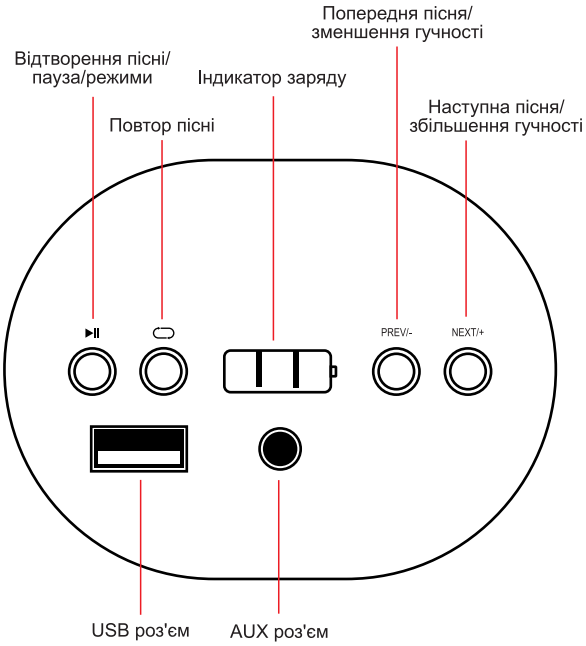

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

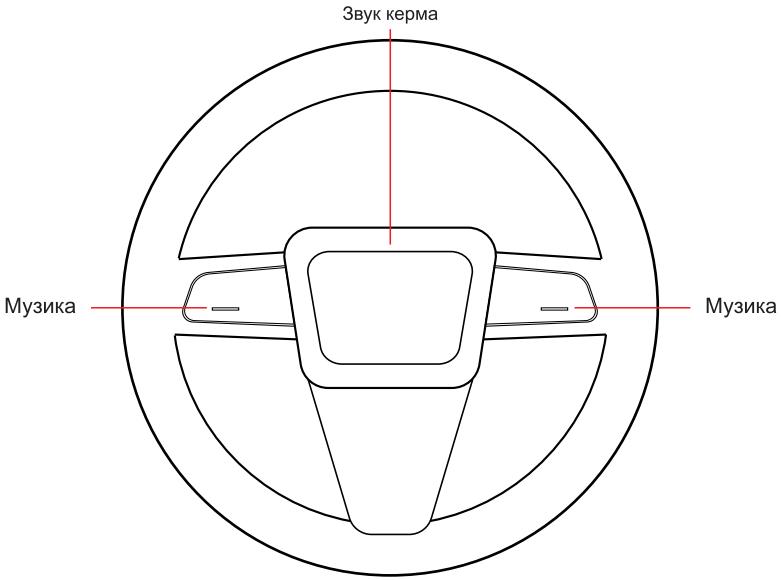

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ 2.4G

Відкрутіть кришку на задній частині пульта, вставте батарейки AAA згідно полярності.
Для з'єднання спочатку натисніть кнопки ВПЕРЕД/НАЗАД 3 сек. Індикатор швидкості почне блимати. Потім ввімкніть живлення машини. Коли індикатор почне блимати безперервно, це буде позначати, що з'єднання пройшло успішно. Якщо індикатор не засвітився, з'єднання не відбулось. Замініть батарейки та спробуйте знову. Потім при повторній заміні батарейок пульт необхідно під'єднати знову.

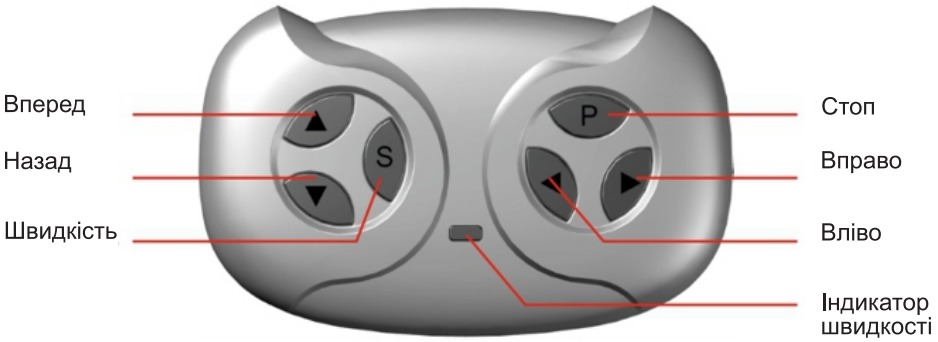

S-швидкість (3 рівня- низька-1 лампочка індикатора, середня-2 лампочки індикатора, висока-3 лампочки індикатора). Кожна швидкість має сповільнений старт.

P-гальма (загоряються три лампочки індикатора)

- Пульт управління діє в радіусі не більше 15 метрів.
- Пульт управління призначений тільки для дорослих.
- Пульт управління має енергозберігаючі налаштування. Якщо він не використовується протягом 10 секунд, він переходить в сплячий режим.
- Тримайте пульт подалі від води або рідин.
- Якщо пульт управління працює в радіусі 3 метрів і не більше - необхідно замінити батарейки.

АКУМУЛЯТОР

Заряджайте батарею з роз'єму, який розташовано біля сидіння.

Вийміть акумулятор і заряджайте окремо від автомобіля.

Увага!

1. Перша зарядка складає 12 годин. Наступні 8 -10год.
2. Не заряджайте акумулятор більше 24 годин. Перезаряджання призведе до зниження потужності батареї та вкоротить термін її служби.
3. Вставте штекер зарядного пристрою в роз'єм на корпусі, а вилку - в розетку.
4. Якщо автомобіль має кнопку контролю заряджання - увімкніть її «ON».
5. Щоб зарядити акумулятор, витягніть його з корпусу.
6. Під час заряджання акумулятор може нагріватися.
7. Не заряджайте автомобіль у перевернутому вигляді.
8. Заряджайте в приміщенні, що добре провітрюється.
9. Заряджайте акумулятор не рідше 1 разу на місяць, якщо довго не використовуєте автомобіль.
10. Під час зберігання автомобіля від'єднайте всі дроти.
11. Тримайте акумулятор при кімнатній температурі - не допускайте переохолодження або сильного нагрівання.
12. Уникайте контакту з батареєю у разі витоку вмісту. Кислота викликає пошкодження шкіри та тканин. У разі попадання в очі – ретельно промийте водою та викличте швидку допомогу.

АКУМУЛЯТОР

Заміна батареї

1. Підніміть сидіння.
2. Від'єднайте кабелі акумулятора.
3. Викрутіть 4 гвинти з обох боків акумулятора.
4. Вийміть акумулятор із корпусу автомобіля.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
2. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
3. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
4. Не допускається катання дорослих.
5. Автомобіль дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
6. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
7. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
8. Автомобіль дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
9. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
10. Для змащення рухомих деталей, коліс та елементів управління використовуйте легкі масла.
11. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
12. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
13. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль
Автомобіль їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати джип, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносить у конструкцію джипу будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!