

Дитячий автомобіль на радіокеруванні

M 5803

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Рекомендований вік дитини **від 3 до 13 років**
Максимальне навантаження: **50 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій:	Вхід: 220-240V/50-60Hz; Вихід: 12V1000mA
Швидкість:	3 км/год.
Батарея:	1*12V9A
Двигун:	4*35W/4*390
Час зарядження:	10 год.
Розмір:	112X64X54cm

КОМПЛЕКТАЦІЯ

			
Корпус	Колеса передні	Колеса задні	Кермо
			
Сидіння	Ковпаки	Лобове скло	Набір для збірки
			
Пульт керування	Багажник	Дзеркала заднього виду	Зарядний пристрій

СКЛАДАННЯ

Установка коліс

Встановіть колеса відповідно до малюнку. Зверніть увагу на те, що виступи на колесах повинні співпадати з виступами на моторах. Колеса необхідно зафіксувати за допомогою шплінтів. Одягніть ковпаки.



СКЛАДАННЯ


Установка керма

Підключіть дроти керма і корпусу. Поєднайте кермо і отвір корпусу, вставте дроти всередину отвору. Вставте кермо в роз'єм корпусу до клацання.



Установка багажника

Вставте багажник в отвори корпусу до клацання.

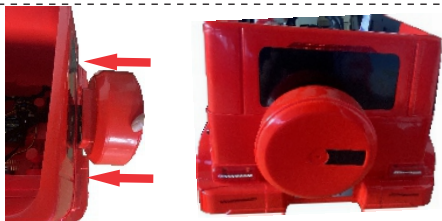

Підключення акумулятора

Вставте багажник в отвори корпусу до клацання.



Установка сидіння

Одягніть сидіння як показано на фото, вставивши гаки на спинці сидіння в слоти корпусу. Закріпіть гвинтами за допомогою викрутки.



СКЛАДАННЯ

Установка дзеркал

Вставте дзеркала в отвори корпусу до клацання.




Установка лобового скла

Вставте лобове скло в отвори корпусу до клацання.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

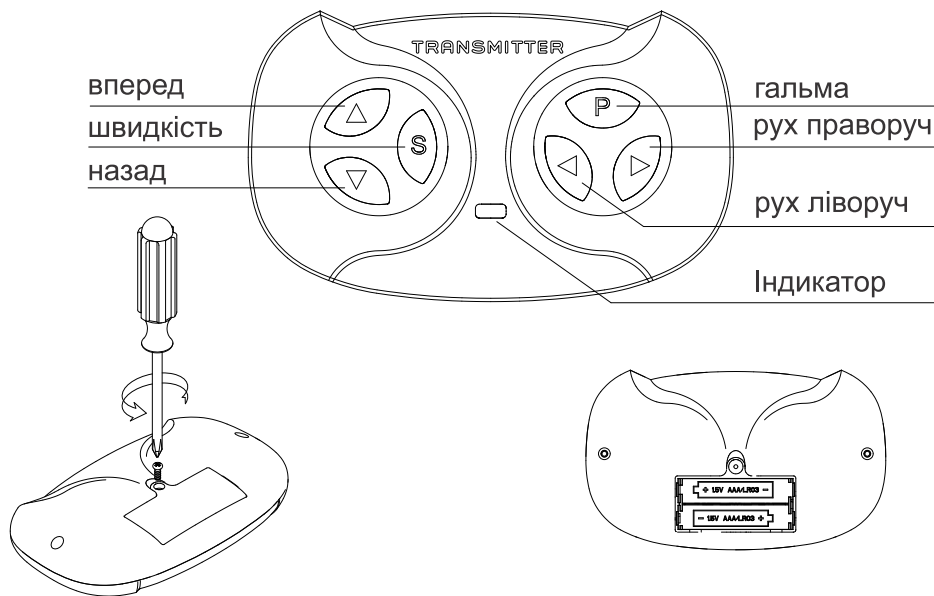

Відкрутіть кришку на задній частині пульта, вставте батарейки AAA згідно полярності.

Для з'єднання спочатку натисніть кнопки **ВПЕРЕД/НАЗАД** 3 сек.

Індикатор швидкості почне блимати. Потім ввімкніть живлення машини.

Коли індикатор почне блимати безперервно, це буде позначати, що з'єднання пройшло успішно.

Якщо індикатор не засвітився, з'єднання

не відбулось. Замініть батарейки та спробуйте знову. Потім при повторній заміні батарейок пульт необхідно під'єднати знову.

S-швидкість (3 рівня- низька-1 лампочка індикатора, середня-2 лампочки індикатора, висока-3 лампочки індикатора). Кожна швидкість має сповільнений старт.

P-гальма (загоряються три лампочки індикатора)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- Пульт управління діє в радіусі не більше 15 метрів.
- Пульт управління призначений тільки для дорослих.
- Пульт управління має енергозберігаючі налаштування. Якщо він не використовується протягом 15 секунд, він переходить в сплячий режим.
- Тримайте пульт подалі від води або рідин.
- Якщо пульт управління працює в радіусі 3 метрів і не більше - необхідно замінити батарейки.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ І ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК

1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
6. Якщо автомобіль не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульту ДУ елементи живлення.

АКУМУЛЯТОР

1. Стандартна зарядка становить 10 год.
3. Вставте штекер зарядного пристрою в роз'єм на корпусі, а вилку - в розетку.
4. Використовуйте зарядний пристрій тільки від виробника.
5. Не заряджайте автомобіль в перевернутому вигляді.
6. Заряджайте в добре провітрюваному приміщенні, так як при зарядці виділяються випаровування, які можуть бути вибухонебезпечні в разі накопичення.
8. Заряджайте батарею не рідше 1 разу на місяць, якщо довго не використовуєте автомобіль.
9. При зберіганні автомобіля від'єднайте всі дроти.
10. Зберігайте акумулятор при кімнатній температурі - не допускайте переохолодження або сильного нагрівання. Нагрівання до 60°C є нормою.
11. Уникайте контакту з батареєю в разі витoku вмісту. Кислота викликає пошкодження шкіри і тканин. У разі потрапляння в очі - ретельно промийте водою і викличте швидку допомогу.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
2. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
3. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
4. Не допускається катання дорослих.
5. Автомобіль дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
6. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
7. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
8. Автомобіль дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
9. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Дopusкається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
10. Для змащення рухомих деталей, коліс та елементів управління використовуйте легкі масла.
11. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
12. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
13. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль
Автомобіль їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати джип, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносить у конструкцію джипу будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!