


CHILIP

ME 1045-1
Дитяче автокрісло
ІНСТРУКЦІЯ
з експлуатації

EVOLUTION ² 360°

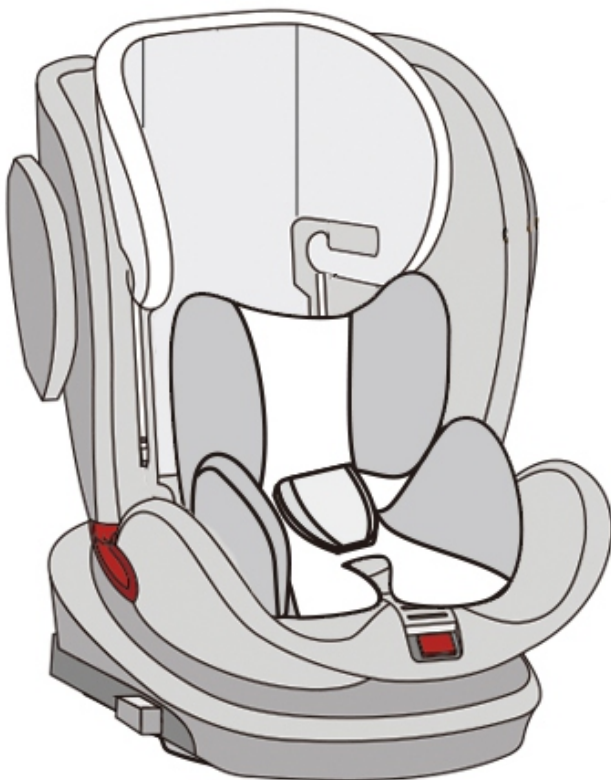



Група: 0+, 1, 2, 3

Вага: 0-36кг

Вік: 0-12 років

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання автокрісла уважно ознайомтесь з інструкцією та слідкуйте їй. Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

СХЕМА АВТОКРІСЛА

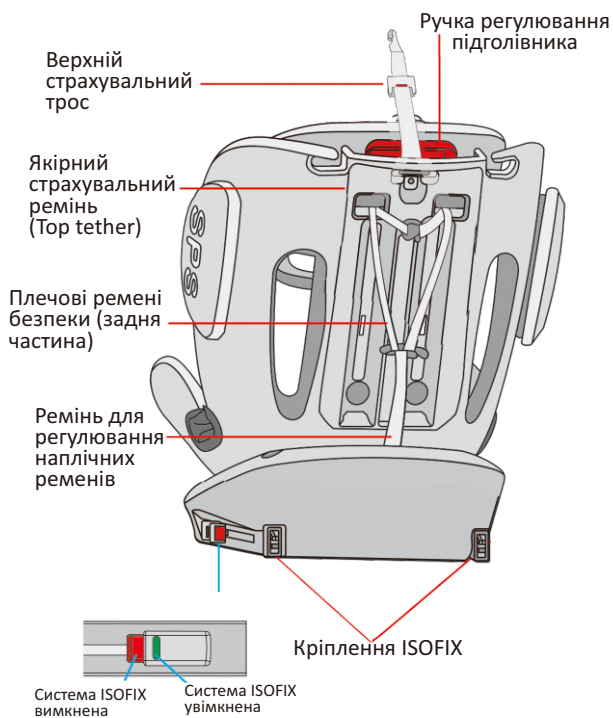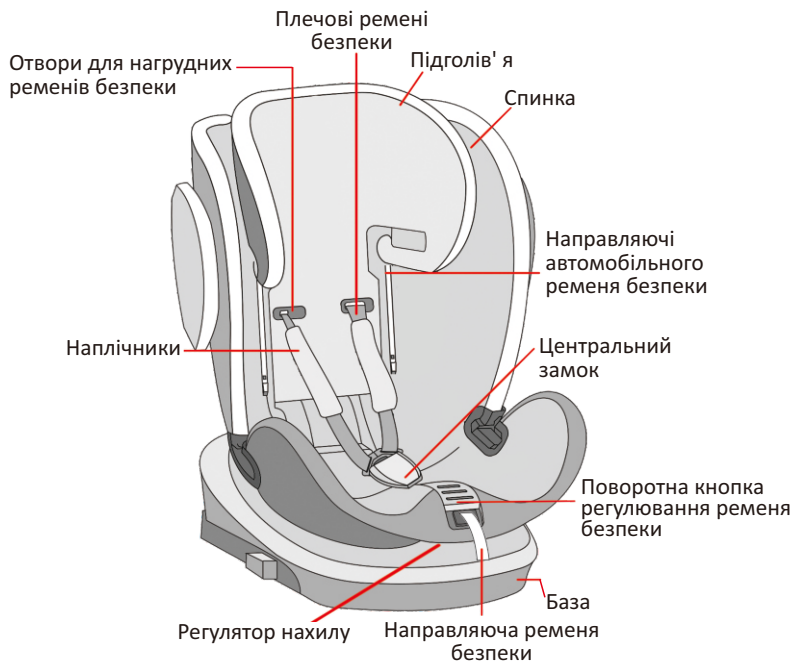

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

0-13кг/18 міс.	група 0+
9-18кг/ 9міс.-4 років	група 1
15-36кг/ 4-12 років	група 2+3



ГРУПА 0+ : полууніверсальна система фіксації ISOFIX

1. Це автокрісло з системою кріплення ISOFIX, схваленою відповідно до Міжнародних правил № 44 серії поправок 04 для загального використання в транспортних засобах, обладнаних системами кріплення ISOFIX.
2. Воно підійде для транспортних засобів обладнаних системою ISOFIX (як вказано в інструкції до автомобіля), залежно від категорії дитячого крісла та кріплення.
3. Масова група та клас розміру ISOFIX, для яких призначений даний пристрій - E.

ГРУПА 0+, I, II, III : універсальна

1. Це дитяче автокрісло «Універсал». Воно схвалено відповідно до Міжнародних правил № 44 серії поправок 04 для загального використання в транспортних засобах і підходить для більшості, але не для всіх транспортних засобів.
2. Встановлення крісла можливо, якщо виробник транспортного засобу заявив у довіднику, що транспортний засіб придатний для використання «Універсального» дитячого утримуючого автокрісла для вказаної вікової групи.
3. Це дитяче автокрісло було класифіковано як «Універсальне» за більш суворих умов, ніж ті, котрі застосовувались для автокрісел, які не мають цього маркування.
4. Підходить, лише якщо транспортні засоби оснащені 3-точковими ременями безпеки, схваленими відповідно до Правил ЄЕК ООН № 16 або інших еквівалентних стандартів.
5. Якщо є сумніви щодо можливості встановлення, зверніться до виробника дитячого автокрісла або до продавця.

ЗАСТОСУВАННЯ АВТОКРІСЛА

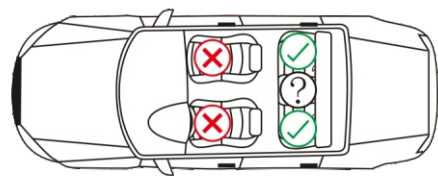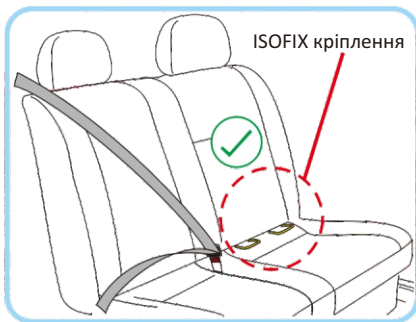

Дитяче автокрісло повинно бути використано з трьохточковим ременем безпеки. Не підходить для моделей з 2-точковими ременями безпеки. Для покращення безпечності та комфорту рекомендується, щоб роз'єм ISOFIX крісла було зафіксовано на роз'ємі ISOFIX автомобіля при установці дитячого автокрісла



Місце встановлення



Заборонене місце встановлення



Використовуйте це сидіння тільки при наявності 3-точкового ременя безпеки

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПІДГОЛОВНИКА



В залежності від зросту дитини, підголовник можна фіксувати в 10 положеннях. Як показано на малюнку, відрегулюйте підголовник за допомогою червоної ручки на відповідну висоту, одночасно пересуваючи ручку вгору та вниз.

Важливо: після опущення підголовника, відрегулював ручку, переконайтесь, що підголовник зафіксовано в безпечному та відповідному положенні.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ


Переконайтесь, що висота плечового ремня підходить для вашої дитини: ремені повинні проходити через роз'єми, які дорівнюють плечу дитини або трохи вище, ніж положення плеча дитини (правильне положення ремня безпеки показано на малюнку). Висота плечового ремня автокрісла може регулюватися вгору чи вниз. При використанні відрегулюйте висоту підголовника, щоб налаштувати відповідну висоту плечового ремня.




ЗАТЯГУВАННЯ ТА ОСЛАБЛЕННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

1. Складіть дві металеві пряжки разом.
2. Вставте обидві пряжки до роз'єму центрального замка до клацання.
3. Завжди перевіряйте, чи правильно зафіксовано ремені, потягнув плечові ремені вгору. Для того щоб зняти ремені, натисніть на червону кнопку на пряжці та витягніть ремені.

Крок 1

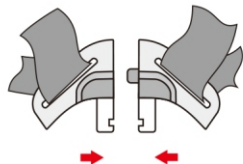

Крок 2

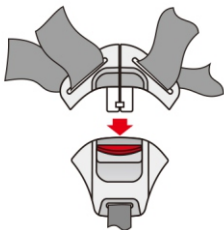

Крок 3



ЗАТЯГУВАННЯ РЕМЕНІВ:

①

Затягування
ременів



Одягніть ремені безпеки.
Відрегулюйте плечові ремені та висоту підголовника. Переконайтеся, що ремені не скручені, вставте дві металеві пряжки у слот центрального замку.
Затягніть ремені безпеки як можна щільніше, не завдаючи дискомфорту дитині.

ОСЛАБЛЕННЯ РЕМЕНІВ:

②


Ослаблення
ременів



Плечовий ремінь можна послабити, натиснув на регулятор ременя безпеки (схитий під кришкою сидіння): однією рукою натисніть регулятор ременя безпеки вниз, в той час як іншою рукою утримуйте два ременя, тягнучи на себе, щоб послабити.


РЕГУЛЮВАННЯ КНОПКИ ISOFIX

Як показано нижче, натисніть червону кнопку ISOFIX та витягніть фіксатори на поверхню, для встановлення автокрісла у автомобілі. Щоб сховати фіксатори ISOFIX назад, вдавіть червону кнопку ISOFIX всередину отвору крісла.

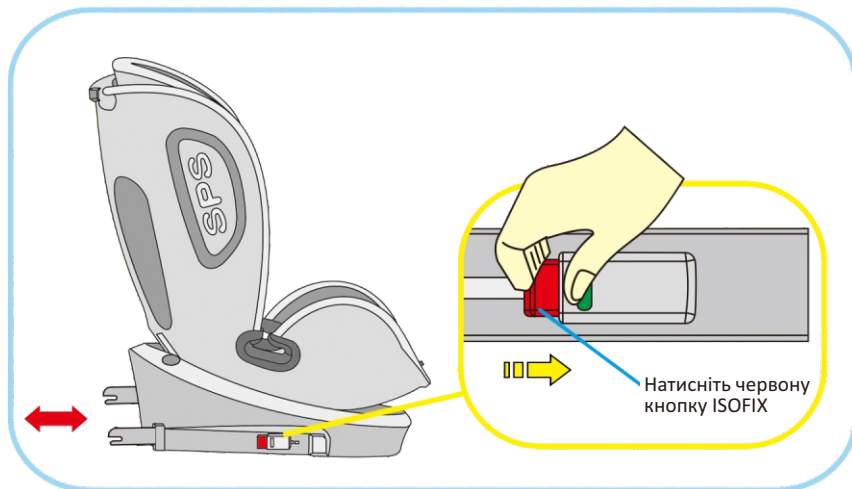

ВСТАНОВЛЕННЯ ISOFIX

1. Спочатку потягніть кнопку ISOFIX до крайнього положення, щоб висунути фіксатори максимально, потім вставте фіксатори ISOFIX у сидіння автомобіля. Коли ви почуєте «кляцання», це буде означати, що фіксатор ISOFIX автокрісла повністю закріплений. В той час дисплей блокування ISOFIX становиться зеленим.
2. Щільно притисніть автокрісло до сидіння автомобіля.
3. Якщо Ви хочете зняти автокрісло, ви можете розблокувати фіксатори ISOFIX, натиснув червону кнопку ISOFIX (як показано нижче).

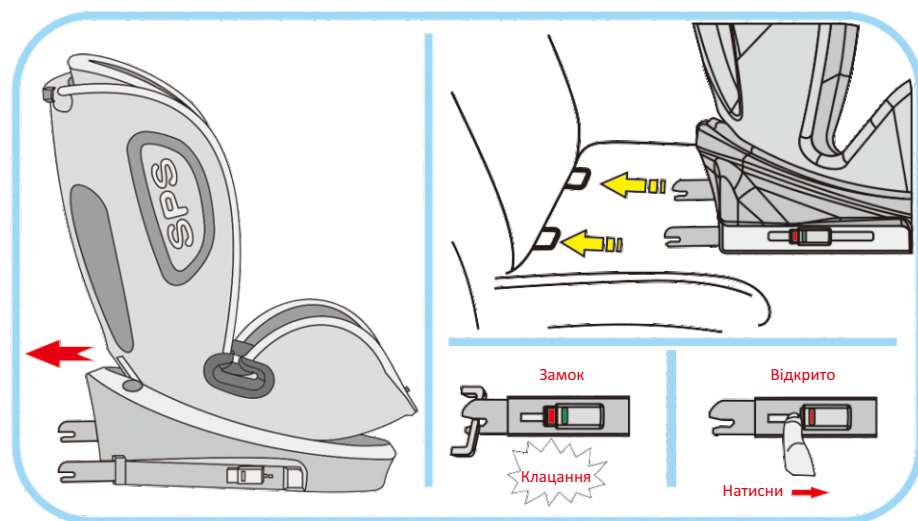


РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ

Як показано на малюнках 1 та 2, кут нахилу сидіння можна відрегулювати, натиснувши червону ручку під сидінням.



РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОРОТУ

Сидіння можна повертати на 360 градусів, натиснувши червону кнопку регулювання повороту вниз. Відрегулювавши автокрісло в відповідному напрямленні, Ви зможете зручніше та більш комфортно його використовувати.

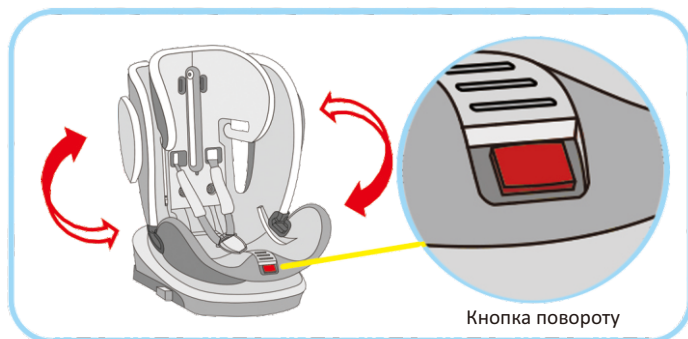

НА АВТОКРІСЛІ Є 4 ПОЗНАЧКИ ПОЗИЦІЙ ДИТИНИ У КРІСЛІ:





 Група 0+

   Група I

 Група II,III

ГРУПА 0+ (0-13кг) : встановлення крісла в положення «проти руху» з ISOFIX системою.

1. Встановіть дитяче автокрісло в максимально горизонтальне положення та поверніть на 180 градусів відносно сидіння автомобіля (проти руху).
2. Поверніть систему ISOFIX на лицеву сторону дитячого сидіння. Потягніть червоний важіль та закріпіть систему ISOFIX до клацання, вдавив прі цьому автокрісло у сидіння автомобілю. Кнопка фіксації повинна мати зелений колір.
3. Верхній кріпильний трос розташовано в верхній частині спинки крісла. Збільште довжину, натиснувши на регулятор натягу. Знайдіть місце кріплення автомобіля, яке може знаходитись на задній частині сидіння чи задній частині багажника та зачепите трос за гачок. Затягніть ремінь, щоб індикатор регулятора став зеленим.

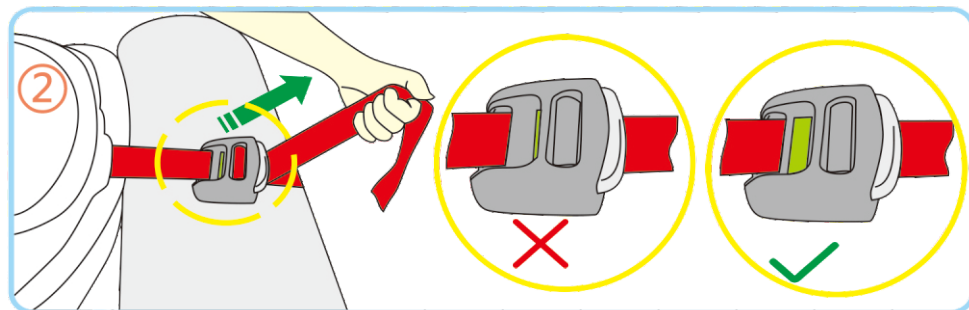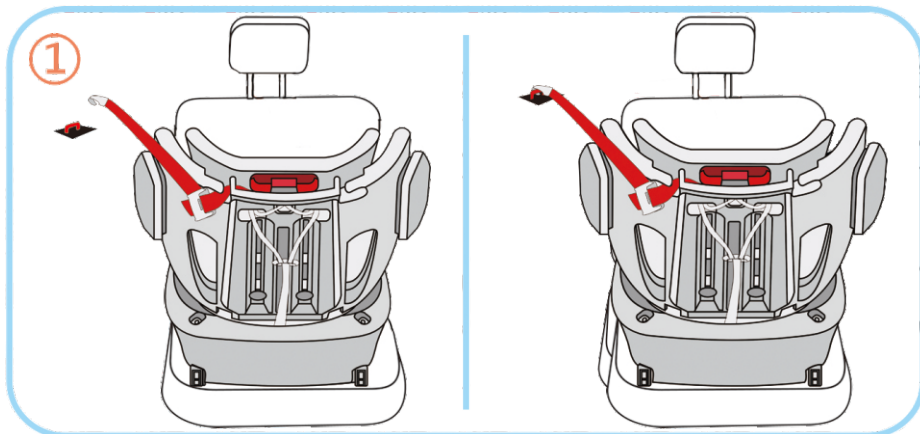


ГРУПА 0+ (0-13кг) : встановлення крісла в положення «проти руху» без ISOFIX системи.

1. Встановіть дитяче автокрісло в максимально горизонтальне положення та поверніть на 180 градусів відносно сидіння автомобіля (проти руху).
2. Встановіть дитяче сидіння по центру на пасажирське сидіння. Передня частина дитячого крісла повинна бути щільно притиснута до спинки сидіння автомобіля.
3. Відтягніть приблизно метр поясного та діагонального ременів і ременя та розташуйте два ремені таким чином:


Діагональна частина: протягніть діагональну частину через проріз у верхній частині спинки сидіння та оберніть її навколо спинки сидіння.

Поперекова частина: спочатку розстібніть замок поперекового поясу і зніміть м'який вкладиш, потім протягніть поперекову частину ремня через дитяче сидіння. Зверніть увагу що поясний ремінь не повинен заважати ременям безпеки дитини. Вставте поперековий і діагональний ремінь у застібку ремня безпеки автомобіля. Ви почуєте клацання, коли він буде правильно вставлений. Потягніть за нього, щоб перевірити, чи його надійно зафіксовано.

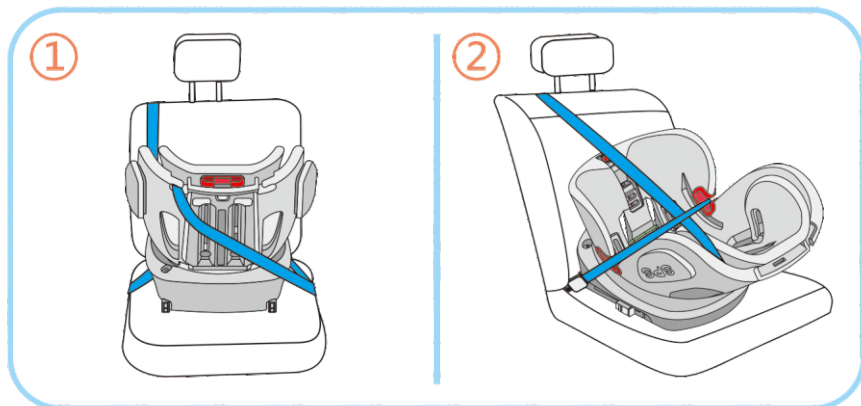

ГРУПА I (9-18кг) : встановлення крісла в положення «в напрямку руху» з ISOFIX системою.

Зафіксуйте ремінь безпеки крізь три точки, як показано на малюнку 1. Потім встановіть м'яку частину в дитяче автокрісло для підвищення комфорту використання. Посадіть дитину в дитяче автокрісло (мал.2). Застібніть триточковий ремінь безпеки. Перевірте плечовий ремінь і висоту підголівника. Примітка: усі ремені не повинні бути скручені.

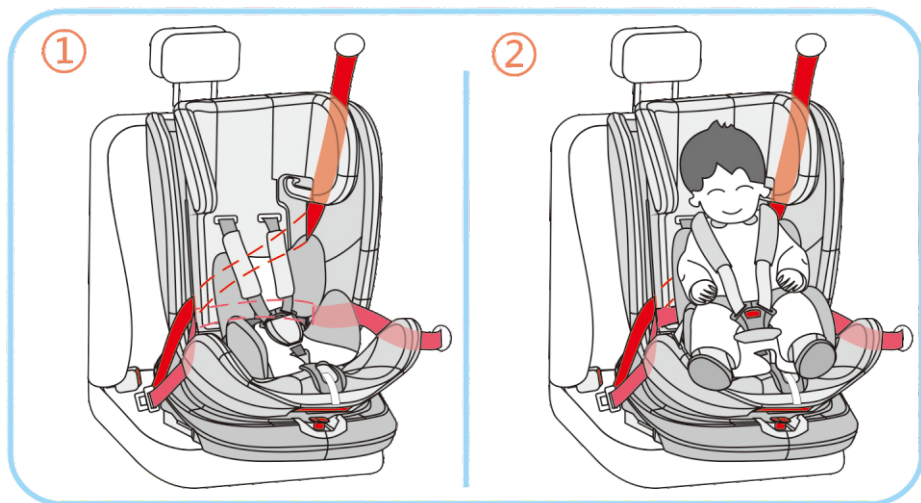


ГРУПА II, III (15-36кг) : встановлення крісла в положення «в напрямку руху» з ISOFIX системою.


Зніміть п'ятиточковий ремінь безпеки як вказано у пункті «Зняття ременів безпеки та пряжок». Посадіть дитину у автокрісло та зафіксуйте за допомогою ременя безпеки автомобілю відповідно до малюнку.



ЗНЯТТЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ ТА ПРЯЖОК

1. Зніміть ремені, як показано на мал.1,2,3, 4.
2. Послабте пряжку та зніміть плечові ремені та проміжний ремінь (мал.5,6,7).
3. Зніміть металеву деталь з основи сидіння та витягніть пряжки.

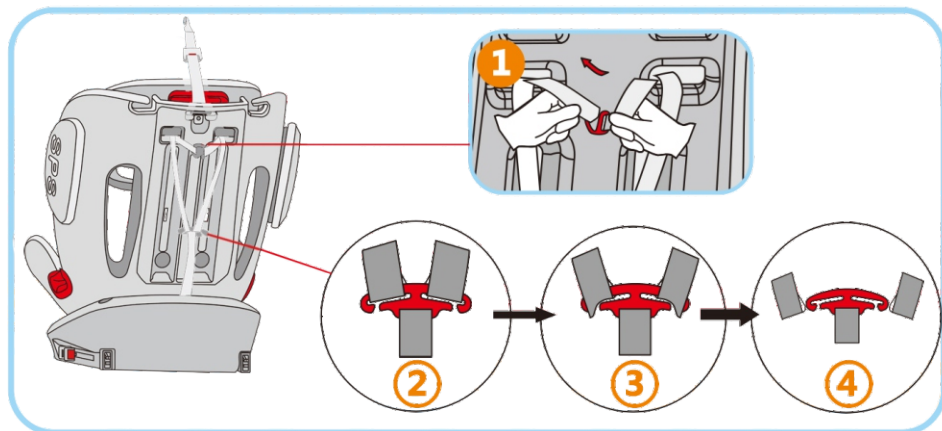


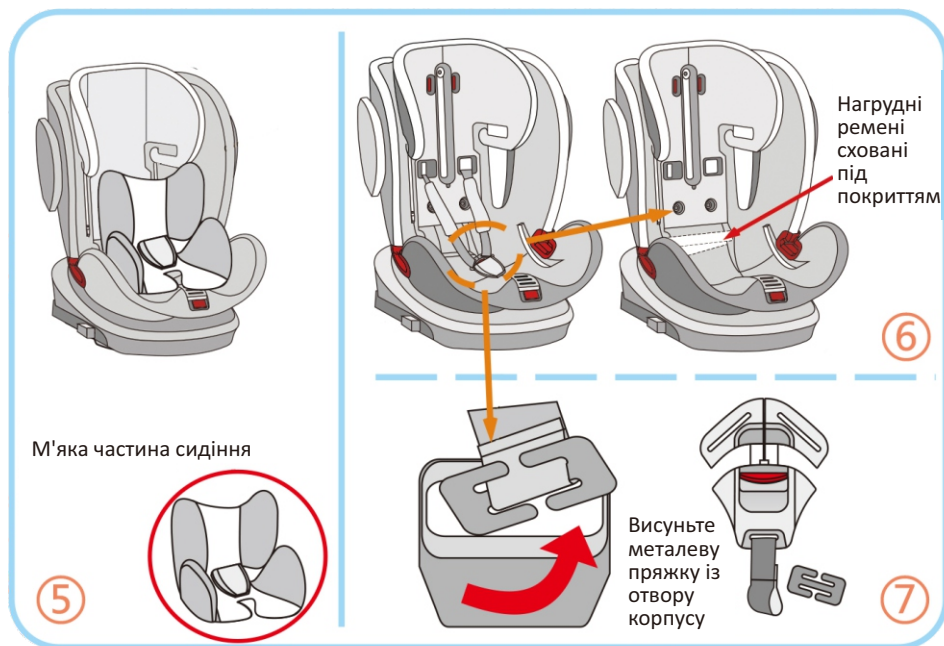

Зняття та одягання тканинного чохла

1. Зніміть металеву пряжку, фіксуючу плечові ремені позаду спинки. Зніміть плечові ремені та наплічники.
2. Зніміть проміжну накладку та м'який вкладиш. (мал. 1)
3. Зніміть підголівник, м'яку спинку та чохол (мал. 2)

Примітка: якщо вам потрібно знову встановити чохол та м'які частини, виконайте дії, зворотні порядку зняття.

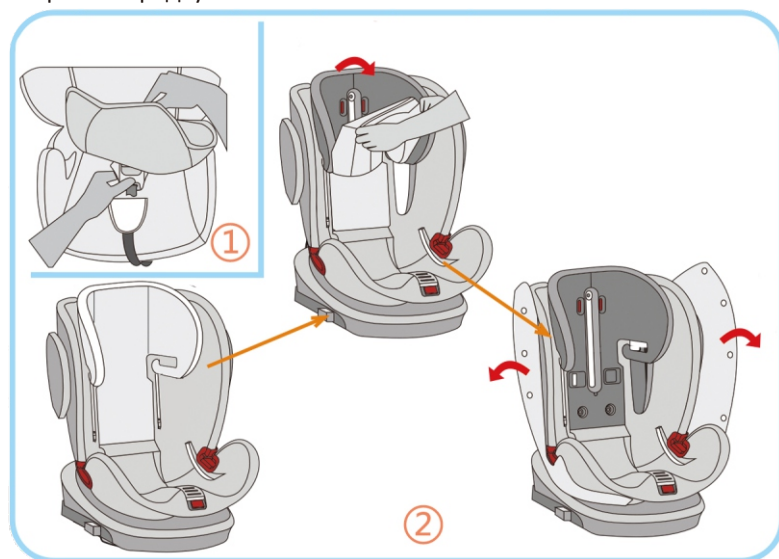

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ ВИРОБУ

1. Їжа, напої або інші залишки можуть накопичуватися в п'ятиточковому замку. Його треба очищувати за допомогою теплої води. Коли функція блокування працює нормально, можна почути звук «клацання». Якщо продуктивність замка зменшилась через бруд всередині, будь ласка, зверніться до продавця, щоб замінити його на новий.
2. Реміні безпеки та пластикові деталі протріть теплою водою з нейтральним милом.
3. Чохол можна знімати і прати, але ми не рекомендуємо робити це надто часто. Якщо ви розібрали і вимили чохол, будь ласка, переконайтеся, що він вдягнений коректно. Під час чищення тканинного чохла обережно протріть його теплою водою з милом. Будь ласка, не використовуйте миючий засіб, розчинник або дуже міцне мило. Не розбирайте, не пересувайте та не змінюйте тканинний чохол дитячого автокрісла або будь-яку конструкцію чи компонент системи ременів безпеки. Не додавайте жодних мастил або інших хімічних речовин до тканинного чохла та системи ременів безпеки. Під час прання чохла, наплічників і накладки на проміжність, будь ласка, періть їх вручну при температурі води нижче 30 градусів.
4. Будь ласка дотримуйтесь вказівок щодо умов очищування автокрісла:



Температура прання не більш 30° C



Не відбілювати



Хімчистка, за винятком миючих засобів, що містять трихлоретилен



Не сушити у пральній машині



Не прати

ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ

- Не використовуйте крісло вдома, воно призначене тільки для використання в автотранспорті.
- Не залишайте дитину, що перебуває в автокріслі без нагляду дорослих.
- Автокрісло не придатне для подальшого використання після автомобільної аварії.
- Крісло повинно бути закріплено ременями належним чином, навіть якщо не використовується, тому що у випадку раптового гальмування воно може пошкодити пасажирів.
- Перш, ніж почати рух, переконайтеся, що ремені безпеки автокрісла зафіксовані та затягнуті належним чином і не перекручені.
- Переконайтеся, що ремінь безпеки встановлений максимально низько, так, щоб стегна дитини надійно зафіксовані.
- Не використовуйте запчастини, які не вказані в інструкції, для фіксації сидіння. Якщо у вас виникли питання, будь ласка зверніться до продавцю.
- Не перевозьте в автомобілі багаж, важкі та гострі предмети в незафіксованому вигляді. У разі аварії вони можуть завдати пасажирам травм.
- Жорсткі та пластикові частини повинні бути закріплені таким чином, щоб під час уху вони не потрапили в рухливу частину сидіння, або двері автомобіля.
- Дитина повинна буди зафіксована належним чином, щоб не випасти з сидіння.
- Ніколи не вносить зміни в конструкцію сидіння, що не передбачені виробником.
- Автокрісло призначено для дитини від 40 до 150см.
- Не використовуйте сидіння без м'якої частини.
- М'яка частина не може буди змінена на іншу, не передбачену виробником, тому що вона є невід'ємною частиною автокрісла.
- Автокрісло слід встановлювати та регулювати без дитини всередині.

- Якщо ви припаркували автомобіль в сонячному місці, накрийте автокрісло, щоб уникнути його нагрівання. Перш ніж садити дитину в автокрісло, переконайтеся, що воно не нагрілося занадто сильно.
- Перед користуванням системою ISOFIX уважно ознайомтесь з інструкцією автомобіля.
- Не намагайтеся внести в конструкцію виробу будь-які зміни.
- Зберігайте автокрісло в безпечному місці, недоступному для дітей. Бережіть його від впливу агресивних факторів. Не розміщуйте на автокрісло важкі предмети.
- Пряжка ременів безпеки автокрісла розстібається досить легко, що забезпечує можливість швидко звільнити дитину від ременів автокрісла у разі аварії. У зв'язку з цим не дозволяйте дітям гратися з пряжкою ременів безпеки.
- Встановлення автокрісла на задньому сидінні є максимально безпечним для дітей до 12 років. Крісло повинне бути встановлено обличчям вперед. Заборонено встановлювати крісло обличчям назад або боком. Не встановлювайте автокрісло на переднє сидіння, де є подушка безпеки.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Дитяче автокрісло
Гарантійний строк 3 місяці

Модель EVOLUTION 2 ME 1045-1
Торгова марка EL CAMINO

Печатка магазину

Дата покупки _____

П.І.Б. продавця _____

Адреса магазину/сайт _____

Підпис _____

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «__» _____ 202__ р. Підпис _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалого ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищену вологість, попадання солі, піску, замерзання виробу.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі обробки автокрісла (тканинні частини) внаслідок природного зношування.