


Ватві *Racer*

Дитячий джип

М 6382

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації

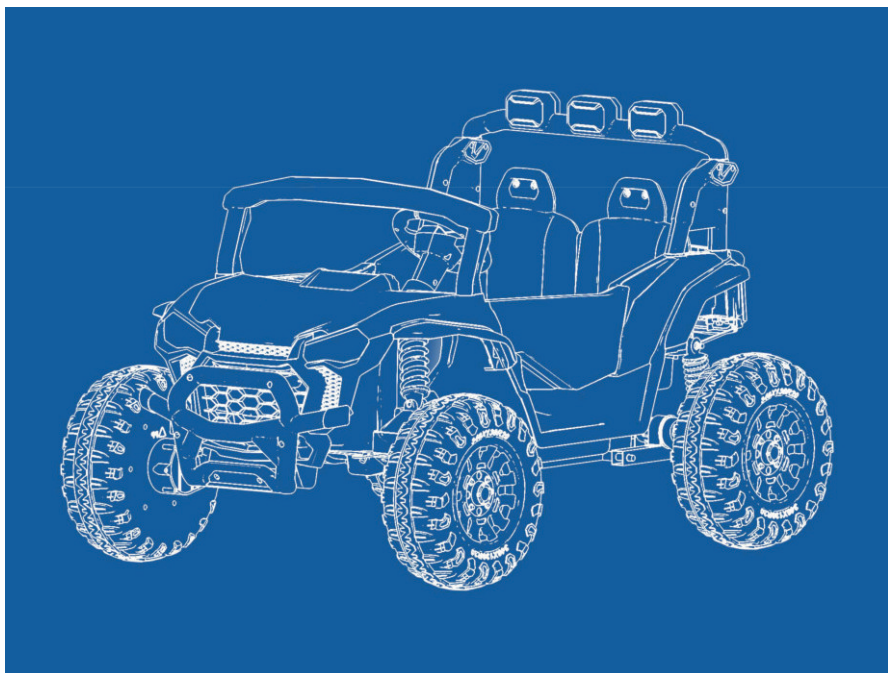

Рекомендований вік дитини **від 3-х років**

Максимальне навантаження: **30 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій	Вхід: 100-240V/50-60Hz; Вихід: 24V1000 мА
Швидкість	5-8 км/год
Двигун	2*45W/2*550
Батарея	2*12V7AH
Час зарядження	8 - 12 годин
Розмір	125*84*76cm

КОМПЛЕКТАЦІЯ

A


Корпус



1 шт.

B


Передні крила

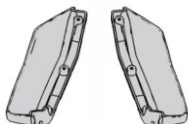

1 пара

C

Задні крила

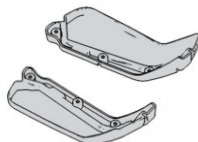

1 пара

D

Колесо



4 шт.

E

Ковпаки коліс



4 шт.

F


Задня вісь



1 шт.

G

Двигун

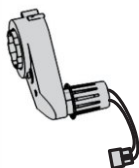

2 шт.

H

Кермо



1 шт.

I

Спинка сидіння



1 шт.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

J


Сидіння



1 шт.

K


Світлова планка

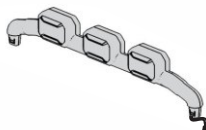

1 шт.

L


Кронштейни
підсвіткі

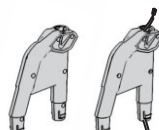

1 пара

M


Лобове скло

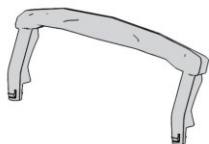

1 шт.

N


Передній бампер

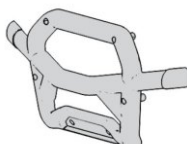

1 шт.

O


Задній бампер



1 шт.

P

Зарядний
пристрій



1 шт.

Q

Пульт
дистанційного
керування



1 шт.

R

Інструкція з
експлуатації



1 шт.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ

Металеві ключі



2шт

Гвинти




30шт

СКЛАДАННЯ

КРОК 1



Перед встановленням транспортного засобу, зріжте всі фіксуючі стяжки (хомути) на корпусі та зніміть усі аксесуари. Переверніть корпус автомобіля, сумістіть чотири крила з отворами для гвинтів (зверніть увагу: передні та задні крила відрізняються), після чого закрутіть гвинти. Стрілки на схемі показують напрямок встановлення та місця кріплення.

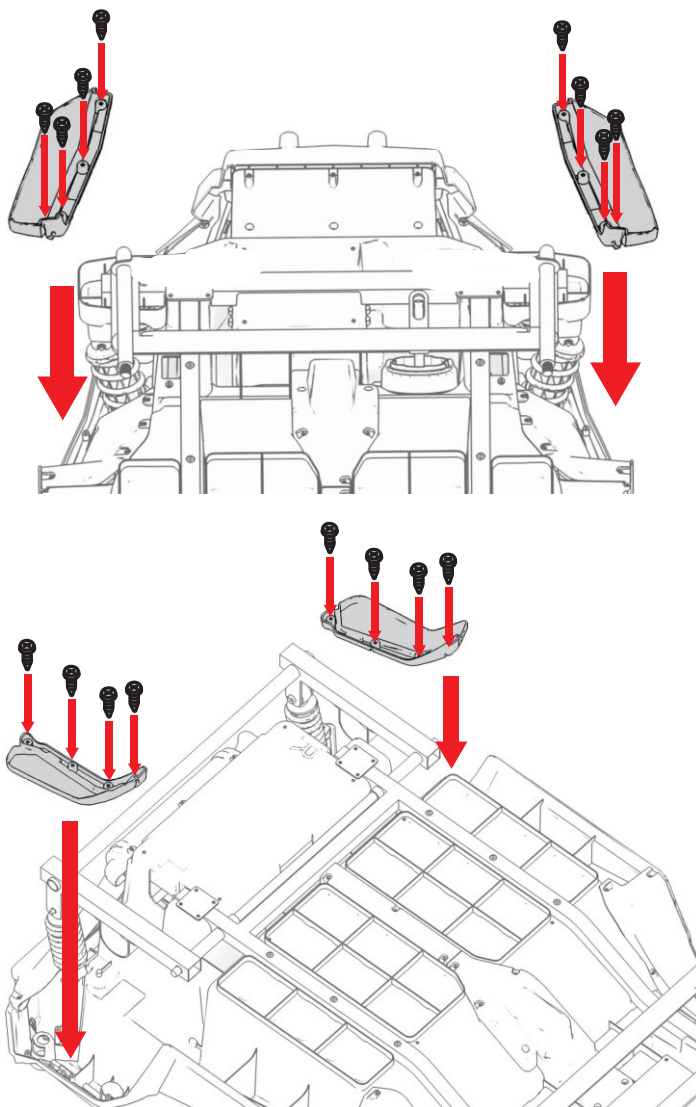

СКЛАДАННЯ

КРОК 2

1. Поверніть обидва передні важелі підвіски назовні.
2. Після того як важелі будуть розгорнуті та бокова підвіска розкладена, вставте рульову тягу. Закріпіть лівий передній важіль підвіски гвинтами та гайками. На схемі показано правильне положення деталей і напрямки встановлення.

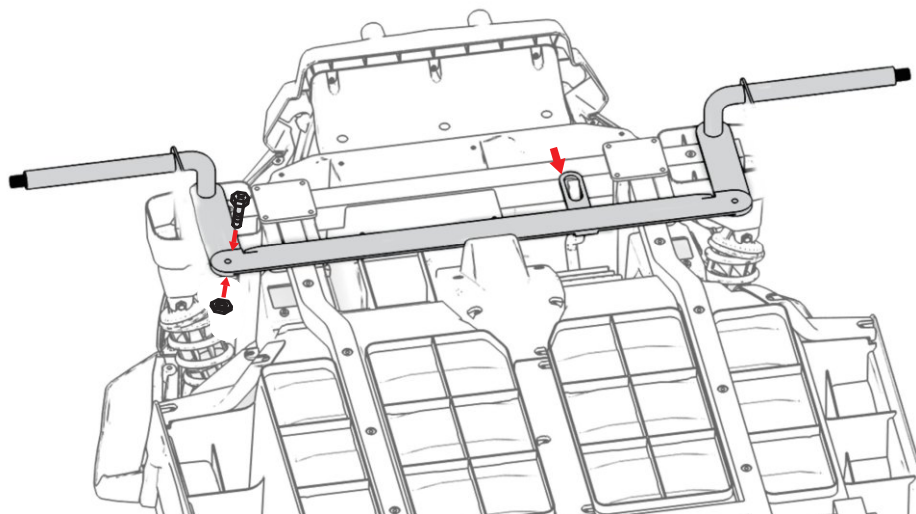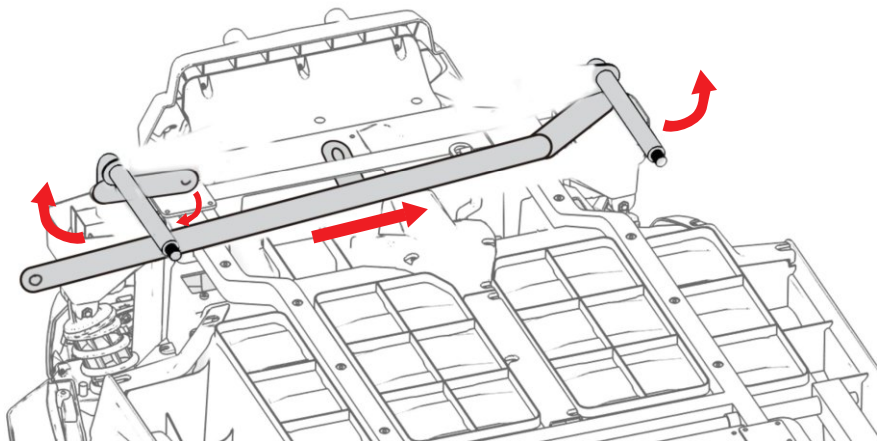

СКЛАДАННЯ


КРОК 3

Установіть ліве та праве колеса на передню підвіску.

Потім послідовно встановіть шайбу та гайку, затягніть їх за допомогою ключа.

На завершення встановіть і зафіксуйте захисний ковпачок на колесі.



Стрілками на схемі показано правильний порядок встановлення.

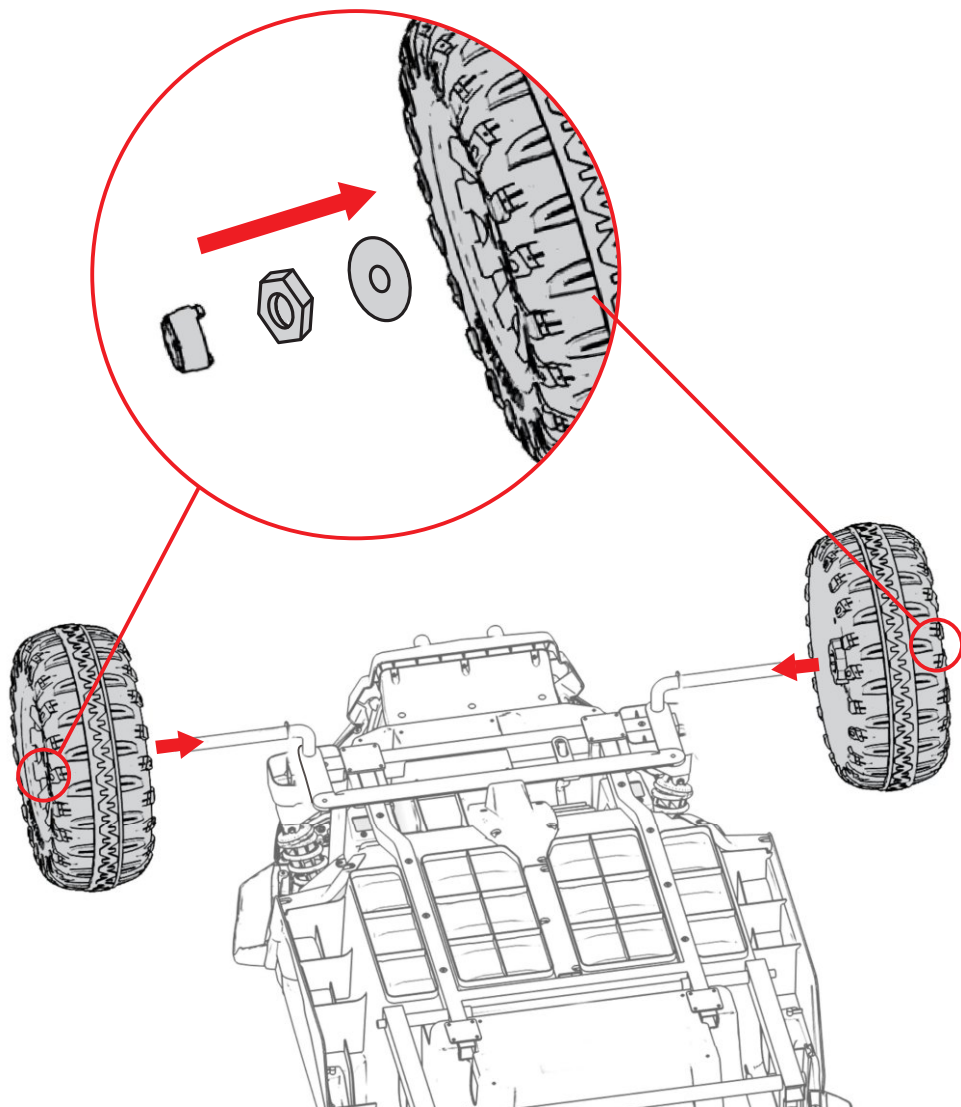

СКЛАДАННЯ

КРОК 4


Підніміть задню частину підвіски. Опустіть лівий і правий амортизатори у вертикальне положення та сумістіть їх із кріпильними штирями задньої підвіски (зверніть увагу: шайби знімати не потрібно). Після цього встановіть шайби та гайки з обох боків і надійно затягніть їх за допомогою ключа

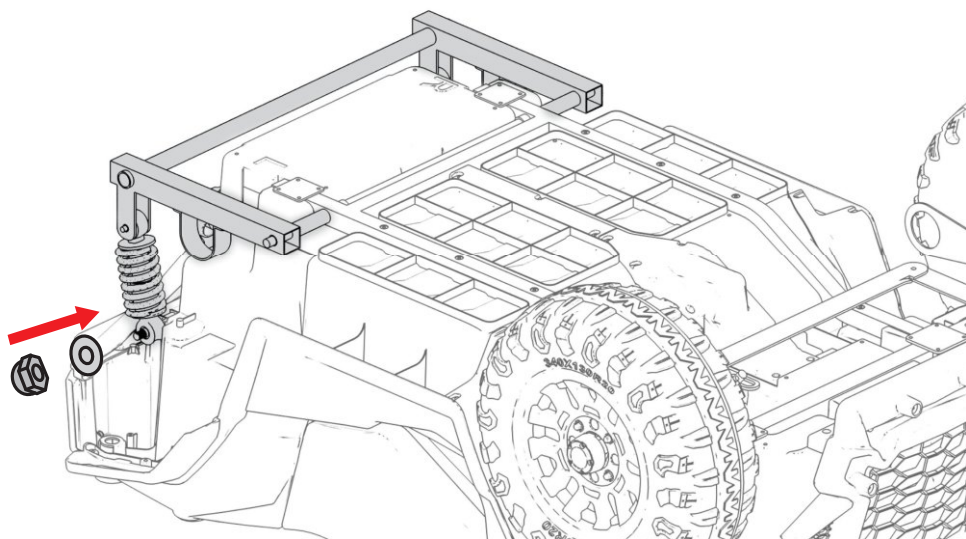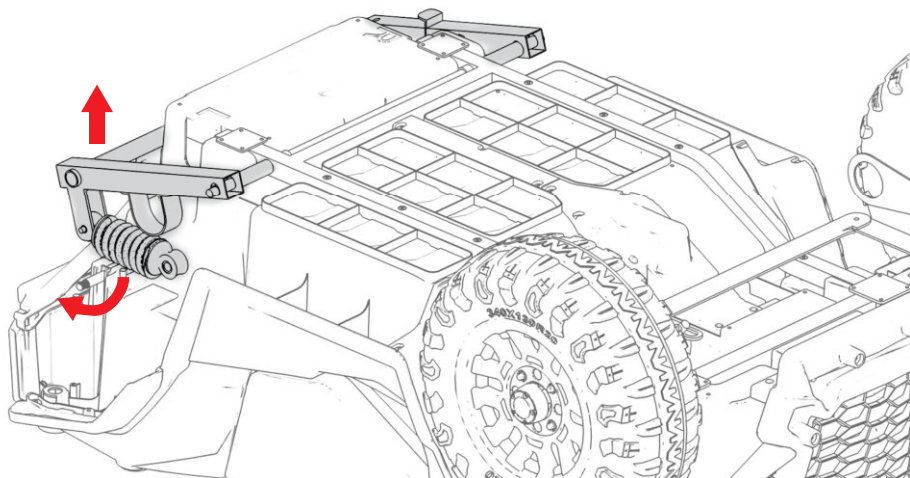

СКЛАДАННЯ

КРОК 5

Вставте задню вісь у втулку. Після цього встановіть шайби з лівого та правого боків. Далі під'єднайте роз'єм двигуна до задньої осі, дотримуючись маркування: L1 → L1, L2 → L2 (підключення повинно відповідати позначенням). Переконайтесь, що всі елементи встановлені рівно, після чого зафіксуйте конструкцію.

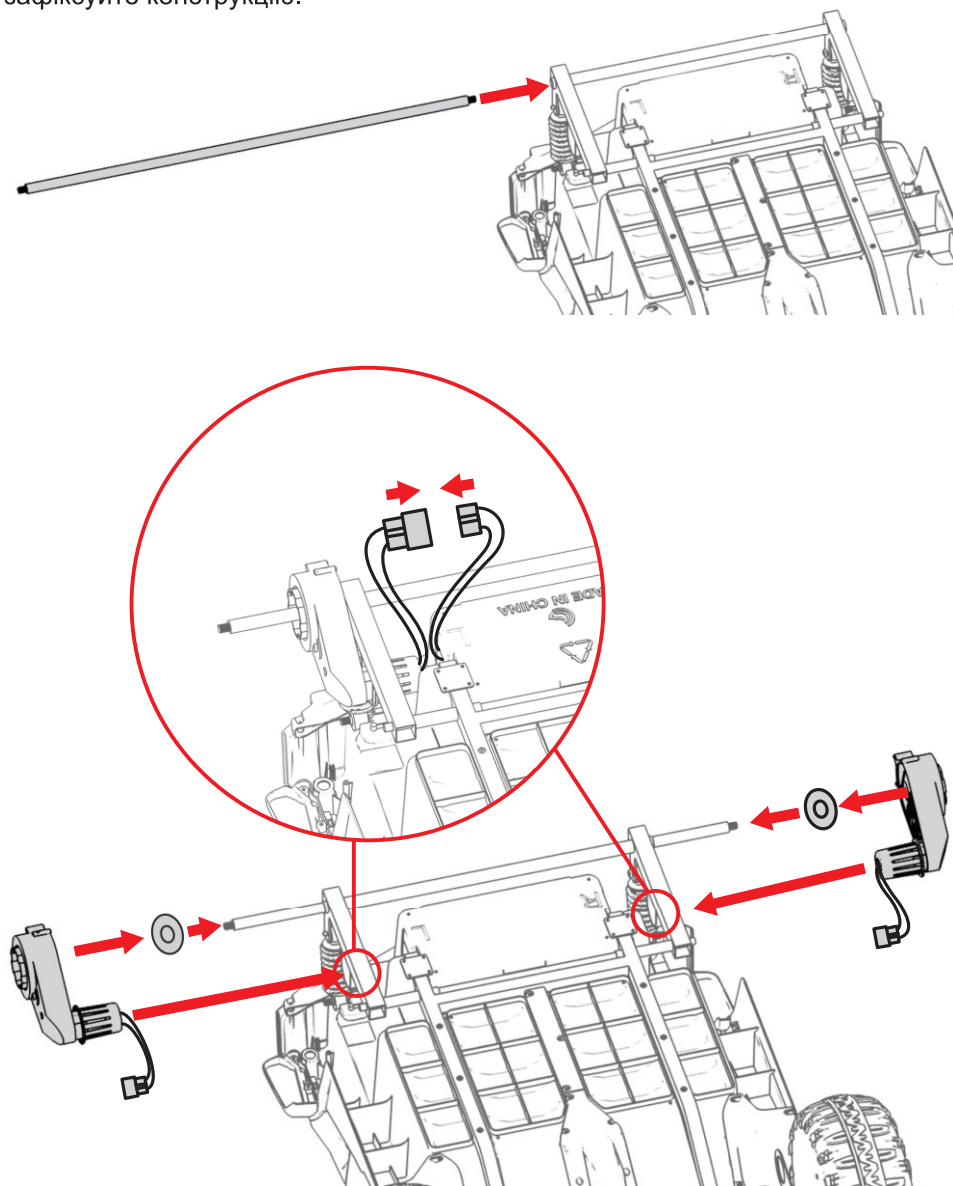

СКЛАДАННЯ


КРОК 6

Надіньте колесо на вісь та вставте виступ колеса у паз двигуна.

Після цього:

1. Встановіть шайбу
2. Накрутіть гайку
3. Надійно затягніть її ключем
4. Наприкінці зафіксуйте декоративний ковпачок


Стрілками на схемі показано правильну послідовність встановлення деталей.

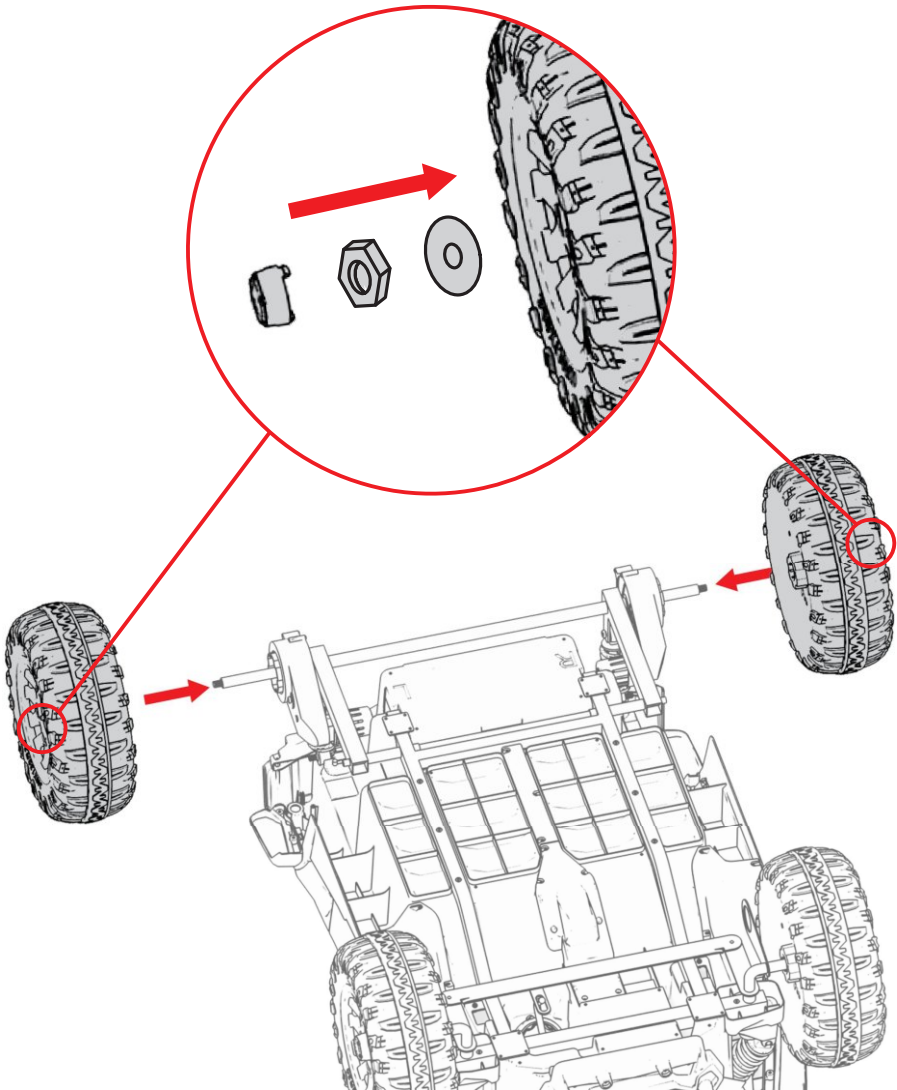

СКЛАДАННЯ

КРОК 7

1. Під'єднайте кабель керма до проводів у корпусі транспортного засобу.
 2. Зніміть гвинт із керма, вставте кермо у кермовий вал, сумістіть отвори та надійно закрутіть гвинт.
- Стрілками на схемі показано правильне підключення кабелю та встановлення керма.

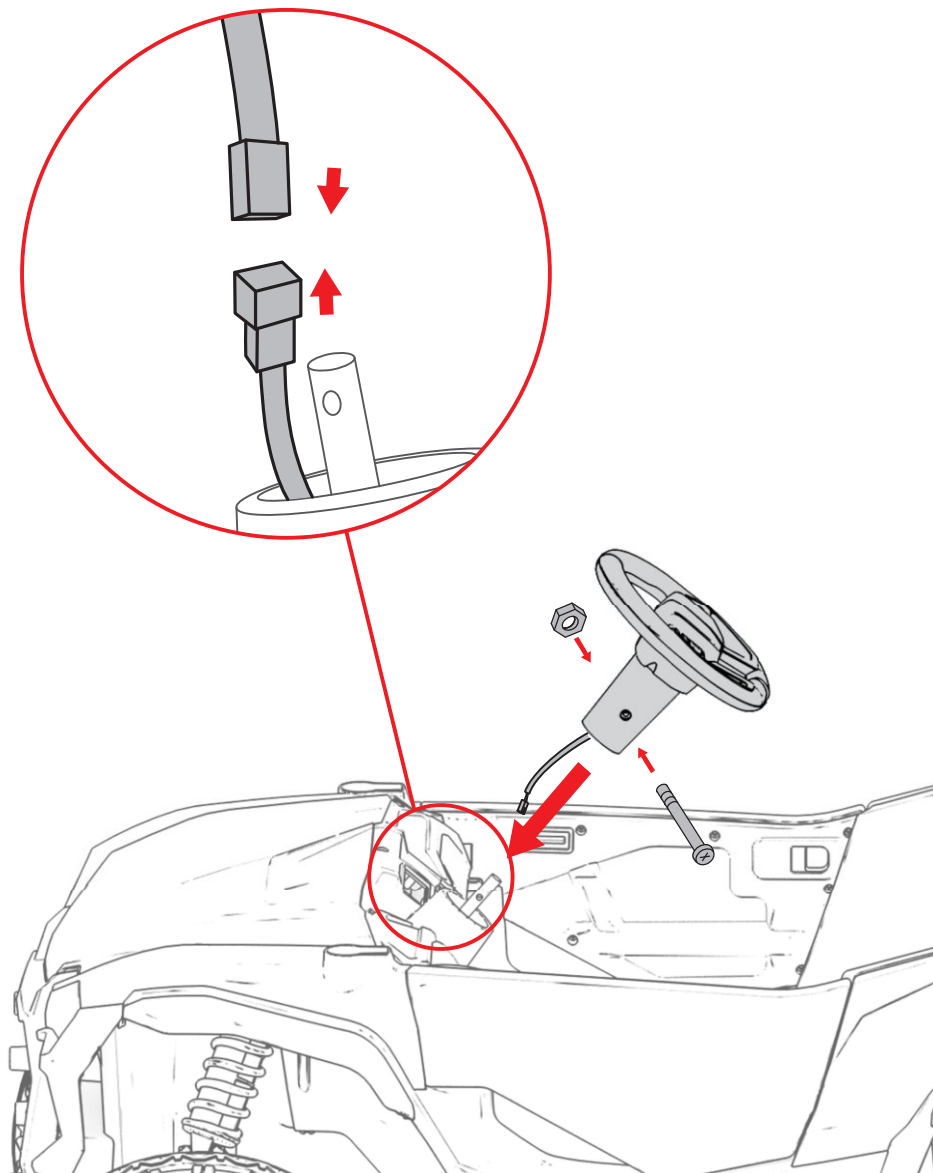


СКЛАДАННЯ

КРОК 8

Після встановлення спинки сидіння у відповідні пази, вставте сидіння вертикально у спинку. Далі закрутіть гвинти з обох боків сидіння, надійно його зафіксувавши.


Стрілками на схемі показано правильний напрямок встановлення сидіння та спинки.

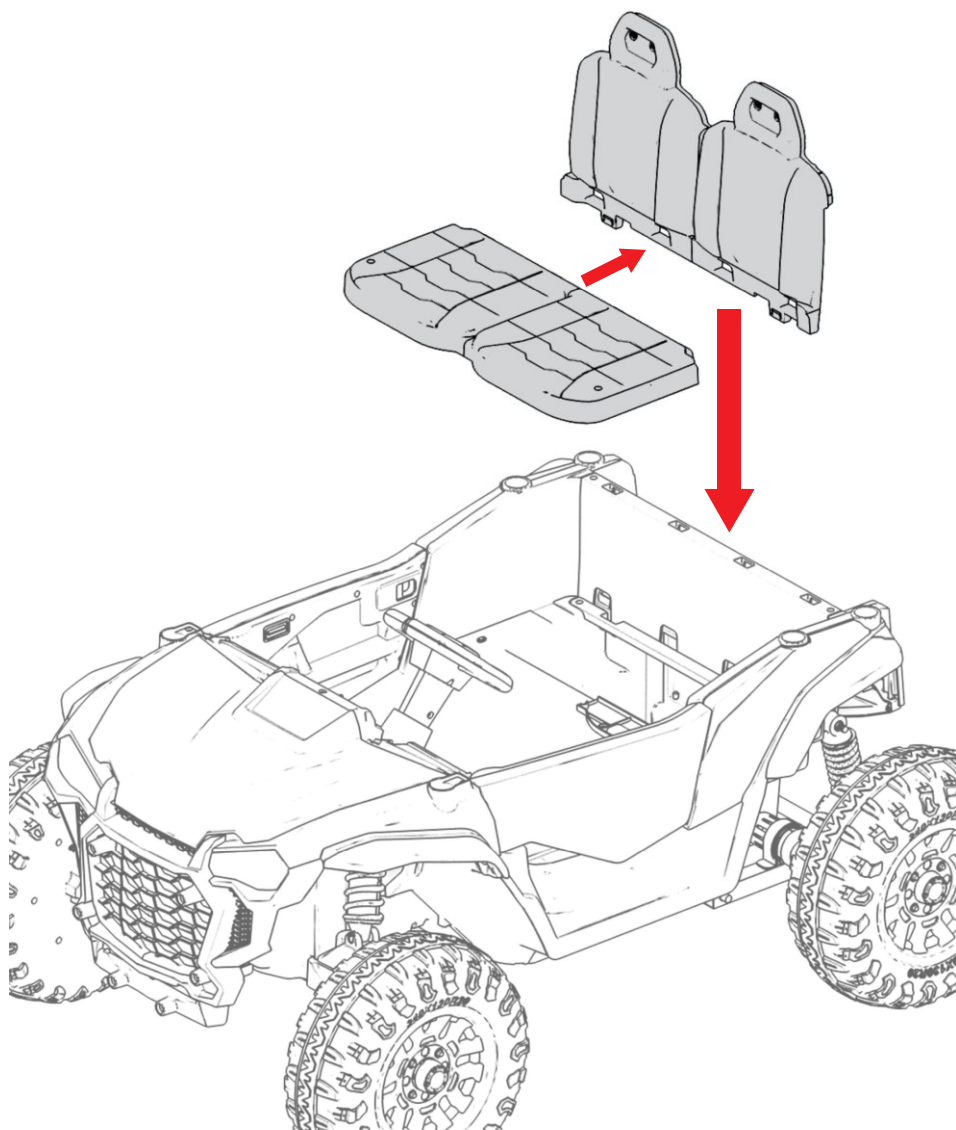

СКЛАДАННЯ

КРОК 9


1. Під'єднайте роз'єм кабелю, що знаходиться під лівим кронштейном підсвітки, до відповідного роз'єму на корпусі, після чого вставте кронштейн у відповідне місце.
 2. Під'єднайте світлову планку до роз'єму кронштейна, потім вставте світлову планку у паз кронштейна до фіксації.
- Стрілками на схемі показано правильний порядок підключення та встановлення елементів.

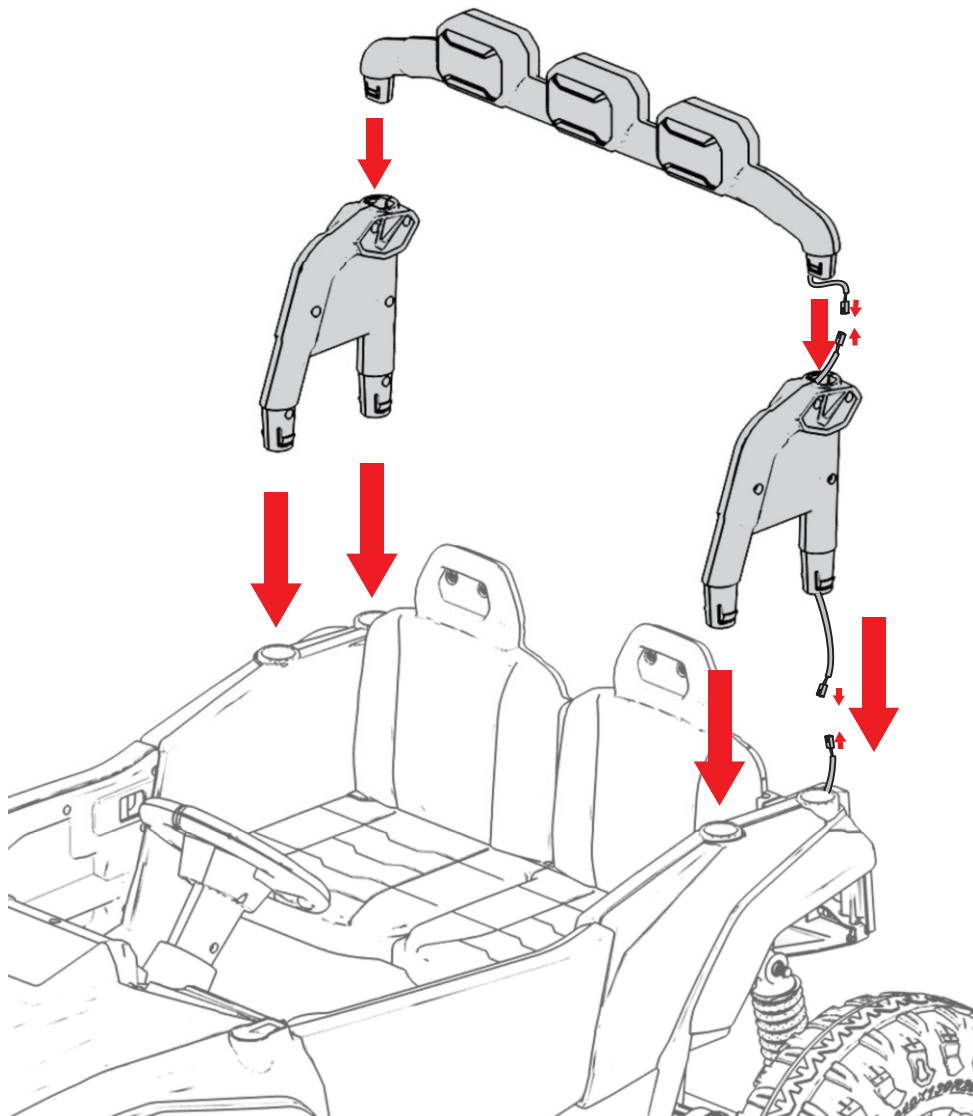

СКЛАДАННЯ

КРОК 10


1. Вставте лобове скло у відповідний паз.
2. Сумістіть бампер з монтажними отворами та закріпіть його гвинтами. Стрілками на схемі показано правильне розташування деталей та місця кріплення.

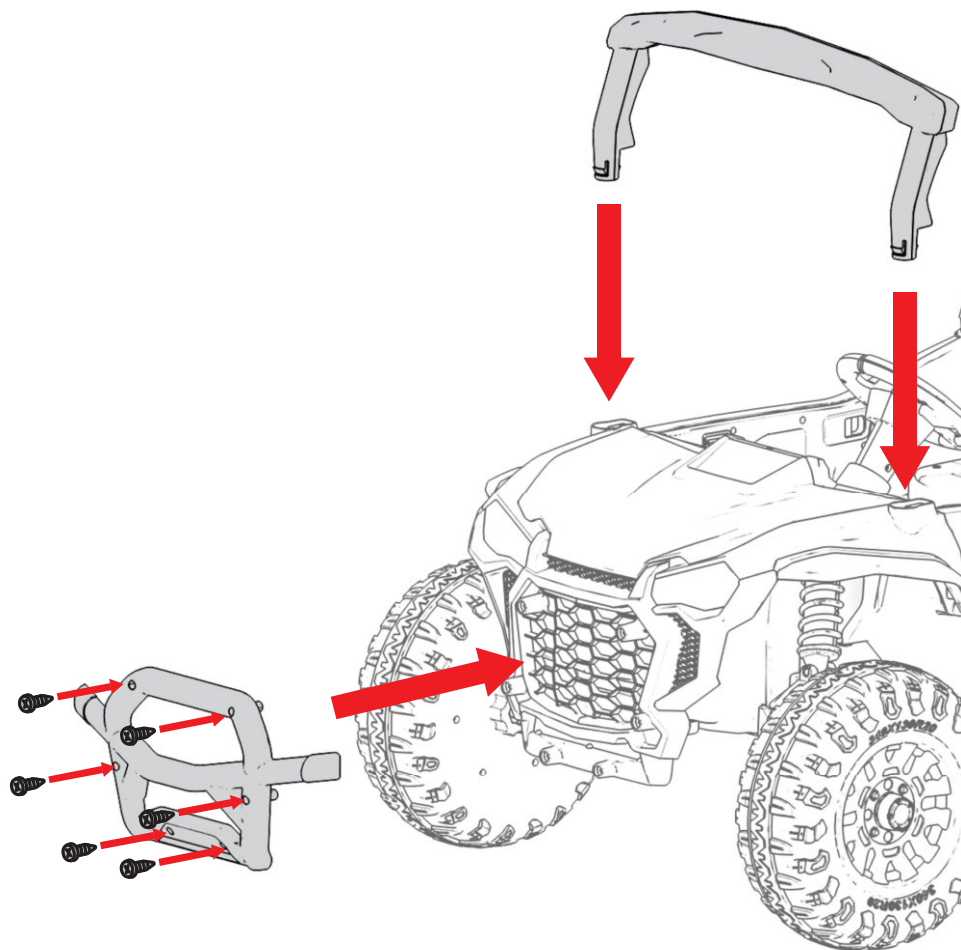

СКЛАДАННЯ


КРОК 11


Сумістіть задній бампер з монтажними отворами у задній частині транспортного засобу.
Після цього закріпіть його гвинтами, надійно зафіксувавши конструкцію.
Стрілками на схемі показано правильне положення деталі та місця встановлення гвинтів.

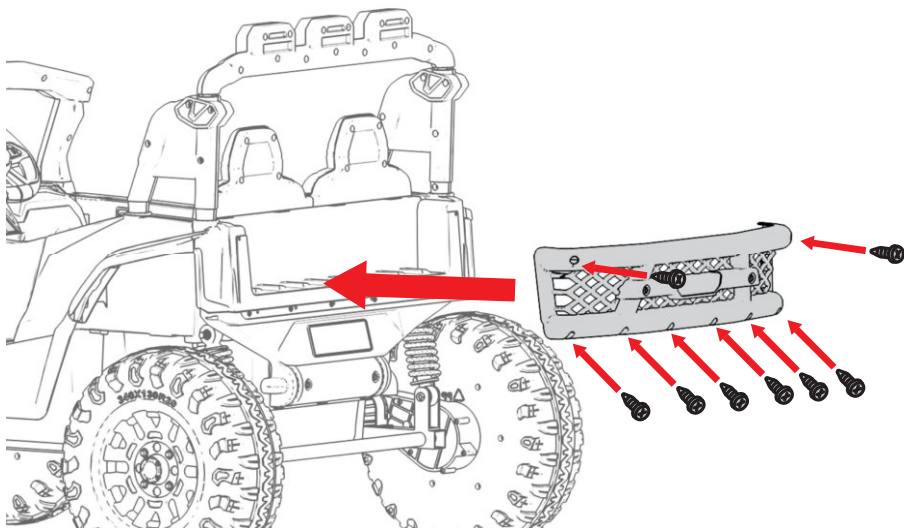


КРОК 12

Відкрийте відсік живлення під кермом та під'єднайте роз'єм живлення.

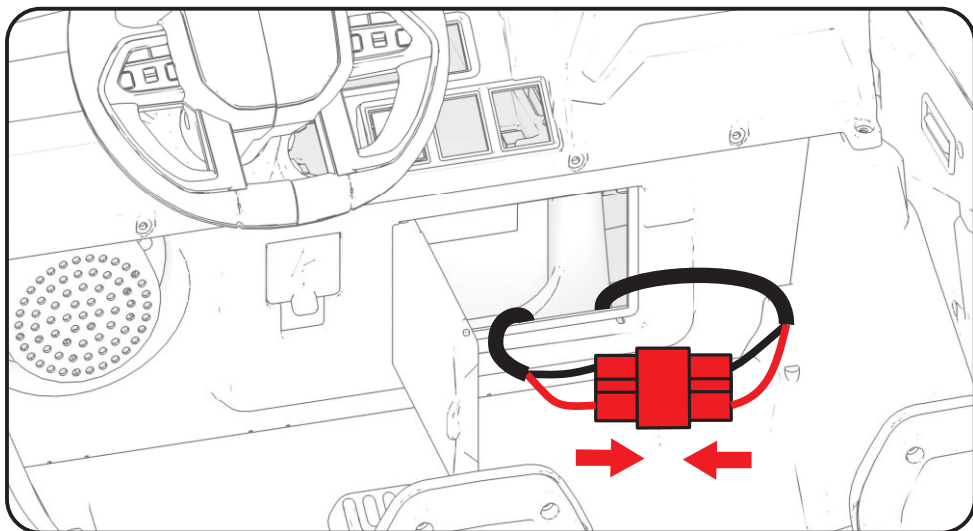

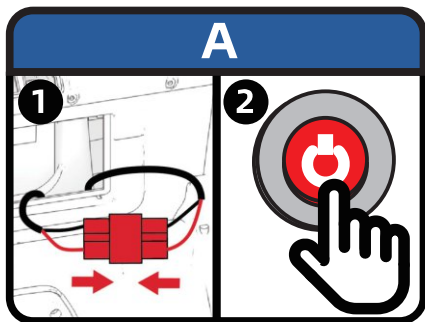

1. Під'єднайте роз'єм живлення, як показано на зображенні.
2. Після цього натисніть кнопку запуску (Start).
Якщо роз'єм не підключений — автомобіль не запуститься, оскільки не буде подачі живлення.

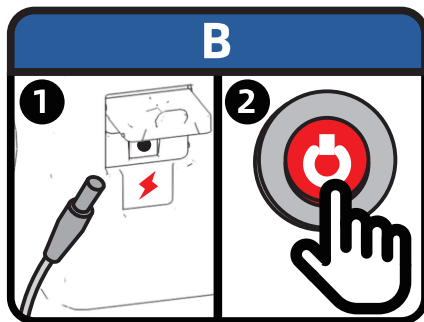

1. Після заряджання спочатку від'єднайте зарядний пристрій.
2. Потім натисніть кнопку запуску, як показано на зображенні.
Якщо цього не зробити — машина не запуститься через відсутність живлення.

Перед першим використанням заряджайте акумулятор протягом 12 годин. Після першої зарядки дотримуйтесь часу заряджання, зазначеного в інструкції.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Музичний плеєр

Кнопка живлення
(увімкнення /
вимкнення)


Кнопка підсвітки

Перемикання руху
вперед / назад

Вибір високої /
низької швидкості



МУЗИЧНИЙ ПЛЕЄР

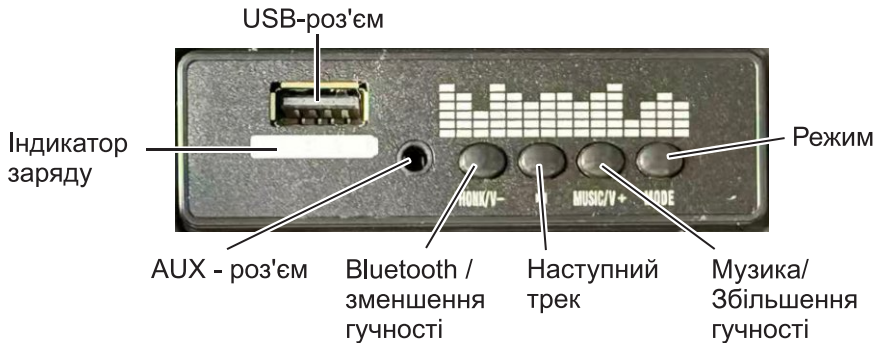


BLUETOOTH

1. Увімкніть автомобіль та піднесіть свій пристрій ближче до мультимедійної панелі.
2. Натисніть кнопку Mode на плеєрі та зачекайте, поки пристрій під'єднається через Bluetooth.
3. Після підключення оберіть музику на своєму пристрої — відтворення почнеться автоматично.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

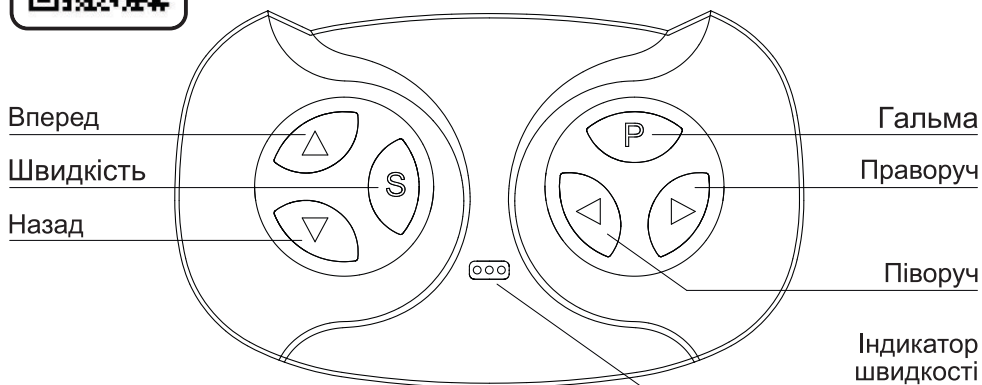

Відкритіть кришку на задній частині пульта, вставте 2 батарейки AAA (1,5V) згідно полярності. Для з'єднання спочатку натисніть кнопки ВПЕРЕД/НАЗАД 3 сек. Індикатор швидкості почне блимати. Потім ввімкніть живлення транспортного засобу. Коли індикатор почне блимати безперервно, це означатиме, що з'єднання пройшло успішно. Якщо індикатор не засвітився, з'єднання не відбулось. Замініть батарейки та повторіть процедуру з'єднання. При повторній заміні батарейок пульт необхідно під'єднати знову. Якщо пульт дистанційного керування не використовується приблизно 10 секунд, він автоматично вимикається.


S - швидкість (3 рівня: низька - 1 лампочка індикатора, середня - 2 лампочки індикатора, висока - 3 лампочки індикатора).

Кожна швидкість має сповільнений старт.

P - гальма (загораються три лампочки індикатора)

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ І ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК

1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
6. Якщо транспортний засіб не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульта ДК елементи живлення.

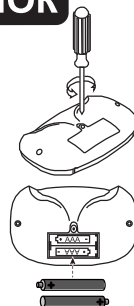

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів уникайте перевантаження дитячого транспорту.
2. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
3. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
4. Не допускається катання дорослих.
5. Джип дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
6. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
7. Не рекомендується використовувати джип на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
8. Джип дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
9. Своєчасно очищайте джип від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
10. Перед кожним використанням перевіряти основні частини виробу.
Необхідно регулярно оглядати можливі джерела небезпеки, зокрема: акумулятор, зарядний пристрій, кабелі та дроти, вилку, гвинти, кріплення корпусу й інших деталей. У разі виявлення пошкоджень користуватись заборонено, доки несправність не буде повністю усунута.
11. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
12. Джип слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Джип не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте джип протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип
Джип їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Джип перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться джип, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте джип. 4. Використовуйте джип тільки на рівній поверхні.
Не працює звук	1. Звук керма не буде працювати, якщо увімкнений MP3.	1. Вимкніть MP3.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати джип, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносить у конструкцію джипу будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!