




Дитячий автомобіль
на радіокеруванні

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації

JE1618EBLR

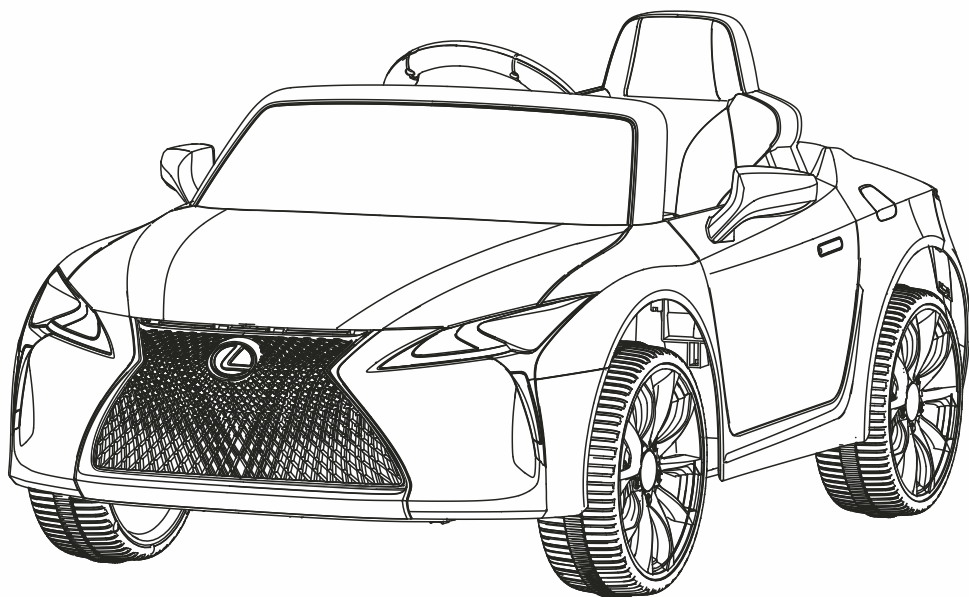

Рекомендований вік від 3 до 8 років
Максимальне навантаження до 30 кг

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед
початком використання автомобіля слід уважно ознайомитися
з інструкцією та дотримуватися неї.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумулятор	6V4AH або 6V7AH*1	12V4.5AH*1
Зарядний пристрій	6V500mA або 6V1000mA	12V500mA
Рекомендований вік	3-8 років	
Максимальне навантаження	30 кг	
Швидкість	1 WD 3 км/год 2 WD 3-5 км/год	
Розмір автомобіля	106 x 63 x 44 см	
Час зарядки	8-12 годин	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Для дітей від 3 років. Виріб містить дрібні деталі, тримайте дітей поодаль при складанні виробу.
- Завжди знімайте захисні матеріали та пакувальні матеріали та утилізуйте їх після складання.
- Необхідно носити захисне обладнання. Завжди носіть взуття і сидіть на сидінні при експлуатації транспортного засобу.
- Використайте лише на рівній поверхні. Не залишайте дитину без нагляду.
- Тримайте руки, волосся, одяг подалі від деталей що рухаються.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Недотримання правил безпеки може привести до серйозних ушкоджень:


- Ніколи не залишайте дитину без нагляду. Використання транспортного засобу повинно відбуватися під постійним наглядом дорослого. Завжди тримайте дитину в полі зору, коли дитина буде в транспортному засобі.
 - Ніколи не використовуйте на шосе біля вулиць, автотранспортних засобів, сходів, водоймищ, похилих поверхонь, пагорбів, легкозаймистих речовин, в темряві.
 - Ніколи не використовуйте в небезпечних умовах (сніг, дощ, бруд, пісок або гравій), це може привести до несподіваної аварії, такі як перекидання засобу та пошкодження електричної системи або акумулятора.
 - Ця іграшка повинна використовуватися з обережністю. Використання цієї іграшки передбачає наявність уміння та навиків водіння, щоб уникнути нанесення падінь або зіткнень користувача з нерухомими предметами або третіми особами.
 - Ця іграшка призначена для дітей від 3 років. Максимальна призначена для користувача вага складає 30 кг
- Ця іграшка не має гальм.

ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК:

1. Встановлення та заміна батарейок повинні проводитися тільки дорослими.
2. Батарейки — не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ними.
3. Не заряджайте не акумуляторні батарейки, видаліть розряджені батарейки з виробу.
4. При встановленні батарейок дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Ніколи не використовуйте батарейки різних типів разом.
6. Якщо іграшка не використовується протягом довгого часу, витягніть з неї елементи живлення.

СКЛАДАННЯ

Деякі показані деталі зібрані з обох боків автомобіля.

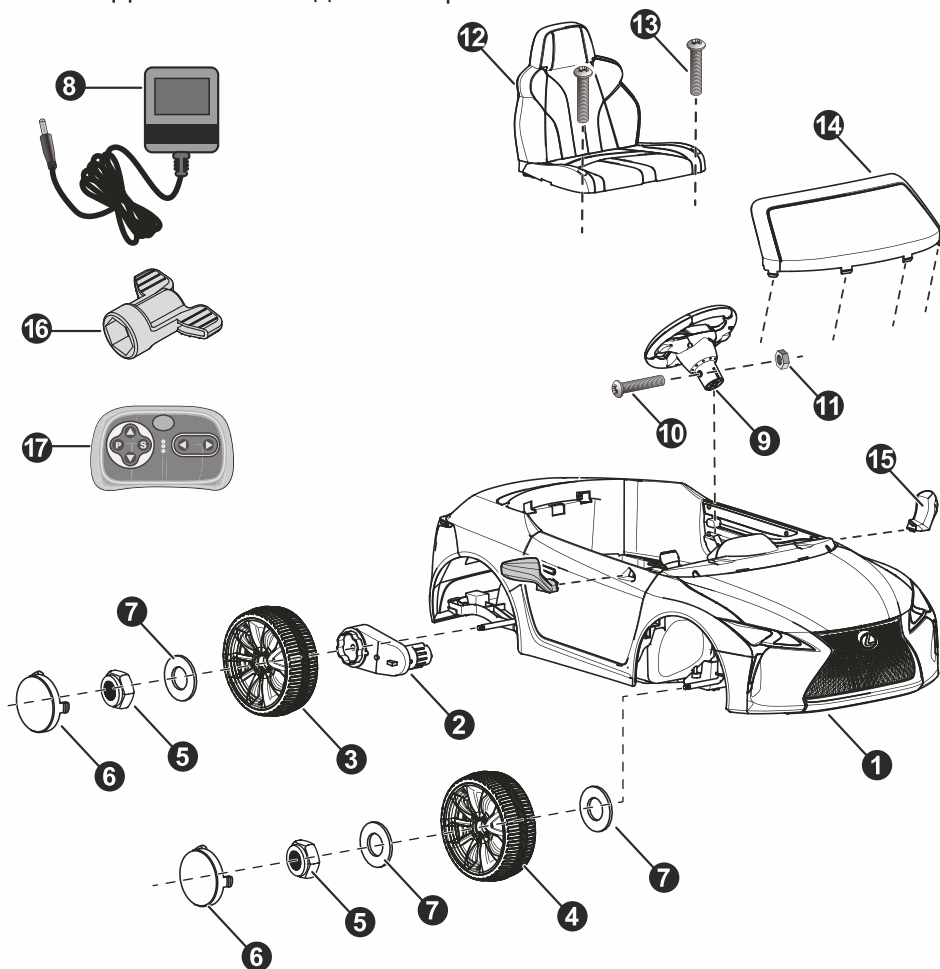


NO.	Найменування	Кількість		Примітка
		1WD	2WD	
1	Кузов транспортного засобу	1	1	
2	Задня коробка передач	1	2	2WD 1PC з позначкою "R", інший - "L"
3	Заднє колесо	2	2	
4	Переднє колесо	2	2	
5	Контргайка	4	4	
6	Ковпак	4	4	
7	Ø10 шайба	7	6	
8	Зарядний пристрій	1	1	
9	Кермо	1	1	
10	Машинний гвинт M5x35	1	1	Розміщений на кермі
11	Ø5 гайка	1	1	Розміщений на кермі
12	Сидіння	1	1	
13	Гвинт M5x16	2	2	
14	Вітрове скло	1	1	
15	Дзеркало	2	2	Ліве та праве
16	Ключ	1	1	
17	Пульт дистанційного керування	1	1	Тільки для типу R/C

Необхідні інструменти для складання:




Викрутка
(не входить до комплекту)

1WD ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАДНІХ КОЛЕС

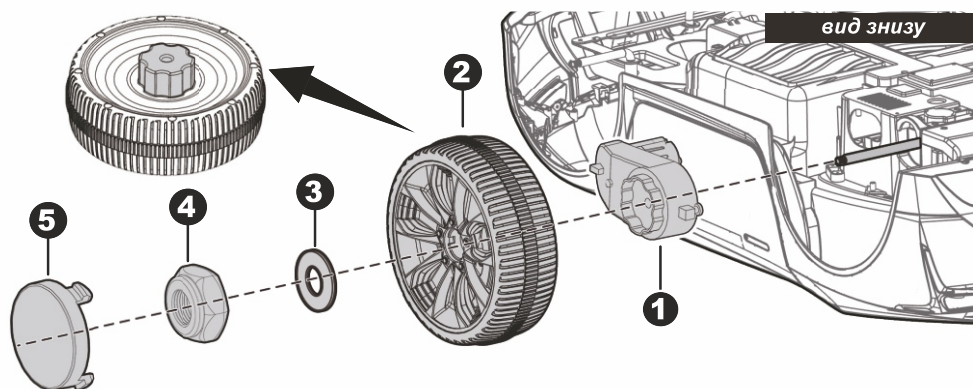

Зніміть усі деталі з задньої осі.


1. Вставте задню коробку передач на задню вісь з лівого боку (маркірована коробка передач «R» має бути відповідно з правого боку, «L» маркірована коробка передач повинна відповідати лівій стороні).
2. Надягніть заднє колесо на задню вісь. Слідкуйте, щоб воно відповідало коробці передач.
3. Вставте шайбу Ø12 на задню вісь.
4. Затягніть гайку до кінця задньої осі за допомогою гайкового ключа.
5. Надягніть ковпаки на колеса.

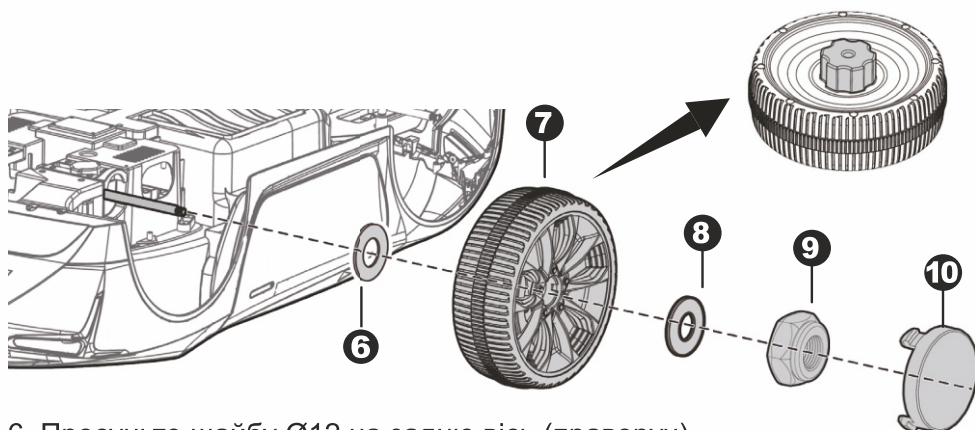

6. Просуньте шайбу Ø12 на задню вісь (праворуч).
7. Вставте заднє колесо на задню вісь.
8. Посуньте шайбу Ø12 на задню вісь.
9. Затягніть гайку до кінця задньої осі за допомогою гайкового ключа.
ПОРАДА: Додатковий ключ необхідний, щоб утримувати гайку з іншого боку задньої осі, при цьому затягуючи гайку стопорною частиною.
10. Одягніть ковпаки до колеса.

2WD ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАДНІХ КОЛЕС


(для автомобілю з двома ведучими колесами)

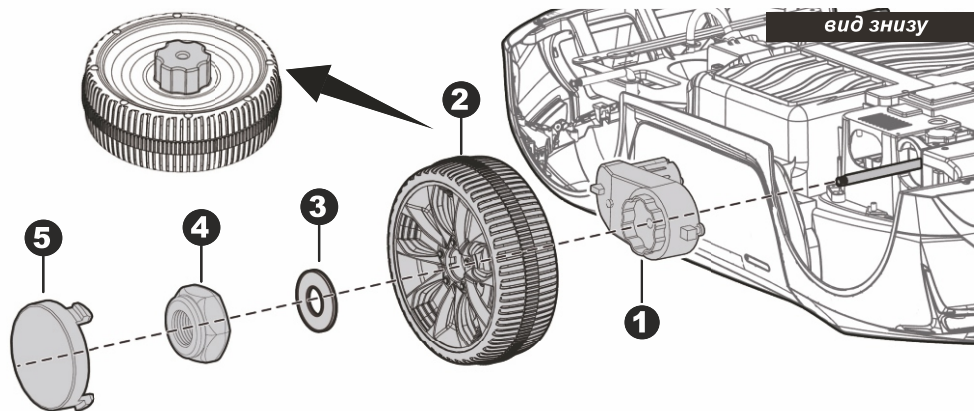

1. Встановіть задню коробку передач на задню вісь. Вставте задню коробку передач на задню вісь з лівого боку (маркірована коробка передач «R» має бути відповідно з правого боку, маркірована коробка передач «L» повинна відповідати лівої сторони).
2. Встановіть заднє колесо на задню вісь. Слідкуйте, щоб воно відповідало коробці передач..
3. Встановіть шайбу Ø12 на задню вісь.
4. Затягніть гайку до кінця задньої осі за допомогою гайкового ключа.
5. Встановіть ковпаки до коліс.

Повторіть описану вище процедуру, щоб зібрати заднє колесо з іншого боку.


ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕДНІХ КОЛЕС

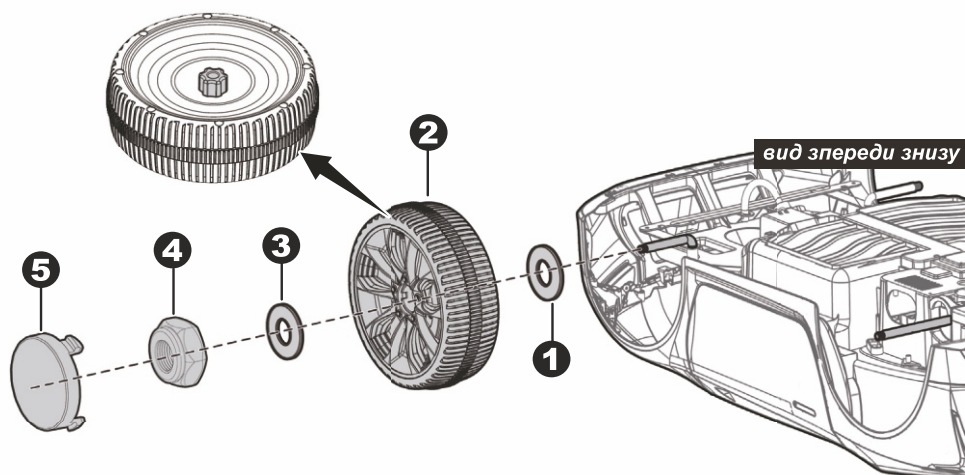

Зніміть усі деталі з передньої осі.

1. Надягніть шайбу Ø10 на передню вісь.
2. Надягніть переднє колесо на передню вісь.
3. Надягніть шайбу Ø10 на передню вісь.
4. Затягніть гайку на передній осі гайковим ключем.
5. Одягніть ковпак на колесо.


Повторіть описану вище процедуру, щоб зібрати колесо з іншого боку.

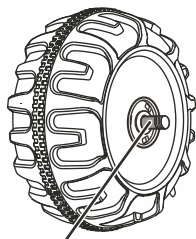

GAP


Після складання будь-якого колеса до осей, перевірте зазор між гвинтовою різьбою та колесом (див зображення), якщо розрив занадто великий, додайте два або три шайби всередину колеса, але після затягування гайки зовні колеса, поверніть колесо пальцем, щоб перевірити, чи може колесо працювати безперебійно, це дуже важливо, тому що якщо колесо може працювати безперебійно, це нормально, але якщо гайка затиснула колесо і колесо не може працювати плавно, мотор буде зламаний! Тоді вам потрібно видалити одну або дві шайби та переконатись, що колесо може плавно працювати!

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛОБОВОГО СКЛА ТА ДЗЕРКАЛ

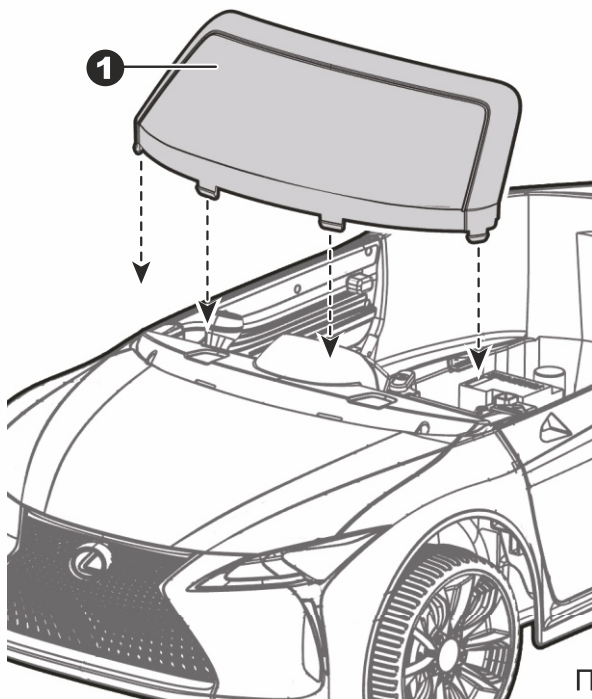

Поверніть кузов вертикально.

1. Вставте вкладки на лобовому склі в отвори на кузові, притисніть, поки не почуєте чіткого «кляцання».
 2. Вставте дзеркало в отвори двері, натисніть, поки не почуєте чіткого «кляцання».
- Повторіть для іншого дзеркала.

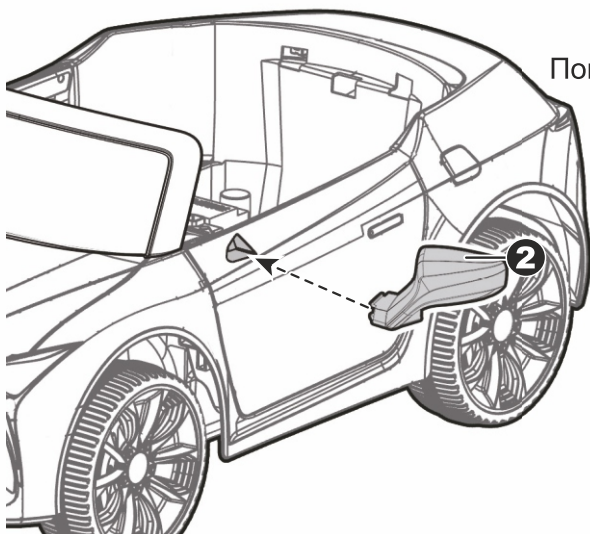


ВСТАНОВЛЕННЯ КЕРМА

Увага:

Якщо кермо вашого автомобіля оснащено звуковою функцією, виконайте кроки 1-4, щоб встановити батарейки (не входять у комплект)


1. Викруткою видаліть гвинт на кришці відсіка для батарейок, який розташований по центру керма.
2. Зніміть кришку акумуляторної батареї у верхній частині батарейного відсіку.
3. Вставте батарейки 2x1,5 AA у відповідності з полярністю.
4. Поставте кришку відсіка для батарейок та закріпіть за допомогою гвинта.

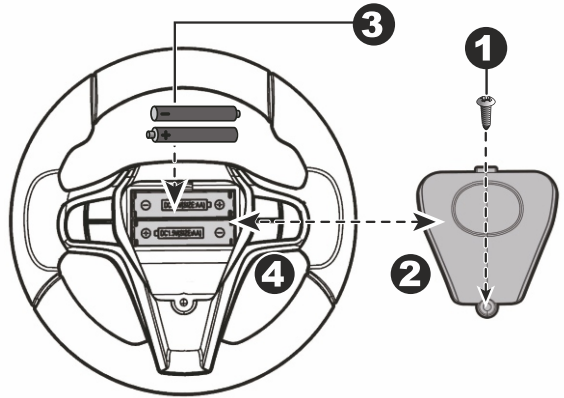


ПРИКРІПІТЬ КЕРМО

Зніміть гвинт машинний M5x45 і гайку Ø5 з керма.
Поверніть корпус транспортного засобу вертикально.

5. Покладіть кермо на рульову колонку, виступаючи з середини основи керма.
6. Вирівняйте отвори на кожній стороні керма з отворами на кінці рульової колони.
7. Закріпіть гайку на протилежному кінці гвинта, щоб кріпити кермо до рульової стойки.

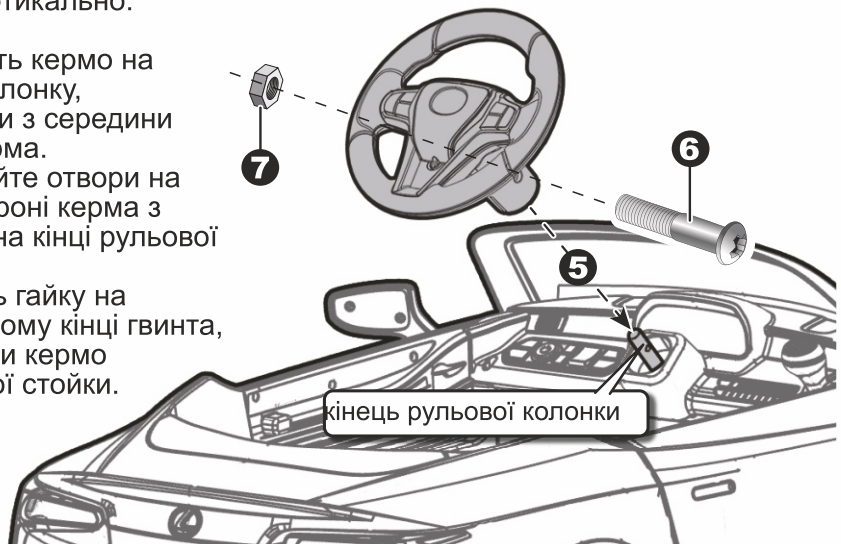

З'ЄДНАЙТЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

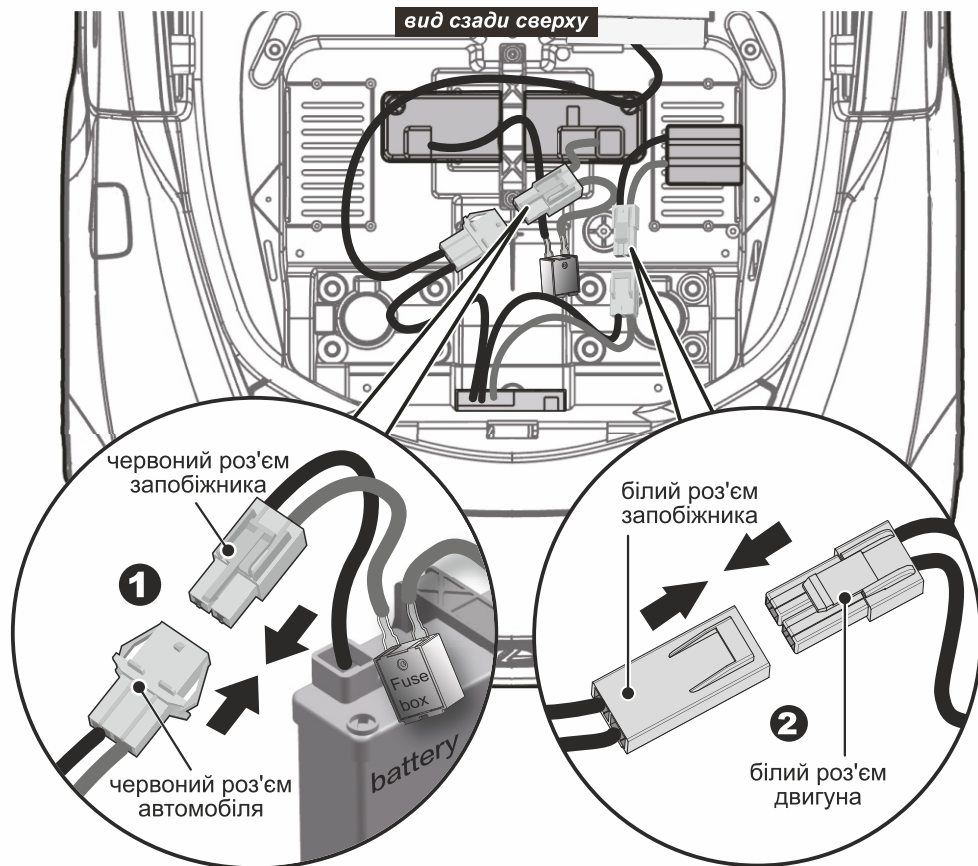

1WD


1. Підключіть червоний роз'єм запобіжника до клема акумулятора.
2. Підключіть роз'єм автомобіля до роз'єму двигуна на корпусі, як показано вище.

2WD


1. Підключіть червоний роз'єм запобіжника до клема акумулятора.
2. Підключіть роз'єм автомобіля до роз'єму двигуна на корпусі, як показано вище. Повторіть для іншого боку.

ПРИКРІПІТЬ СИДІННЯ

1. Вставте вкладки на задній частині сидіння в пази на задній частині автомобіля.
2. Вставте два машинні гвинти M5x16 через сидіння і в кузов автомобіля і закрутіть їх викруткою

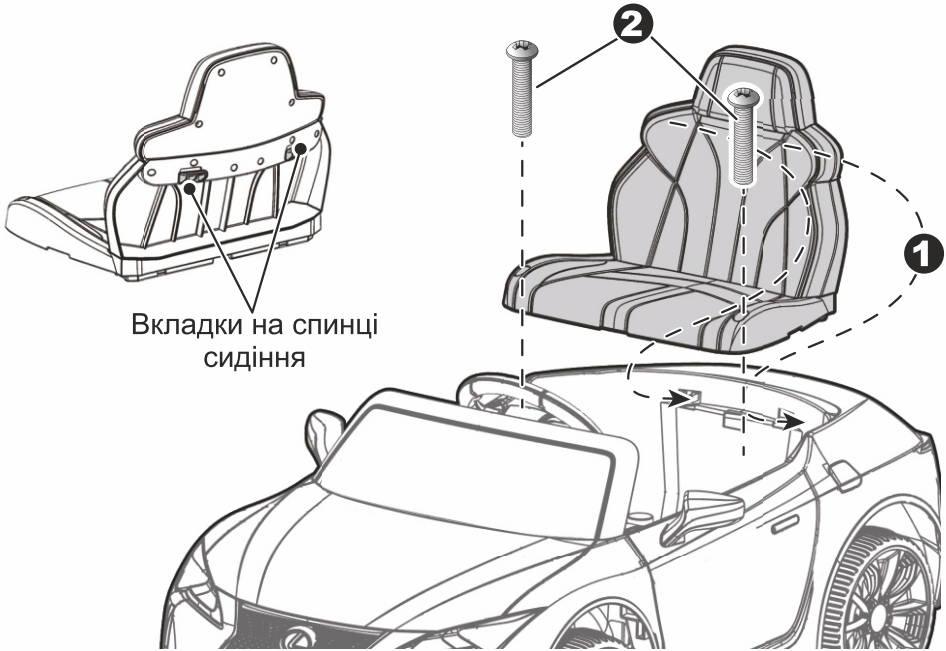

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЯ

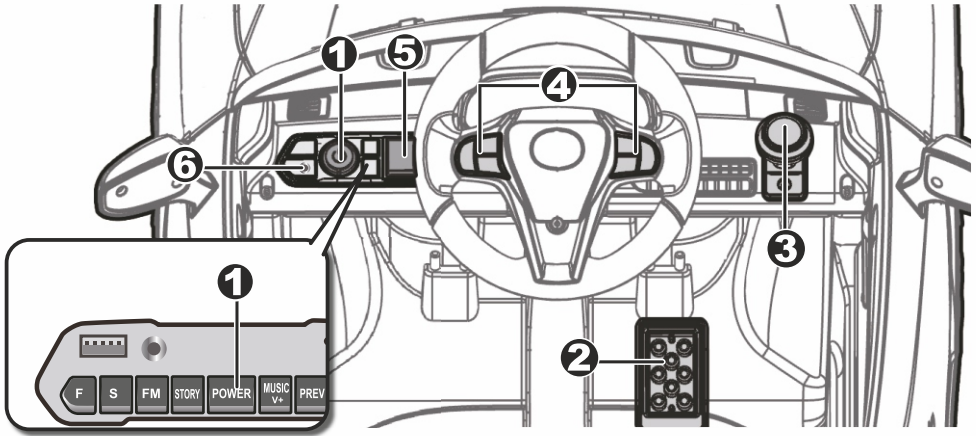

Кнопка живлення: вмикає та вимикає автомобіль.

1. Кнопка живлення: Включає і вимикає транспортний засіб.

2. Педаль ногового управління : Подає живлення (швидкість) до транспортного засобу.

- Для переміщення автомобіля натисніть педаль.

- Щоб гальмувати або сповільнитися, зменшіть тиск педалі.

3. Вперед/назад перемикач: Змінює напрямок руху автомобіля вперед/назад

- Для переміщення автомобіля вперед, переведіть важіль у верхнє положення.

- Щоб перемістити автомобіль назад, переведіть важіль у положення вниз.

4. Звукові кнопки (якщо обладнано): Натисніть для відтворення звуку

5. Вимикач високої / низької швидкості (якщо обладнано):

Керуйте транспортним засобом для руху вперед з високою або низькою швидкістю.


ПОРАДА: Транспортний засіб призначений для роботи з низькою швидкістю тільки в зворотньому напрямку.

6. 3.5-мм Вхід AUX (якщо обладнано): під'єднайте Ваш портативний аудіоплеєр або телефон для відтворення музики на динаміках.



Використовуйте транспортний засіб лише на рівній поверхні!

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ 2.4 G_____

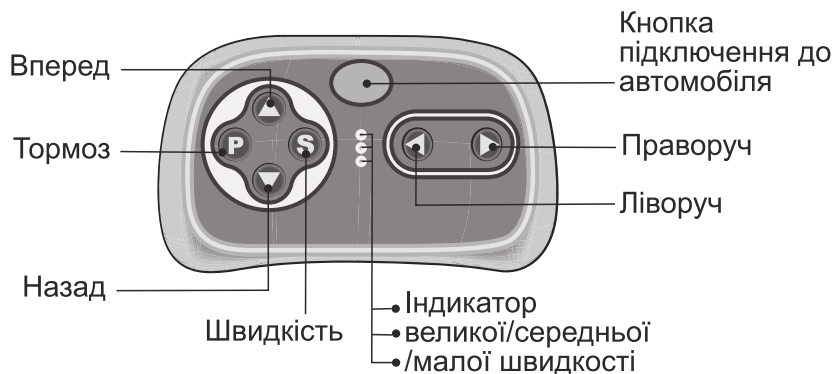

Машинка комплектується пультом керування, що працює на частоті 2,4 ГГц; смуга частот 2,405 ГГц, - 2,485 ГГц. Максимальна потужність передавача 5 мВт.

1. Встановіть батарейки в пульт.
2. Натисніть кнопку «вибору частоти» (посередині пульта) на 3 секунди, включиться індикатор низької швидкості.
3. Увімкніть автомобіль. Якщо індикатор низької швидкості світиться безперервно— підключення пройшло успішно.
4. Якщо не використовувати пульт, то він автоматично відключиться через 10 секунд. Щоб його активувати - натисніть будь-яку кнопку.
5. Кнопки: «Вперед», «Назад», «Праворуч», «Ліворуч», «S» Швидкість, «P» Стоп.

- Натисніть кнопку «S» для того щоб вибрати швидкість:

1 світлодіодна лампочка — низька швидкість, 2 - середня, 3 - висока.
Рух назад виконується тільки на низькій швидкості.

- Натисніть кнопку «P» щоб зупинити та вимкнути автомобіль (повинні погаснути всі індикатори роботи).



Важливо! Пультom повинні керувати тільки дорослі!

ЗАРЯДКА

УВАГА!

- ТІЛЬКИ дорослому дозволено заряджати та перезаряджати акумулятор!
- Цей виріб із захистом під час зарядки: при зарядці всі функції будуть відімкнені.
- ВИМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ має бути в неробочому положенні при зарядці.
- Перед першим використанням Ви повинні зарядити акумулятор впродовж 4-6 годин. Не перезаряджайте більше 10 годин, щоб не перегрівати зарядний пристрій.
- Транспортний засіб рухається повільно-перезарядить батарею.
- Після кожного використання або раз на місяць час підзарядки - 8-12 годин, але не більше 20 годин .
- Використайте акумулятор і зарядний пристрій, що поставляється з Вашим транспортним засобом. Не замінюйте акумулятор або зарядний пристрій з іншим брендом. Використання батареї або зарядного пристрою інших брендів може викликати ушкодження.
- Не використовуйте батарею або зарядний пристрій для будь-якого іншого продукту.
- Якщо ви їдете за допомогою цифрового вольтметра (ЯКЩО ОБЛАДНАНО), величина напруги покаже Вам скільки енергії залишається в акумуляторі, коли потрібно зарядити акумулятор. Переконайтесь, що транспортний засіб зупинено!

6V	менше ніж 6,2	Необхідно зарядити батарею
12V	менше ніж 12,5	

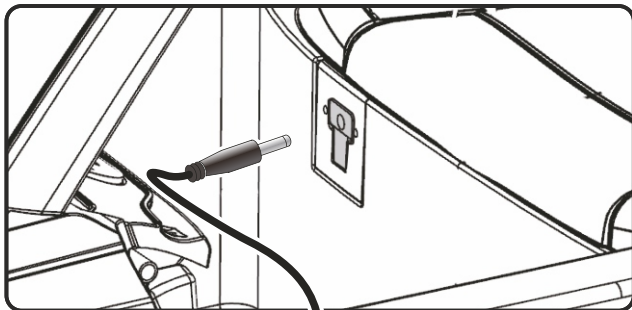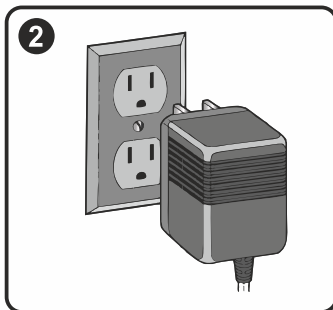

1. Підключіть порт зарядного пристрою до вхідної розетки (розетка нижче сидіння).
2. Підключіть штекер зарядного пристрою до розетки. Акумулятор почне заряджатися.

УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРА

З часом акумулятор втратить можливість утримувати заряд. Залежно від кількості використання та різних умов роботи, акумулятор повинен працювати протягом одного-трьох років.

Важливо! Утилізуйте використану батарею відповідально. Акумулятор містить свинцеву кислоту (електроліт) і повинен бути утилізований належним чином та на законних підставах. Здайте його до затвердженого державою переробника свинцево-кислотних акумуляторів, наприклад, у місцевий роздрібний продаж автомобільних акумуляторів.

Не викидайте акумулятор разом зі звичайними побутовими відходами!